



Jak vyměnit přední
brzdové kotouče na
FORD Focus Mk2 Combi
(DA_, FFS, DS) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) 1.4

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - FORD FOCUS MK2
COMBI (DA_, FFS, DS). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Vratidlo
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: brzdového kotouče - FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS). Profesionálové doporučují:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - FORD FOCUS MK2 COMBI (DA_, FFS, DS). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

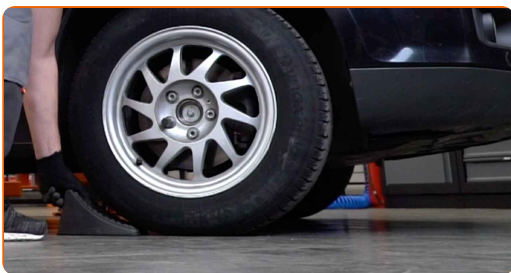


3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



4 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

5 Odšroubujte šrouby kol.

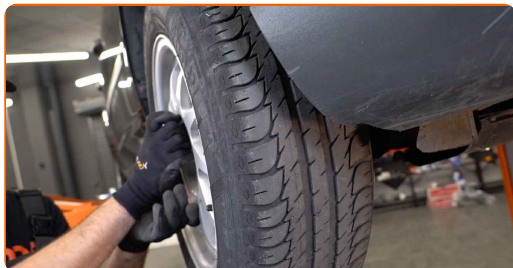

Výměna: brzdového kotouče - FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS).
AUTODOC doporučuje:


- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

6 Odstraňte kolo.


7 Rozšířte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



8 Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Natřete upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte sprej WD-40.

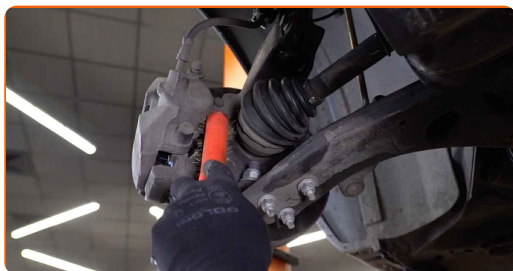

9 Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.14. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.

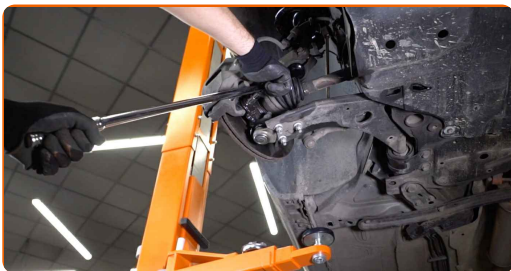


10 Odstraňte brzdový třmen spolu s jeho držákem.



AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

11 Odstraňte brzdový kotouč.

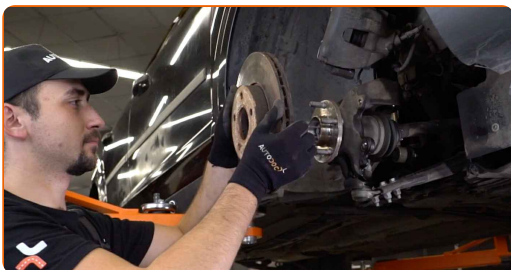


Výměna: brzdového kotouče - FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS). Tip:

- Pokud je to nutné, použijte gumové kladivo.


12

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

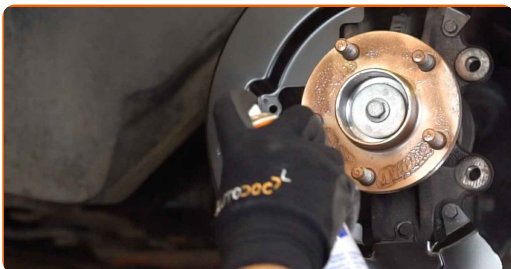

13

Nainstalujte brzdový kotouč.

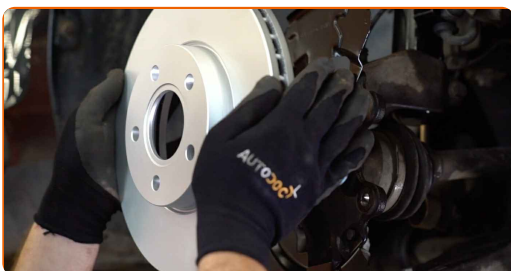

14

Odstraňte antikoroziční mazivo z nového brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: brzdového kotouče - FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

15

Nainstalujte brzdový třmen spolu s jeho držákem.




- 16** Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

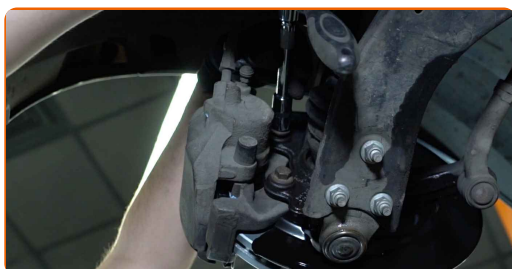

AUTODOC doporučuje:

- FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS) - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudete cítit, že začne tvořit odpor.

- 17** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

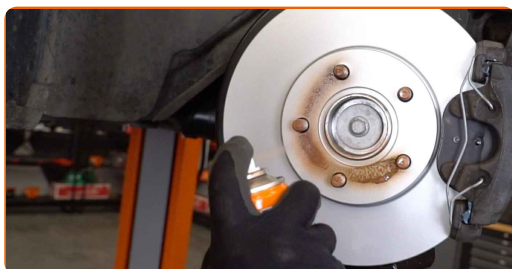

- 18** Nainstalujte kolo.



Výměna: brzdového kotouče - FORD Focus Mk2 Combi (DA_, FFS, DS). Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


19

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




20

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

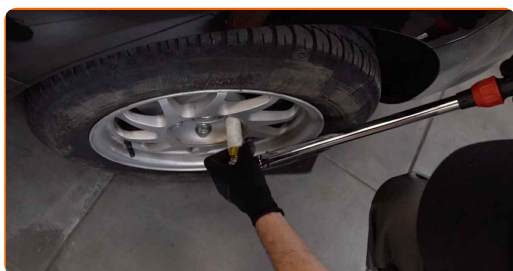


21

Odstraňte zvedáky a klíny.

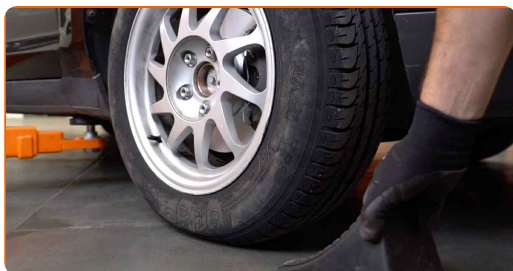

22

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

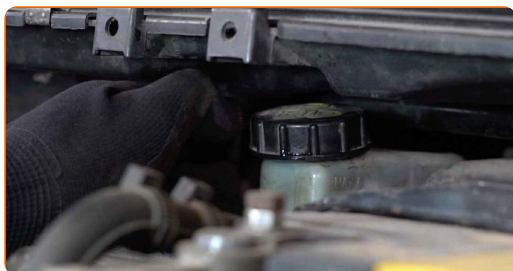

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.