




Jak vyměnit zadní
uložení tlumiče na **FORD**
Fusion Combi (JU2) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

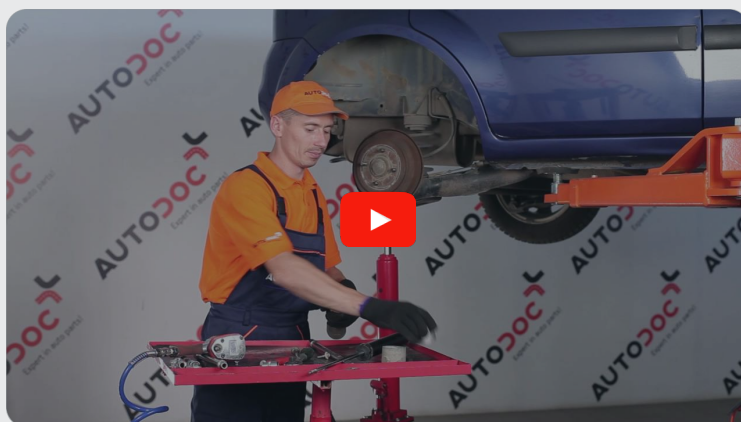

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Fusion Combi (JU2) 1.4, FORD Fusion Combi (JU2) 1.6, FORD Fusion Combi (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Combi (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Combi (JU2) 1.25, FORD Fusion Combi (JU2) 1.3, FORD Fusion Combi (JU2) 1.4 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - FORD FUSION COMBI (JU2). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: uložení tlumiče - FORD Fusion Combi (JU2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro ložisko pravého a levého tlumiče zadního zavěšení kol.
- Obě ložiska vzpěr tlumičů by se měli vyměnit současně.
- Během instalačního procesu používejte pouze nové šrouby a podložky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - FORD FUSION COMBI (JU2). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

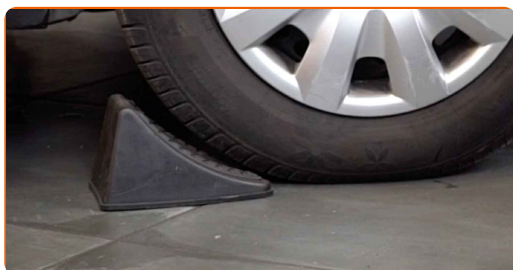
2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.


3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. FORD Fusion Combi (JU2)

5

Odstraňte kolo.




6

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

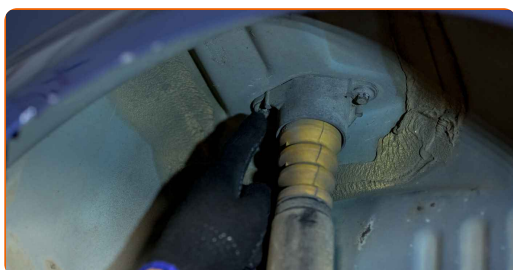

8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

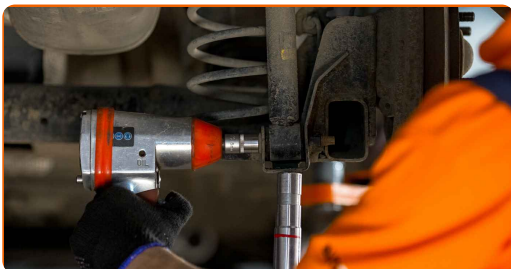

9


Odstraňte upevňovací šroub.

Výměna: uložení tlumiče - FORD Fusion Combi (JU2). AUTODOC doporučuje:

- Chcete-li se vyhnout zranění, tlumič držte při odšroubovávání šroubů.


10

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

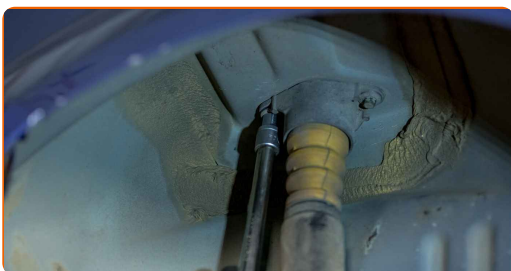


11

Odstraňte tlumič.

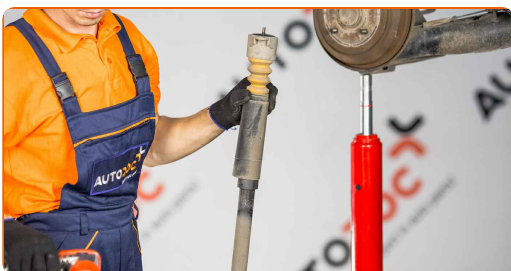

12

Odšroubujte upevnění uložení tlumiče. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

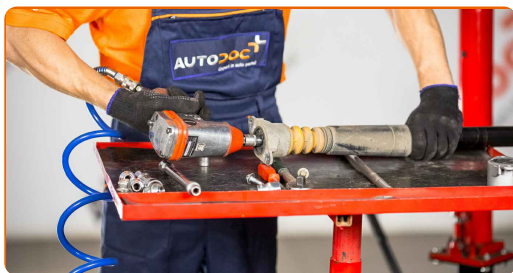


13

Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz.



14

Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

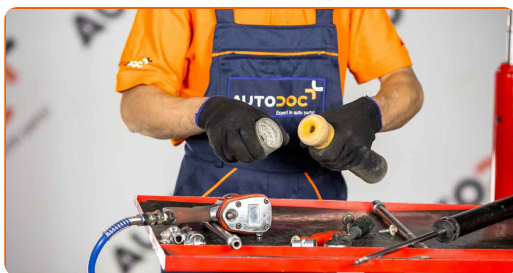


Výměna: uložení tlumiče - FORD Fusion Combi (JU2). Tip od AUTODOC:


- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.

15


Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.

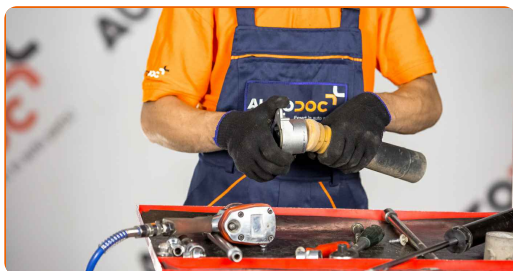

16 Nainstalujte ložisko, pouzdro a doraz na tlumič.

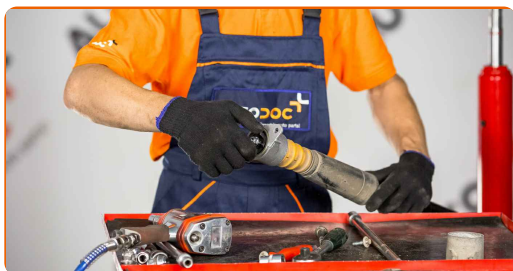


17 Utáhněte upevnění uložení tlumiče. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

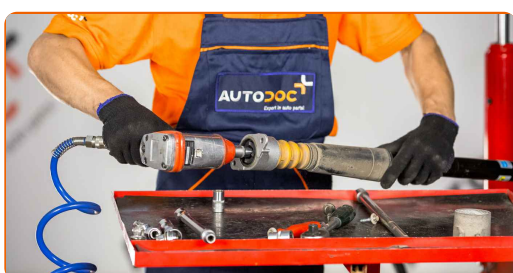

18 Natřete montážní pozice tlumičů. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

19 Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

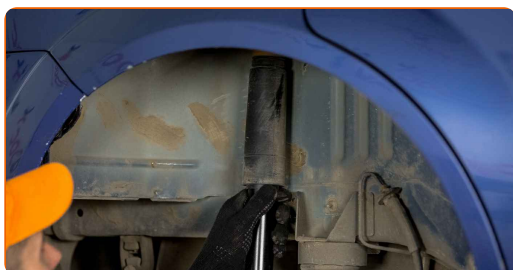


Výměna: uložení tlumiče - FORD Fusion Combi (JU2). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, pozorně držte tlumič během zašroubování upevňovacích šroubů.


20 Zašroubujte vrchní upevňovací prvek tlumiče.




21 Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

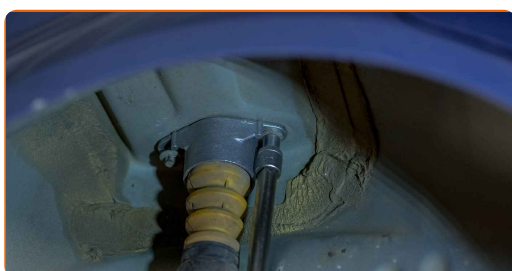


22 Nainstalujte upevňovací šroub.

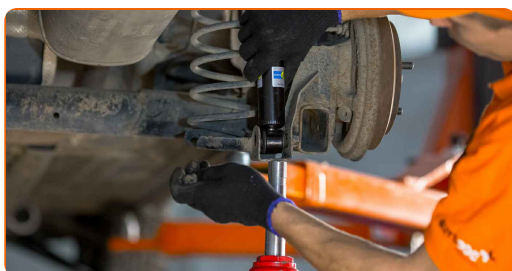

23 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 115 Nm.

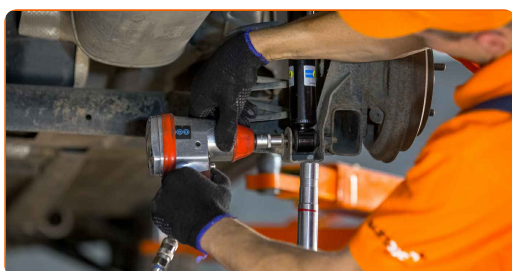

24 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

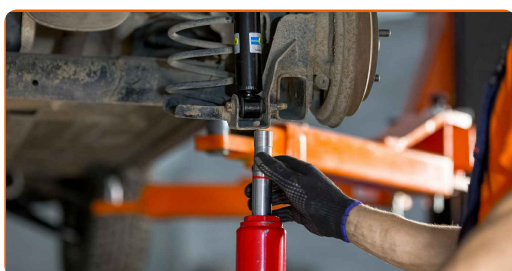

AUTODOC doporučuje:


- FORD Fusion Combi (JU2) - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

25

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

26

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

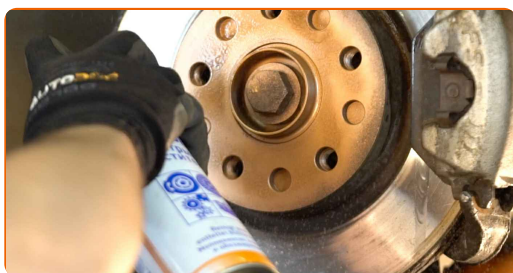

27

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte čistič brzd.



Výměna: uložení tlumiče - FORD Fusion Combi (JU2). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

28

Nainstalujte kolo.



Výměna: uložení tlumiče - FORD Fusion Combi (JU2). Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

29

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




30

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 95 Nm.

31

Odstraňte zvedáky a klíny.

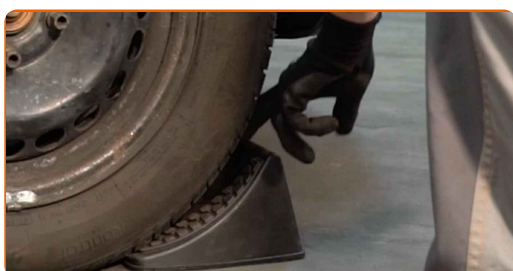

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.