



Jak vyměnit kabinový filtr
na **FORD FUSION (JU_)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD FUSION (JU_). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

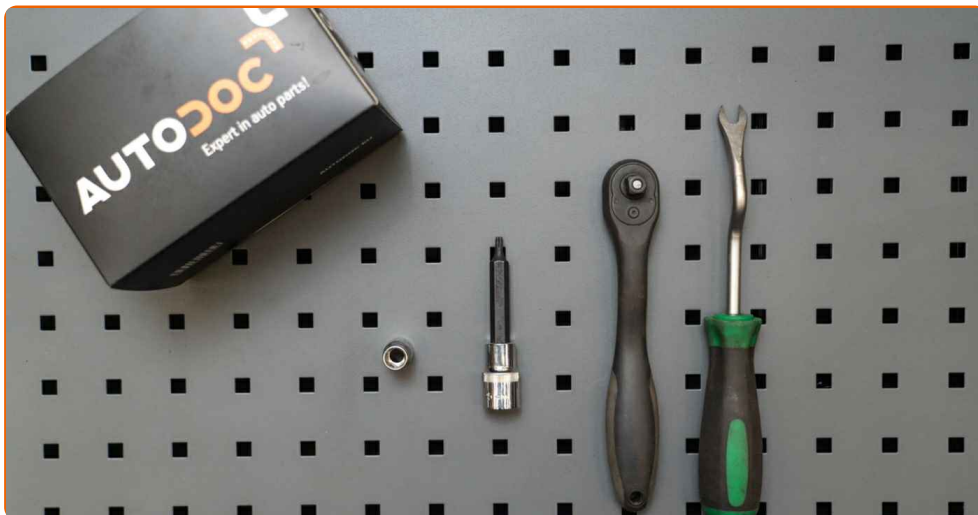

- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony


Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - FORD FUSION (JU_). Profesionálové doporučují:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - FORD FUSION (JU_).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1 Odšroubujte upevnění plynového pedálu a dejte jej stranou. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

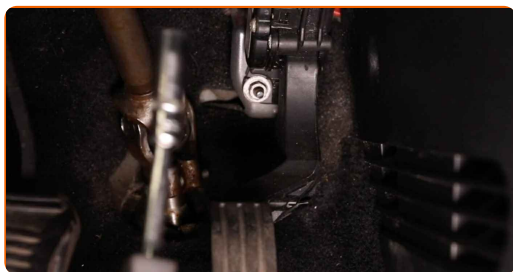


- 2 Odstraňte spony z plastového bočního panelu. Použijte nástroj na odstranění spony.

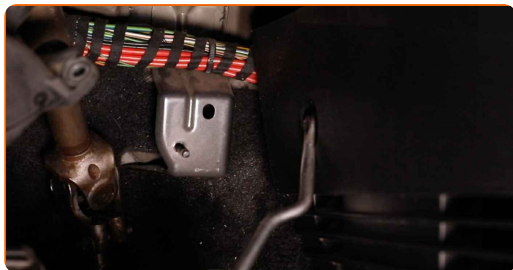

3

Odstraňte boční plastový kryt.

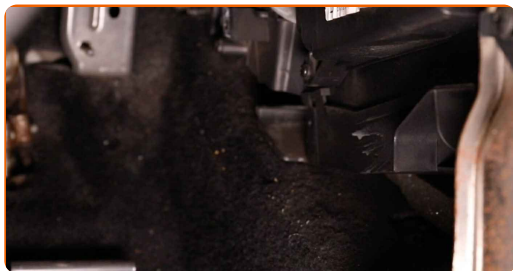

4

Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.



5

Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - FORD FUSION (JU_). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

6

Odstraňte kabinový filtr.




Výměna: kabinového filtru - FORD FUSION (JU_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

7

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

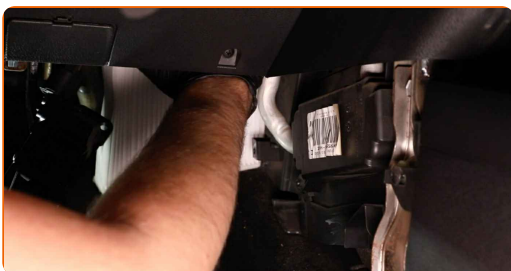

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - FORD FUSION (JU_). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- FORD FUSION (JU_) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

8

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - FORD FUSION (JU_). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.


- 9 Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.




- 10 Nainstalujte boční plastový panel.

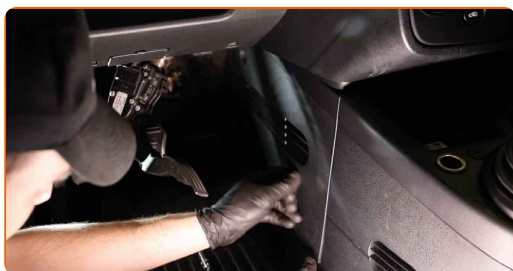

- 11 Znovu nainstalujte spony plastového bočního panelu.

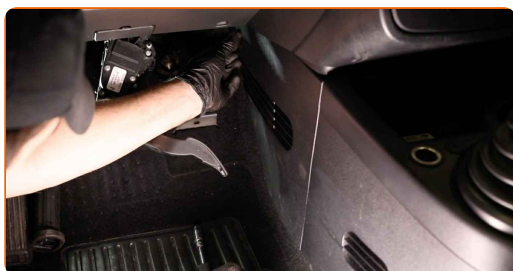

- 12 Vraťte plynový pedál do své původní polohy a zašroubujte jeho upevnění. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

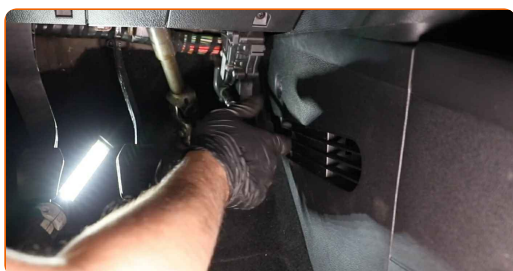

13 Zapněte zapalování.

14 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



15 Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.