



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **FORD Grand  
C-Max (DXA/CB7,  
DXA/CEU)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.15
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: drážkového řemene - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Otevřete kapotu.


**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

**4** Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.

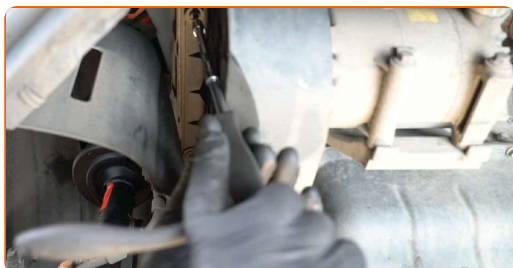

**5** Odstraňte kryt olejové vany.

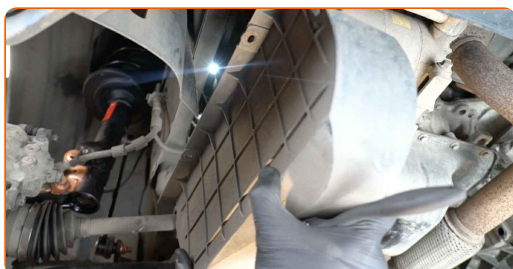

**6** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.



**7** Odstraňte ozubený klinový řemen.



**8** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

Výměna: drážkového řemene - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

**9** Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

10

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

11

Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



12

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.

13


Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

14

Vypněte motor.


15

Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

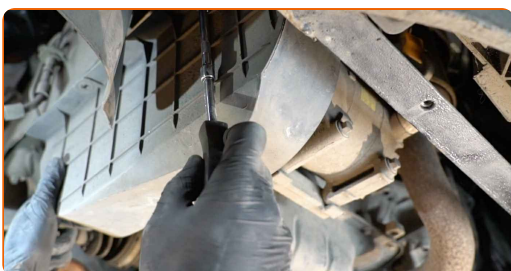

16

Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.

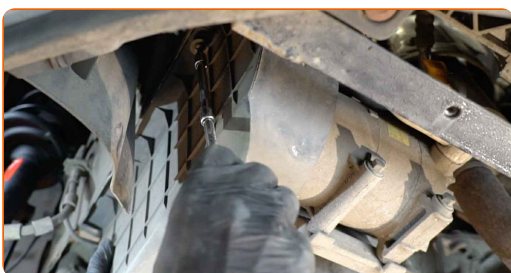

17 Dejte auto na zem.

18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19 Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.