

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit zapalovací
kabely na **FORD**
MONDEO III kombík
(BWY) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 SCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - FORD MONDEO III
KOMBÍK (BWY). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: zapalovacích kabelů - FORD MONDEO III kombík (BWY). Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - FORD MONDEO III KOMBÍK (BWY). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte kryt motoru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích kabelů - FORD MONDEO III kombík (BWY). Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

4 Udělejte si značky, které budou označovat pořadí instalace vodičů zapalovacích svíček.

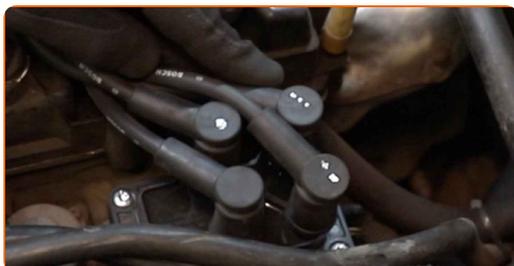

5 Odpojte vodiče svíček zapalování z cívky zapalování. Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček.



Výměna: zapalovacích kabelů - FORD MONDEO III kombík (BWY). Tip:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si polohu vodičů zapalovacích svíček.

6 Zapojte vodiče svíček zapalování do cívky zapalování. Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček.



Výměna: zapalovacích kabelů - FORD MONDEO III kombík (BWY). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.

7

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



8

Vypněte motor.

9

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích kabelů - FORD MONDEO III kombík (BWY). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

10

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

11

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍ KABELY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.