



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **FORD Mondeo
Mk3 Hatchback (B5Y)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 3.0 V6 24V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - FORD MONDEO
MK3 HATCHBACK (B5Y). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:

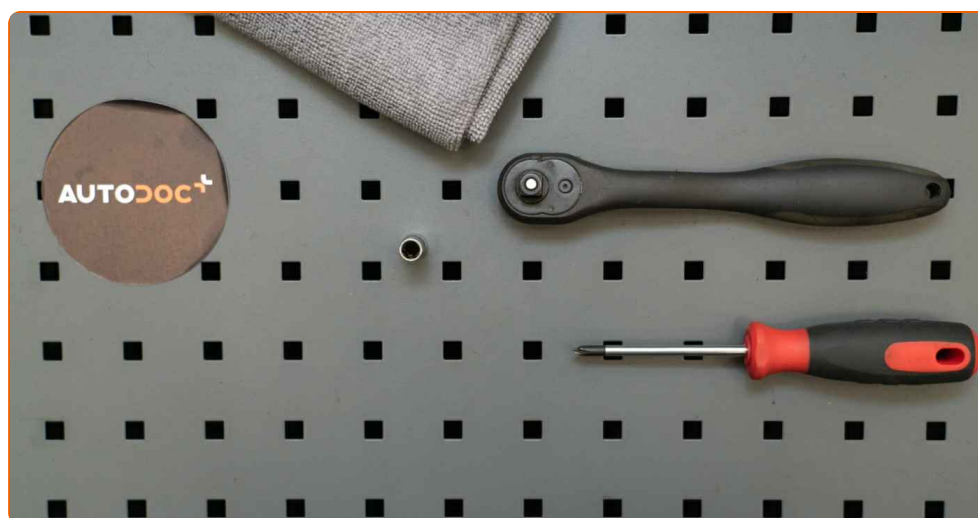

- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - FORD MONDEO MK3 HATCHBACK (B5Y). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

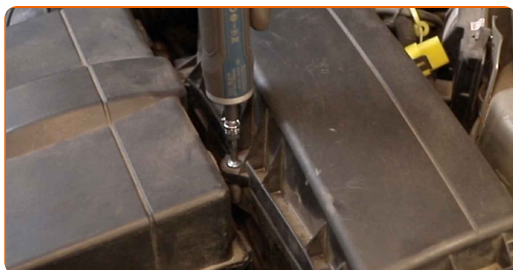


4 Uvolněte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

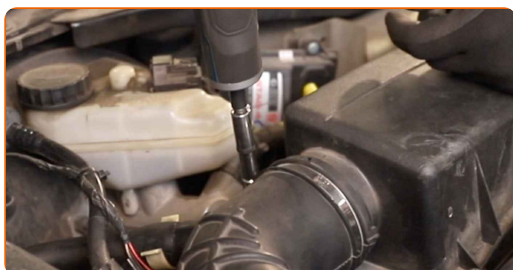

5

Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.

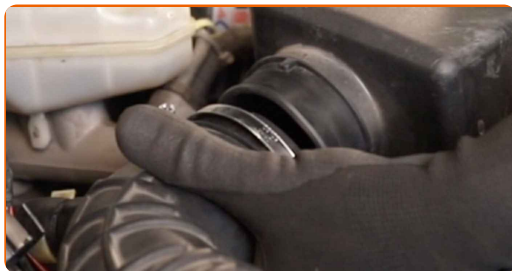

6

Odstraňte víko filtru.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y).** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

7

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

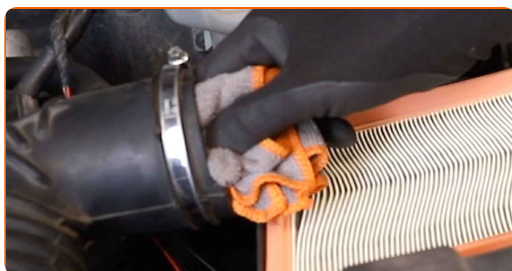

8

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



9

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

11

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.




12

Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.



13


Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

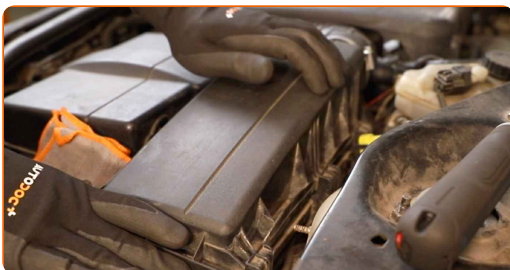


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

- 14** Zašroubujte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

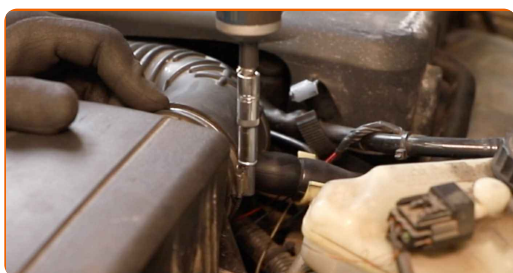

- 15** Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

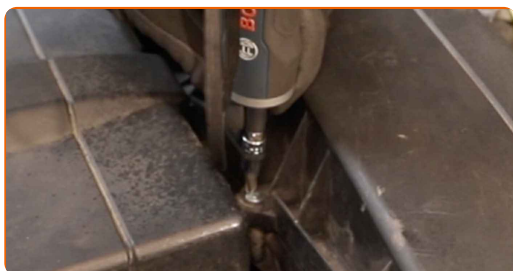

- 16** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 17** Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.