



Jak vyměnit drážkový
řemen na **FORD Tourneo
Connect / Grand
Tourneo Connect V408
Combi** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Combi 1.6 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Combi 1.5 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD TOURNEO
CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 COMBI.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.15
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Combi. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 COMBI. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

4 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.

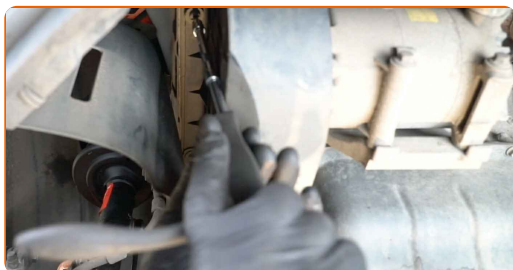

5 Odstraňte kryt olejové vany.

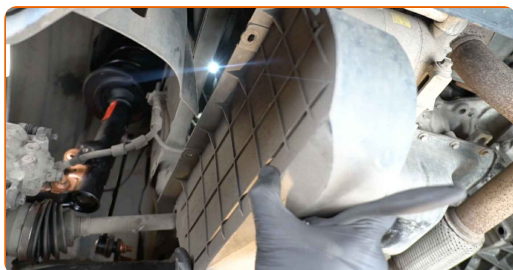

6 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.



7 Odstraňte ozubený klinový řemen.



8 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

Výměna: drážkového řemene - FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Combi. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

9 Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Combi. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

10 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

11 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.




12 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.


13 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

14 Vypněte motor.

15 Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

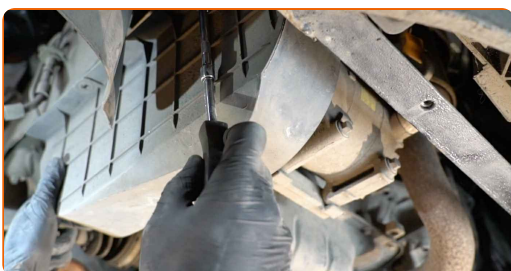

16 Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.

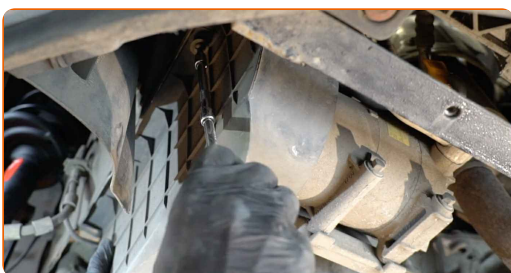

17 Dejte auto na zem.

18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.