



Jak vyměnit palivový filtr
na **FORD TOURNEO**
COURIER Kombi – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FORD TOURNEO
COURIER KOMBI. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 8
- Hvězdicový nástavec Torx T15
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Odvzdušňovací set
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - FORD TOURNEO COURIER Kombi. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FORD TOURNEO COURIER KOMBÍ. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.




Výměna: palivového filtru - FORD TOURNEO COURIER Kombi. Tip od AUTODOC:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

4

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

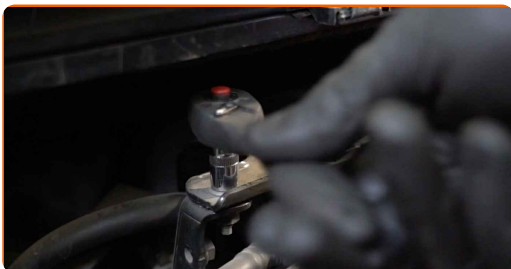

5

Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



6

Odpojte konektor snímače tlaku paliva.



7

Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.



AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

8 Odpojte konektor snímače tlaku paliva.



9 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



10 Odstraňte palivový filtr.



11 Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



12 Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte ráčnový klíč.



13 Odstraňte kryt uložení palivového filtru.



14 Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.



15 Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte ráčnový klíč.



16 Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - FORD TOURNEO COURIER Kombi. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

17 Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



18 Připojte konektor snímače tlaku paliva.




19 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.



20 Zapojte odvzdušňovací set do odvzdušňovacího šroubu palivového filtru.



21 Nový filtr naplňte palivem.

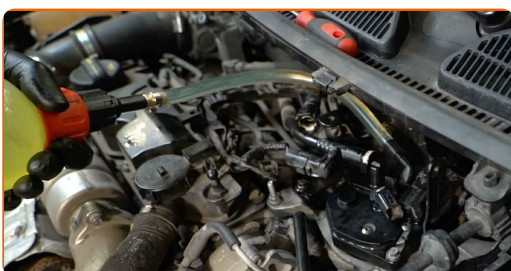

22 Odstraňte odvzdušňovací set.



23 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.



24 Připojte konektor snímače tlaku paliva.



25 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



26 Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



27

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



Výměna: palivového filtru - FORD TOURNEO COURIER Kombi. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

28

Zapněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

29

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

30

Vypněte motor.

31

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

32

Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.