




Jak vyměnit drážkový
řemen na autě **FORD**
Tourneo Custom V362
Mikrobus (F3) – návod na
výměnu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

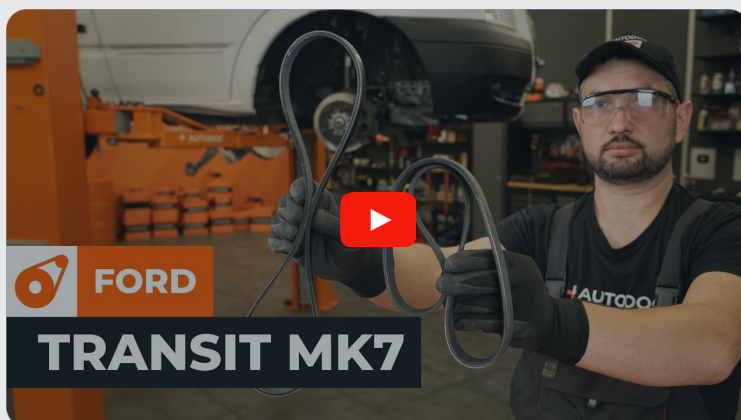

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD Tourneo Custom V362 Mikrobuss (F3) 2.2 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD TOURNEO
CUSTOM V362 MIKROBUS (F3). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:

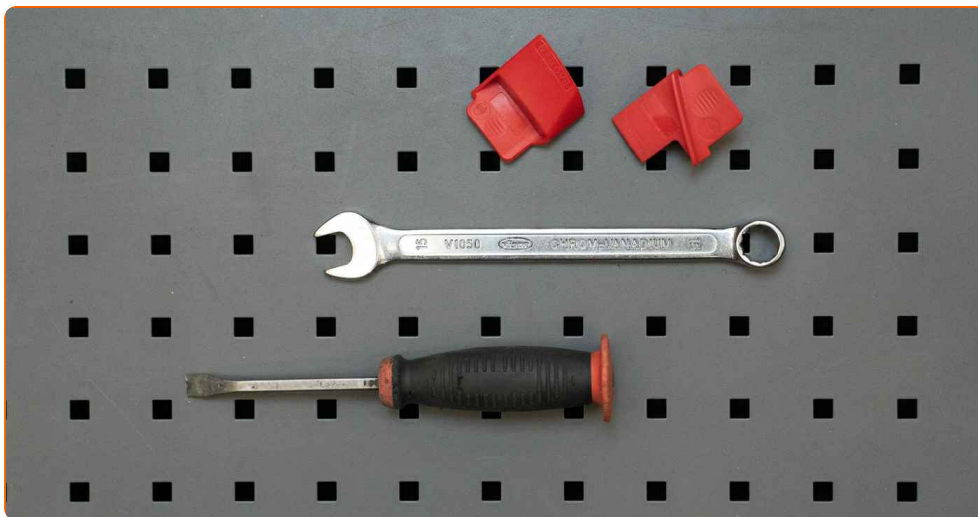

- Kombinovaný klíč, 15 mm
- Montážní páku
- Nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene

[Koupit nástroje](#)

Výměna: drážkového řemene - FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD TOURNEO CUSTOM V362 MIKROBUS (F3). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

2 Otáčením řemenice klikového hřídele odstraňte klínový žebrovaný řemen čerpadla posilovače řízení. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte montážní páku. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.




3 Otáčením řemenice klikového hřídele odstraňte klínový žebrovaný řemen alternátoru. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte montážní páku. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.



4

Zkontrolujte stav řemenic alternátoru a čerpadla posilovače řízení. V případě potřeby je vyměňte.

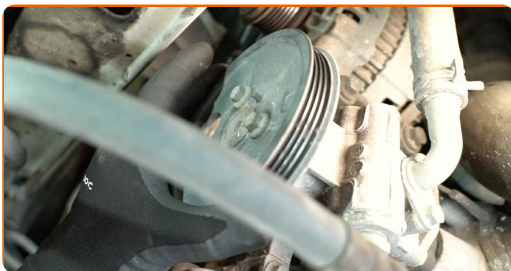

5

Otáčením řemenice klikového hřídele namontujte nový klínový žebrovaný řemen alternátoru. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.




Výměna: drážkového řemene - FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3).

Tip:

- Při montáži dávejte pozor, abyste nepoškodili klínový žebrovaný řemen.

6

Otáčením řemenice klikového hřídele namontujte klínový žebrovaný řemen čerpadla posilovače řízení. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.

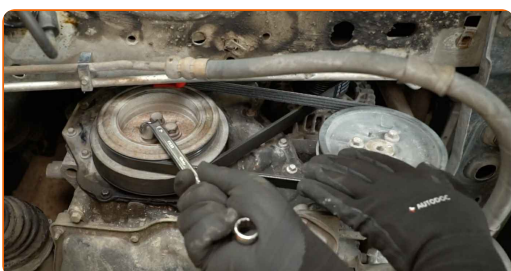

Pozor!


- Při montáži dávejte pozor, abyste nepoškodili klínový žebrovaný řemen.

7

Vozidlo spusťte na zem.

8

Motor nechte na několik minut běžet.

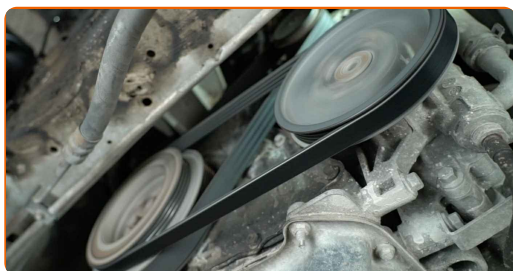

Výměna: drážkového řemene - FORD Tourneo Custom V362 Mikrobus (F3).
AUTODOC doporučuje:

- To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.

9

Vypněte motor.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.