




Jak vyměnit termostat
motoru na autě **Ford**
Transit Mk7 van – návod
na výměnu

VIDEO TUTORIÁL

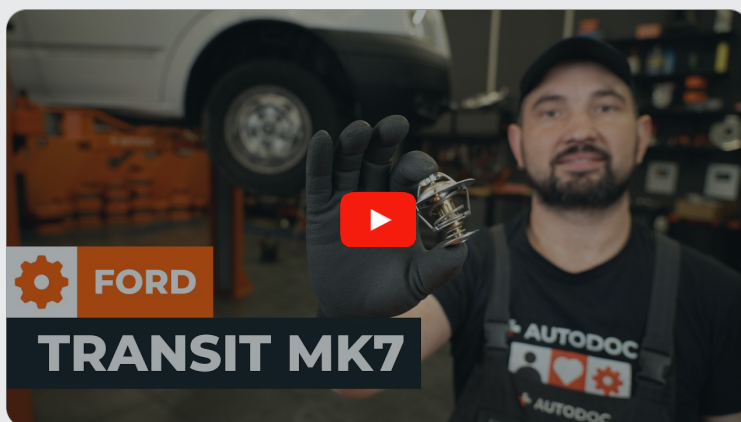

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT karoserie (FA_) 2.4 DI, (+ 55)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TERMOSTATU - FORD TRANSIT MK7 VAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Víceúčelový čisticí sprej
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Ráčnový klíč
- Prodloužení nástavce univerzálního kloubu
- Plochý šroubovák
- Nálevka
- Kleště na hadicové svorky
- Nádoba na vypouštění kapaliny
- Papírové utěrky
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: termostatu - Ford Transit Mk7 van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Všechny práce provádějte při vychlazeném motoru a vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: TERMOSTATU - FORD TRANSIT MK7 VAN. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.

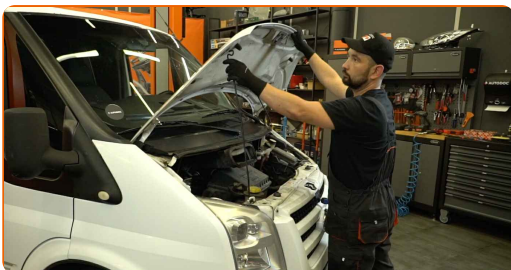


2

Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

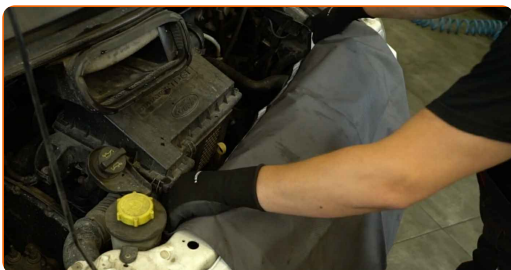

3

Odšroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

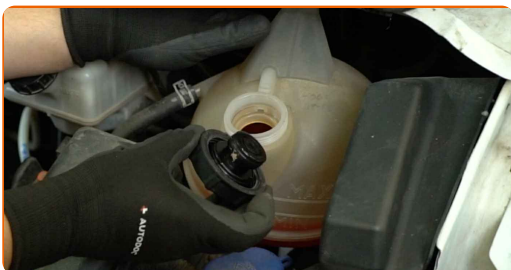

4

Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



5

Připravte si nádobu na vypouštění kapaliny.



6

Odšroubujte vypouštěcí zátku chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.



7

Vypusťte chladicí kapalinu.




Výměna: termostatu - Ford Transit Mk7 van. AUTODOC doporučuje:

- Počkejte, dokud chladicí kapalina zcela nevyteče z vypouštěcího otvoru.


8

Zašroubujte vypouštěcí zátku chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.

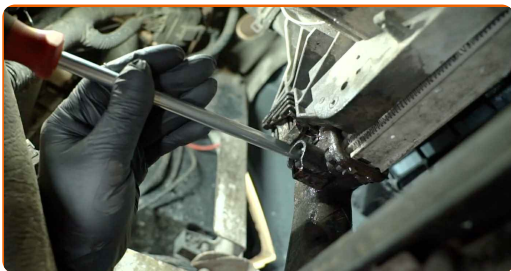

9

Povolte svorku hadice chladicí kapaliny. Použijte kleště na hadicové svorky.

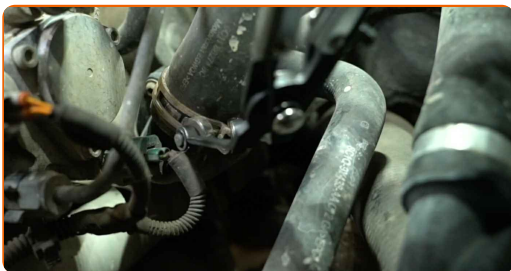


10

Odpojte hadici chladicí kapaliny a ucpěte ji papírovou utěrkou.




11

Vyčistěte upevňovací prvky krytu pouzdra termostatu. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

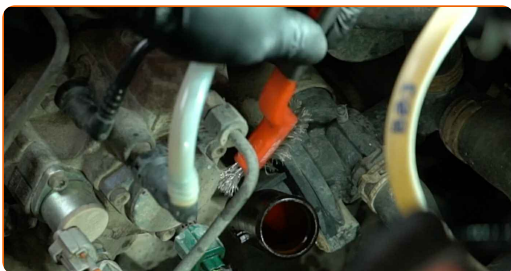


12

Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra termostatu. Použijte hvězdicový nástavec Torx T25. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte ráčnový klíč.

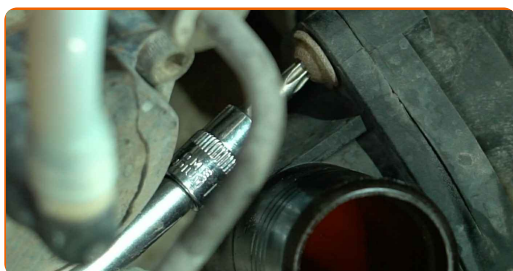

13

Odstraňte upevňovací šrouby.

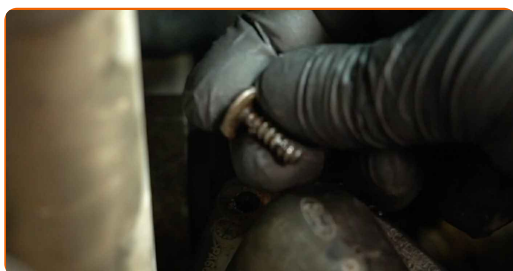


14

Odstraňte kryt pouzdra termostatu.



15

Vyjměte termostat.

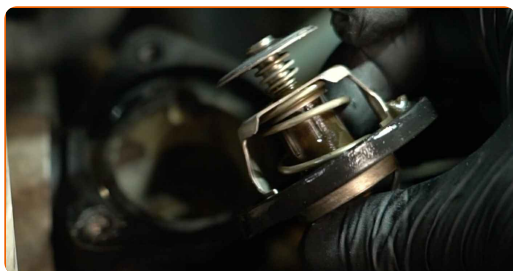

16

Vyčistěte montážní místo krytu pouzdra termostatu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



17

Namontujte nový termostat.




18

Namontujte kryt pouzdra termostatu.




19

Namontujte upevňovací šrouby.

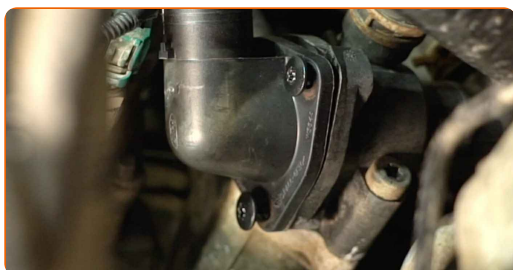


20

Utáhněte upevňovací prvky krytu pouzdra termostatu. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 10 N·m.

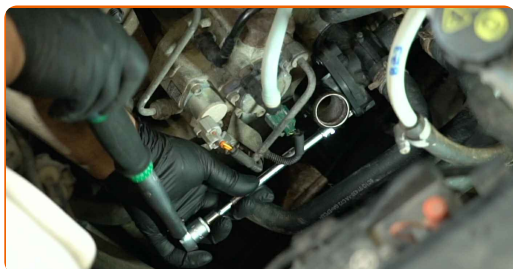


21

Vyjměte ručník z hadice chladicí kapaliny a znovu ji připevněte. Použijte kleště na hadicové svorky.

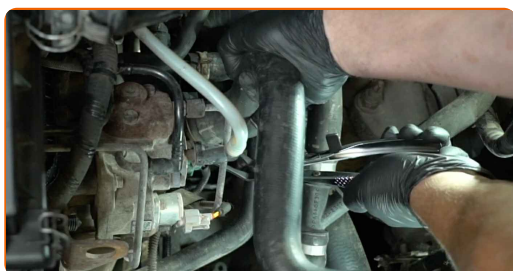

22

Odstraňte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

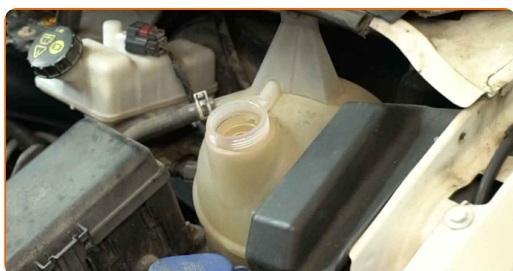


23

Vložte nálevku.



24

Chladicí kapalinu nalijte do nádrže.

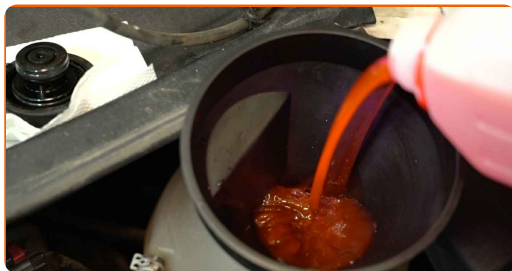

Upozornění!

- Používejte výhradně chladicí kapalinu doporučenou výrobcem.
- Hladina chladicí kapaliny by měla být na značce MAX na nádržce.
- Počkejte, dokud ze systému nevyjde vzduch.

25

Nasadte zpět uzávěr nádržky chladicí kapaliny a utáhněte jej.



26

Motor nechte na několik minut běžet. Tímto krokem se odstraní zbytkový vzduch z chladicího systému a zároveň se zkontroluje, zda komponenty fungují správně a zda nedochází k únikům.



27

Vypněte motor a nechte jej vychladnout.

28

Doplňte chladicí kapalinu na značku MAX, přičemž ji nepřekročte.

29

Odstraňte kryt na blatník.

30

Zavřete kapotu.




VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

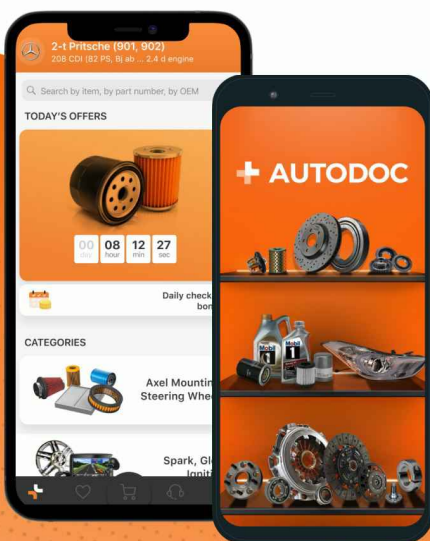

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

TERMOSTAT: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN

TERMOSTAT PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

**TERMOSTAT PRO FORD TRANSIT MK7 VAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.