



Jak vyměnit uložení
přední vzpěry zavěšení
kol na autě **Ford Transit**
Mk7 van – průvodce
výměnou

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 3.2 TDCi RWD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - FORD TRANSIT MK7
VAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čistící sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinovaný klíč, 19 mm
- Nástavec, 13 mm
- Nástavec, 15 mm
- Nástavec, 18 mm
- Nástavec, 19 mm
- Nástavec, 24 mm
- Nástavec, 36 mm
- Nástavec na matici vzpěry, 18 mm
- Šestihranný nástavec H5
- Šestihranná prodlužovací tyč H6
- Úderová rázová hlavice na matice kol, 21 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Otočný kolík
- Montážní páka
- Kleště s dlouhým nosem
- Teleskopický magnetický sběrač
- Jehlový průbojník
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Oddělovač kulových čepů
- Stacionární kompresor pružin
- Zvedák převodovky nebo druhý zvedák vozidla
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vzpěry, vinuté pružiny a držáky vzpěr předního zavěšení by se měly vyměňovat v párech.
- Postup výměny pravé a levé vzpěry, vinutých pružin a držáků vzpěr předního zavěšení je stejný, s výjimkou kroků potřebných pro přístup k upevňovacím prvkům držáků levé a pravé vzpěry.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - FORD TRANSIT MK7 VAN. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete dveře auta.

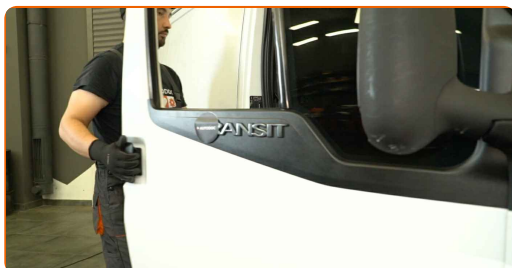

2

Otevřete odkládací přihrádku.



3 Zatlačením na přichytky odkládací přihrádky ji odpojte.



4 Vyjměte odkládací přihrádku.



5 Odklopte izolaci, která zakrývá upevňovací prvky vzpěry.



6 Vyčistěte upevňovací prvky horního držáku vzpěry. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



7 Uvolněte upevňovací prvky držáku vzpěry. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte ráčnový klíč.



Upozornění!


- Neodšroubujte matice úplně.

8 Kola auta zajistěte pomocí klínů.




9 Odstraňte středovou krytku kola.

10 Povolte matice kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte otočný kolík.

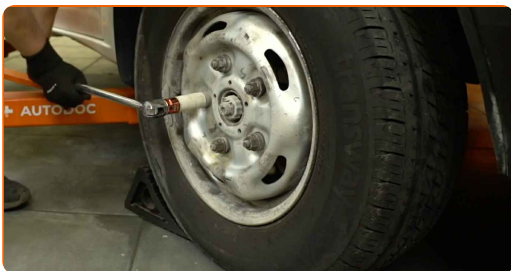

11 Odstraňte závlačku, která zajišťuje upevnění nápravy. Použijte montážní páku. Použijte kleště s dlouhým nosem.

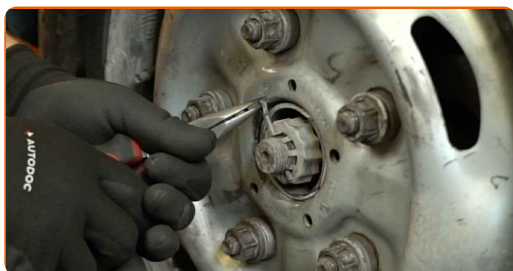

12 Odstraňte kryt zámku z matice nápravy.



13 Vyčistěte matici nápravy. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




14 Povolte matici nápravy. Použijte nástavec o průměru 36 mm. Použijte otočný kolík.



15

Zvedněte vozidlo.

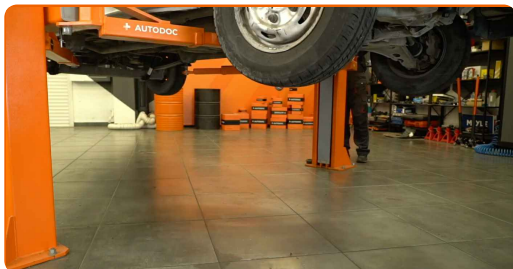

Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

16

Odšroubujte matice kol.



Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. AUTODOC doporučuje:

- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržujte.

17 Odstraňte kolo.



18 Vyčistěte upevňovací prvek, který spojuje tyčku stabilizátoru se vzpěrou zavěšení. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



19 Vyčistěte upevňovací prvek držáku kabelu snímače ABS. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


20 Vyčistěte upevňovací prvek spojující vzpěru zavěšení s hlavou ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



21 Odšroubujte upevňovací prvek držáku kabelu snímače ABS. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte ráčnový klíč.



22 Odpojte držák kabelu snímače ABS od vzpěry zavěšení.

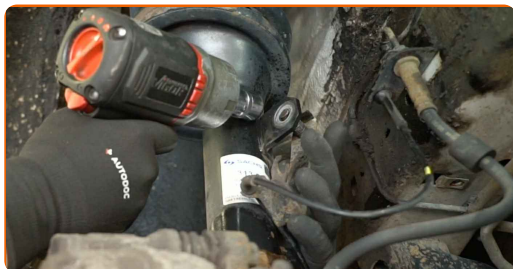

23 Odšroubujte upevňovací prvek spojující tyčku stabilizátoru se vzpěrou zavěšení. Použijte kombinovaný klíč o průměru 19 mm. Použijte šestihranný nástavec H5. Použijte ráčnový klíč.



24 Odpojte tyčku stabilizátoru od vzpěry zavěšení.



25 Odšroubujte matici nápravy. Použijte nástavec o průměru 36 mm. Použijte ráčnový klíč.



26

Odstraňte podložku nápravy. Použijte teleskopický magnetický sběrač.



27

Podpřete ovládací rameno. Použijte zvedák převodovky nebo ještě jeden zvedák na auto.



28

Odpojte hnací hřídel od hlavy ložiska čepu. Použijte průbojník. Použijte kladivo.



29


Odstraňte podpěru zpod ramene zavěšení.




Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Zvedák převodovky nebo vozidla spouštějte plynule, bez trhání, aby nedošlo k poškození sestav a mechanismů vozu.

- 30** Vyčistěte upevňovací prvek, který spojuje kulový kloub s ovládacím ramenem. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

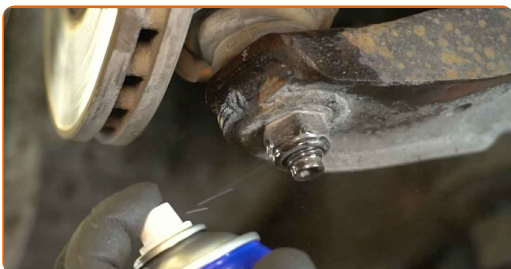


- 31** Odšroubujte upevňovací prvek spojující kulový kloub s ovládacím ramenem. Použijte nástavec o průměru 24 mm. Použijte ráčnový klíč.

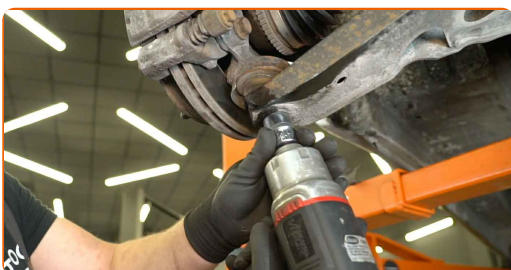

- 32** Podepřete hlavu ložiska čepu kola. Použijte zvedák převodovky nebo ještě jeden zvedák na auto.



- 33** Odpojte kulový kloub od ovládacího ramene. Použijte oddělovač kulových čepů. Použijte montážní páku.

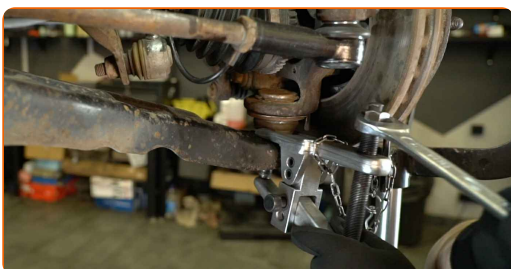

- 34** Odstraňte podpěru zpod hlavy ložiska čepu kola.

- 35** Uvolněte kulový kloub z ovládacího ramene zatažením za ovládací rameno dolů pomocí montážní páky.

36 Po uvolnění kulového kloubu posuňte hlavu ložiska čepu kola mírně do strany a opatrně vraťte ovládací rameno do původní polohy.

37 Opět podepřete hlavu ložiska čepu kola.

38 Odstraňte hnací hřídel z hlavy ložiska čepu kola.

39 Přivažte hnací hřídel ke karoserii vozu pomocí drátu.

Pozor!

- Ujistěte se, že hnací hřídel nevisí dolů.


40 Odšroubujte dolní upevňovací prvek vzpěry zavěšení. Použijte nástavec o průměru 15 mm. Použijte ráčnový klíč.



41 Odstraňte upevňovací šroub.



42 Odpojte hlavu ložiska čepu kola od vzpěry zavěšení. Použijte gumové kladivo. Použijte zvedák převodovky nebo ještě jeden zvedák na auto.

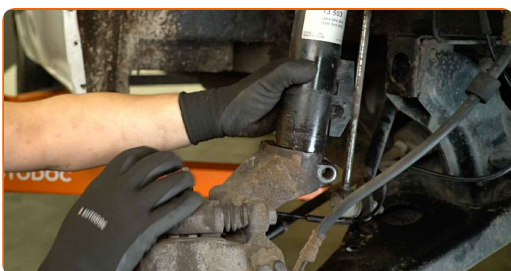


Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že hlava ložiska čepu kola nevisí volně na brzdové hadici nebo elektrickém kabelu.

43

Odšroubujte upevňovací prvky držáku vzpěry zavěšení.

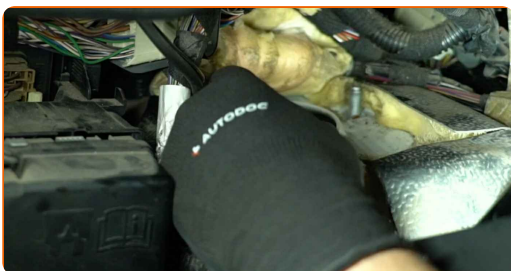


Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. Profesionálové doporučují:

- Abyste předešli zraněním, přidržujte vzpěru při uvolňování upevňovacích prvků.


44

Odstraňte sestavu vzpěry zavěšení.

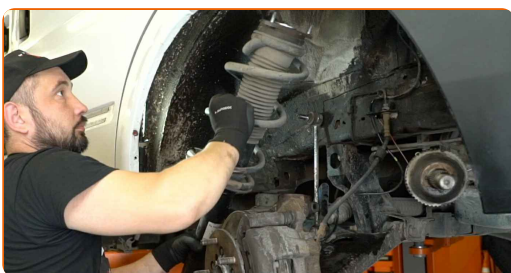


45


Vyčistěte montážní místa vzpěry zavěšení. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

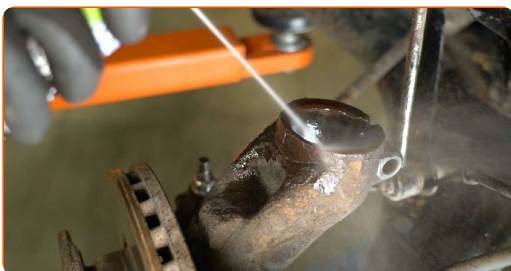

46 Vyčistěte upevňovací prvek na tyčce stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

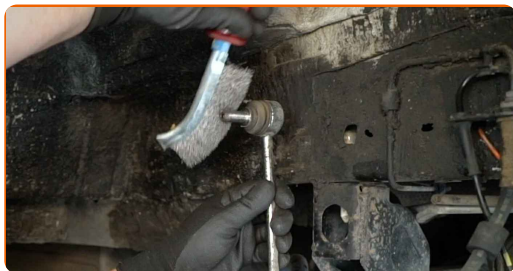

47 Vyčistěte drážkování kloubu hnacího hřídele. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

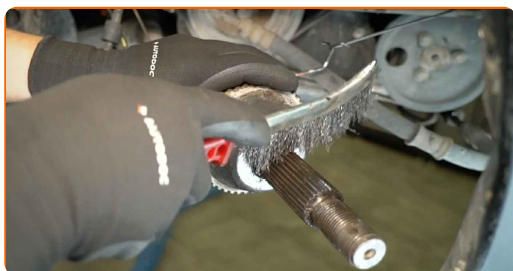

48 V závislosti na tom, jakou součástku vyměňujete, bude možná potřeba rozebrat vzpěru zavěšení. Pokud však použijete všechny nové komponenty, nebudete muset starou vzpěru rozebírat. V tomto případě bude stacionární kompresor pružin potřebný k sestavení nové vzpěry pouze v případě, že její součástky byly zakoupeny samostatně.

49 Umístěte sestavu vzpěry zavěšení na stacionární kompresor pružin.



Upozornění!

- Při použití stacionárního kompresoru pružiny musí být závity pružiny pevně sevřeny a pružina stlačena z obou konců.
- Ujistěte se, že je pružina ve správné poloze.
- Zkontrolujte, zda jsou čelisti kompresoru pevně nasazeny na závity pružiny.

50

Stlačte pružinu.



51

Vyčistěte horní část pístnice vzpěry. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



52

Odšroubujte matici pístnice vzpěry. Použijte nástavec na matici vzpěry o průměru 18 mm. Použijte šestihrannou prodlužovací tyč H6. Použijte ráčnový klíč.



53

Odstraňte horní držák vzpěry.



54

Uvolněte pružinu.



55

Odstraňte ložisko uložení a doraz pružiny.




56

Odstraňte protiprachovou manžetu.

57

Namontujte novou protiprachovou manžetu, doraz a ložisko uložení.

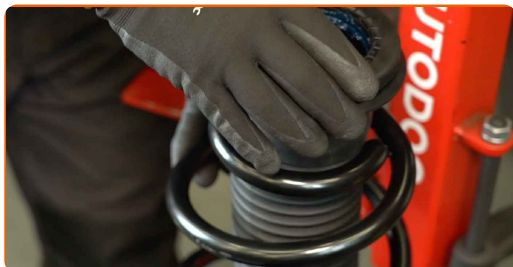


58 Stlačte pružinu.



59 Namontujte nový horní držák vzpěry.



60 Namontujte a utáhněte matici pístnice vzpěry. Použijte nástavec na matici vzpěry o průměru 18 mm. Použijte šestihrannou prodlužovací tyč H6. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 70 N·m.

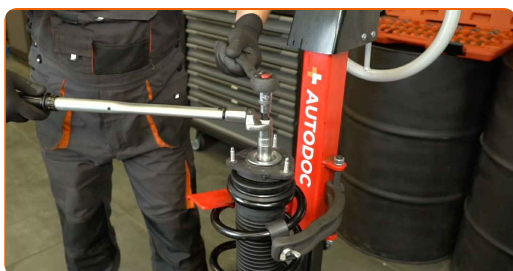

61 Uvolněte pružinu.




62 Odstraňte sestavu vzpěry z kompresoru pružin.




63

Namontujte sestavu vzpěry do podběhu kola.

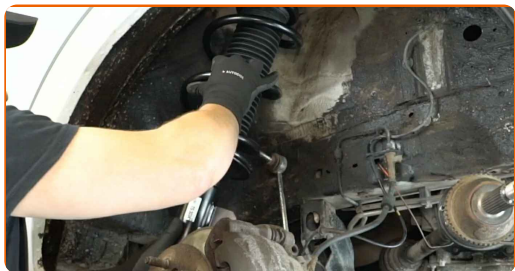

64

Našroubujte upevňovací prvky držáku vzpěry. Nedotahujte je.

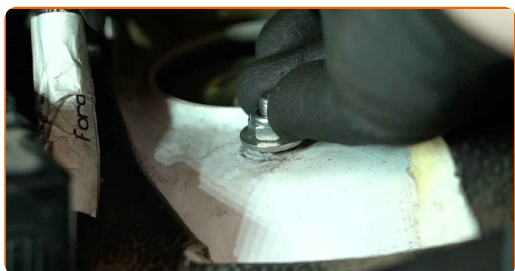


Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste předešli zranění, přidržte vzpěru při šroubování upevňovacích matic.


65

Zajistěte vzpěru na hlavě ložiska čepu kola. Použijte zvedák převodovky nebo ještě jeden zvedák na auto.

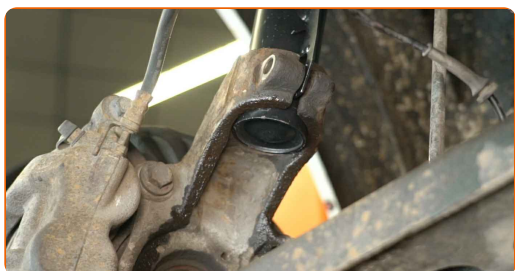

66

Namontujte a zašroubujte upevňovací šroub.

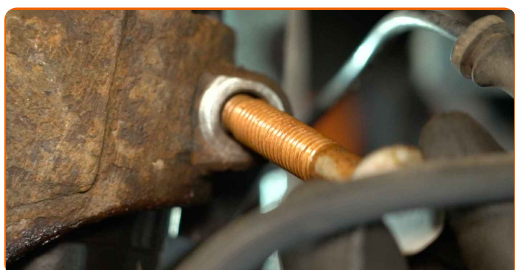

67

Namontujte hnací hřídel.




Upozornění!

- Při opětovné montáži použijte novou sadu matic nápravy: podložku, matici, kryt zámku a závlačku.

68

Nainstalujte podložku nápravy.

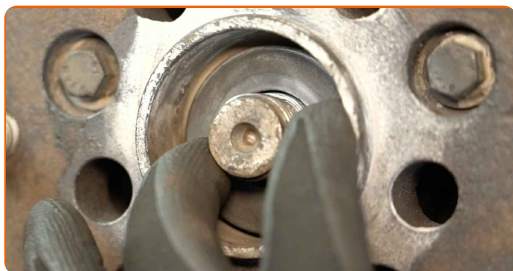


69

Našroubujte matici nápravy. Použijte nástavec o průměru 36 mm. Použijte ráčnový klíč.



70

Vyčistěte montážní místo kulového kloubu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

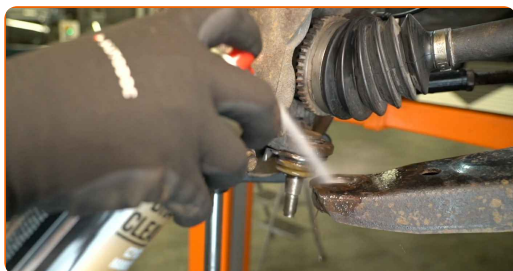

71

Připevněte kulový kloub k řídicímu rameni a našroubujte upevňovací matici. Použijte montážní páku.




72

Namontujte tyčku stabilizátoru a našroubujte upevňovací matici.



73

Namontujte držák kabelu snímače ABS a našroubujte upevňovací matici.

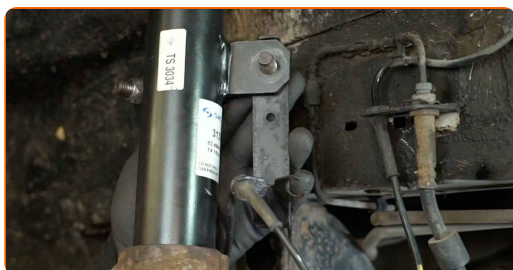


74

Utáhněte upevňovací prvek spojující tyčku stabilizátoru se vzpěrou zavěšení. Použijte nástavec o průměru 19 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 55 N·m.



75

Utáhněte upevňovací prvek držáku kabelu snímače ABS. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 45 N·m.

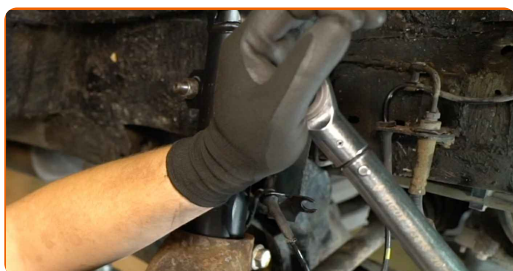


76

Zvedněte hlavu ložiska čepu kola.

77

Utáhněte spodní upevňovací prvek vzpěry zavěšení. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 100 N·m + 180°.

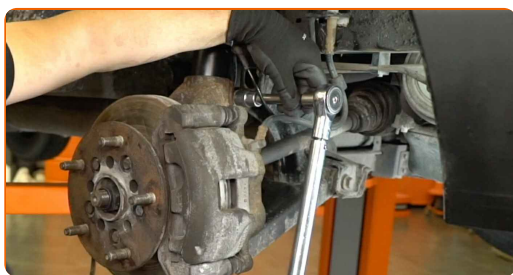


Důležité!

- Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

78


Odstraňte podpěru zpod hlavy ložiska čepu kola.

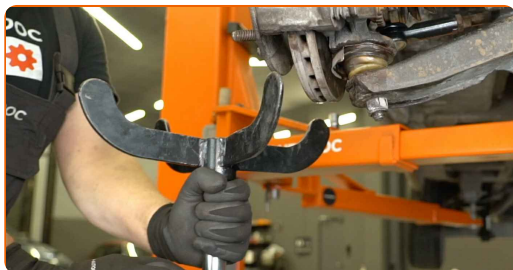

Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. AUTODOC doporučuje:

- Zvedák převodovky nebo vozidla spouštějte plynule, bez trhání, aby nedošlo k poškození sestav a mechanismů vozu.


- 79** Utáhněte upevňovací prvek, který spojuje ovládací rameno s kulovým kloubem. Použijte nástavec o průměru 24 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 150 N·m.

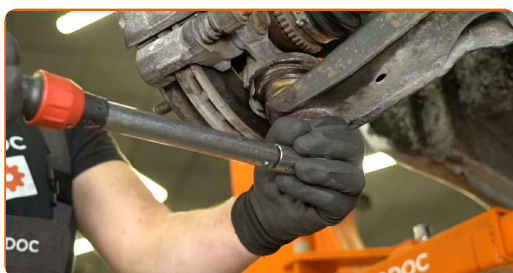

- 80** Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



- 81** Natřete povrch náboje kola, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.

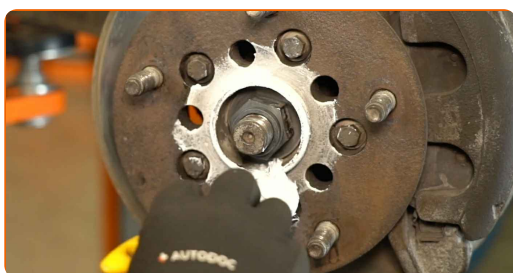

82

Namontujte kolo.



Výměna: uložení tlumiče - Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Abyste předešli zranění, při našroubování upevňovacích matic kolo přidržujte.

83

Našroubujte matice kol. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte ráčnový klíč.




84


Spusťte auto dolů a matice kol utáhněte do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 200 N·m.




- 85** Utáhněte matici nápravy. Použijte nástavec o průměru 36 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 320 N·m.

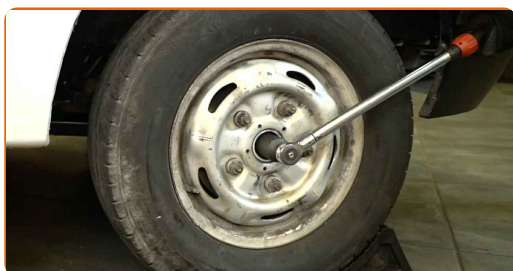

- 86** Namontujte kryt zámku na matici nápravy.

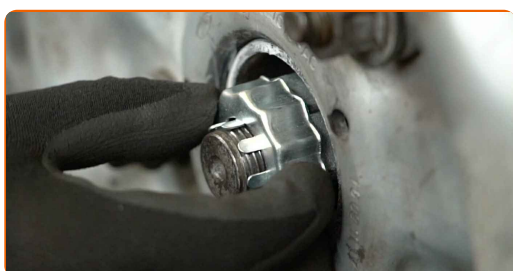

- 87** Namontujte závlačku. Použijte montážní páku.

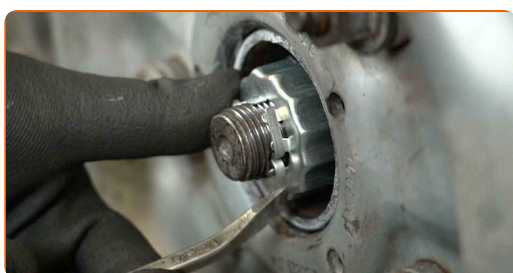

- 88** Namontujte středovou krytku kola.


- 89** Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.

- 90** Utáhněte upevňovací prvky držáku vzpěry. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 30 N·m.



91

Vraťte na své místo izolaci, která zakrývá upevňovací prvky držáku vzpěry.

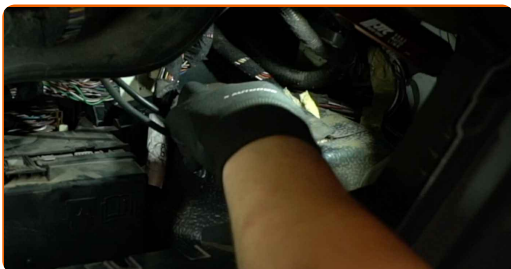


92

Namontujte odkládací přihrádku tak, že zatlačíte na její přichytky.



93

Zavřete odkládací přihrádku.

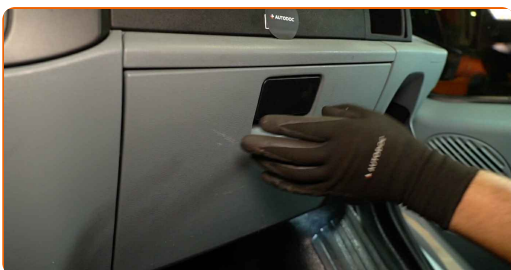

94

Zavřete dveře auta.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN

ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO FORD TRANSIT MK7 VAN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.