



Jak vyměnit palivový filtr
na autě **Ford Transit Mk7**
van – návod na výměnu

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.4 TDCi 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FORD TRANSIT MK7
VAN. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Nádoba na vypouštění kapaliny
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: palivového filtru - Ford Transit Mk7 van. Profesionálové doporučují:

- Zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Výpary paliva jsou jedovaté.
- Abyste zabránili vzniku požáru, počkejte před zahájením prací, až motor zcela vychladne. Udržujte otevřený oheň a/nebo zdroje jisker v bezpečné vzdálenosti od prostoru.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Ford Transit Mk7 van.

VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.

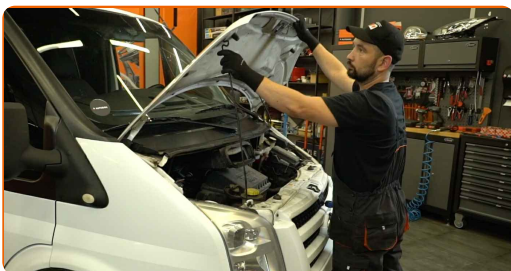


2

Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

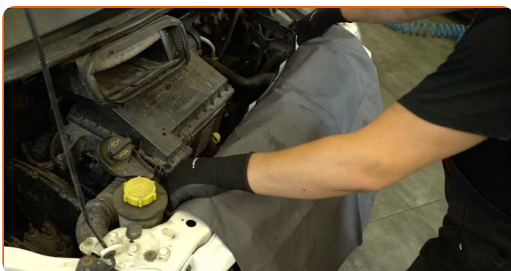


3 Připravte si nádobu na vypouštění kapaliny.

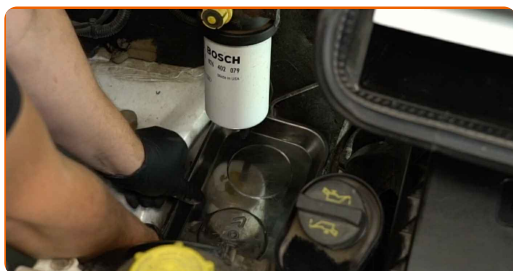


4 Vyčistěte montážní plochu filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.


5 Odpojte konektor snímače vody v palivu.

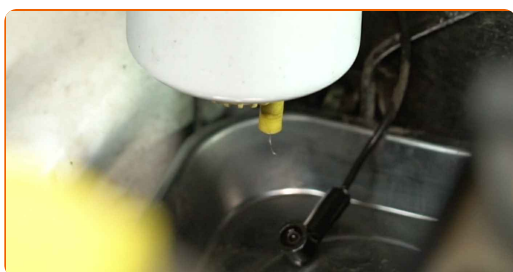

6 Otočte filtr o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

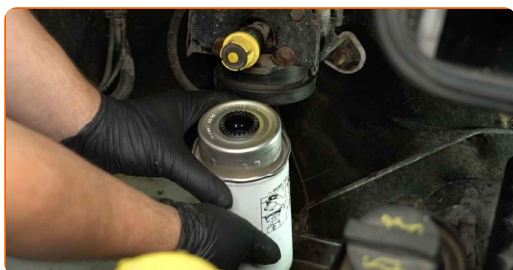

7 Namontujte nový filtr a zajistěte jej ve svém montážním místě.

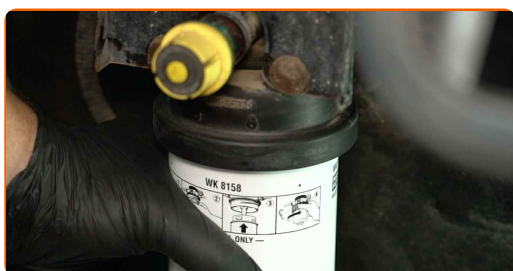


Výměna: palivového filtru - Ford Transit Mk7 van. Tip od AUTODOC:

- Před montáží se ujistěte, že je filtr správně umístěn: značky na filtru se musí shodovat se značkami na pouzdře filtru.


8

Ošetřete konektor snímače vody v palivu. Použijte sprej na elektroniku.

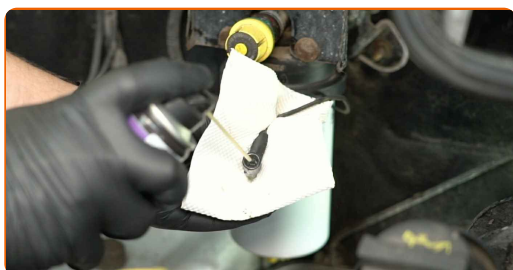


9

Připojte konektor snímače vody v palivu.

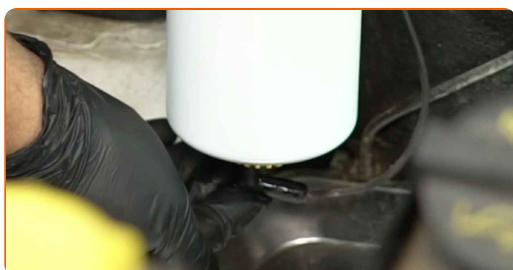

10

Odstraňte nádobku na vypouštění kapaliny zpod palivového filtru.

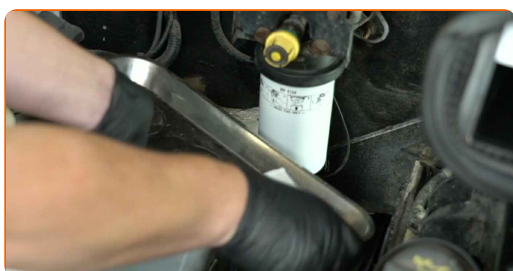

Důležité!

- Po výměně palivového filtru může být nutné odvzdušnit palivový systém. Podívejte se do příručky pro opravy výrobce vozidla a postupujte podle tam uvedeného postupu.

11

Motor nechte na několik minut běžet. To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.



12


Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - Ford Transit Mk7 van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že nedochází k úniku paliva.

13

Odstraňte kryt na blatník.

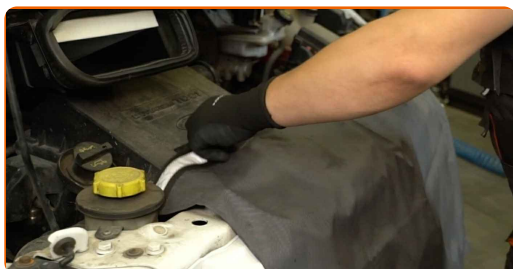

14

Zavřete kapotu.



Důležité!

- V zájmu ochrany životního prostředí před znečištěním nezapomeňte použité filtry likvidovat na určených sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN

PALIVOVY FILTR PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO FORD TRANSIT MK7 VAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.