




Jak vyměnit madlo dveří
předních na **FORD**
Transit Mk5 Mikrobus
(V184, V185) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

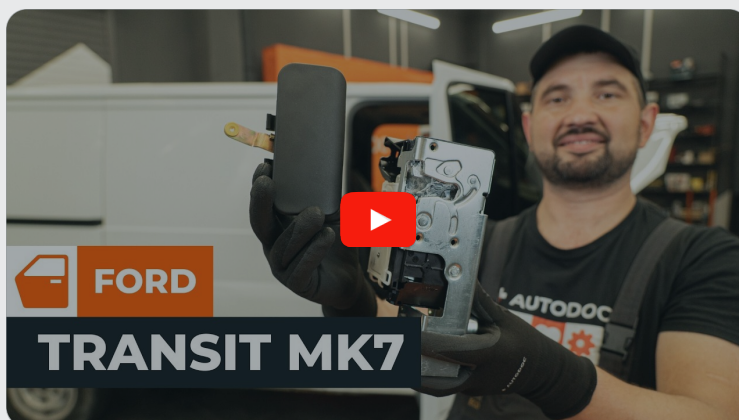

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.3 16V RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMĚNA: MADLA DVERI - FORD TRANSIT MK5 MIKROBUS (V184, V185). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč
- Křížový šroubovák
- Plastový nástroj k odstranění čalounění

Koupit nástroje


Výměna: madla dverí - FORD Transit Mk5 Mikrobus (V184, V185). AUTODOC doporučuje:

- Postup výměny je totožný pro levou i pravou kliku předních dveří.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: MADLA DVERÍ - FORD TRANSIT MK5 MIKROBUS (V184, V185). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


- 1 Otevřete dveře auta.

- 2 Odšroubujte upevňovací prvek vnější kliky dveří. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.

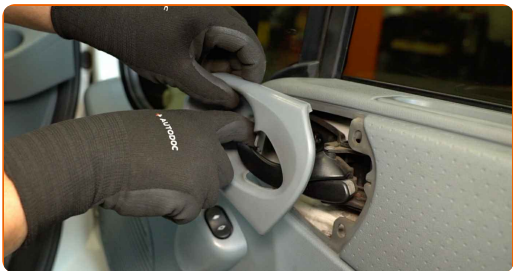- 3 Odstraňte vnější kliku dveří.


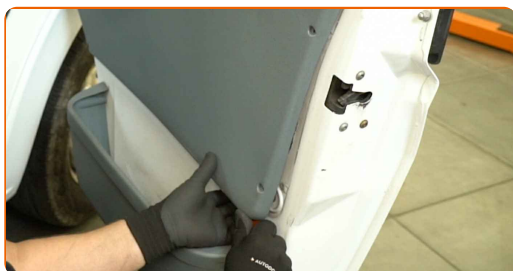
4

Umístěte táhlo zámku na novou vnější kliku dveří.

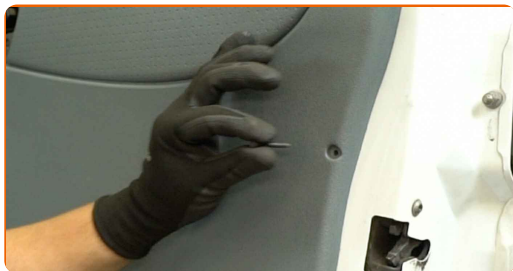


5

Namontujte novou vnější kliku dveří.




6

Utáhněte upevňovací prvek kliky dveří. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 10 N·m.

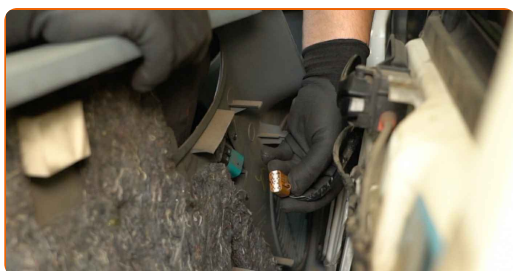

7

Zavřete dveře auta.

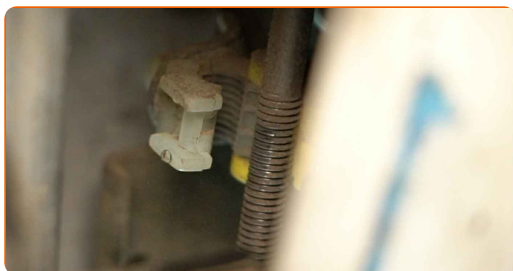

8


Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

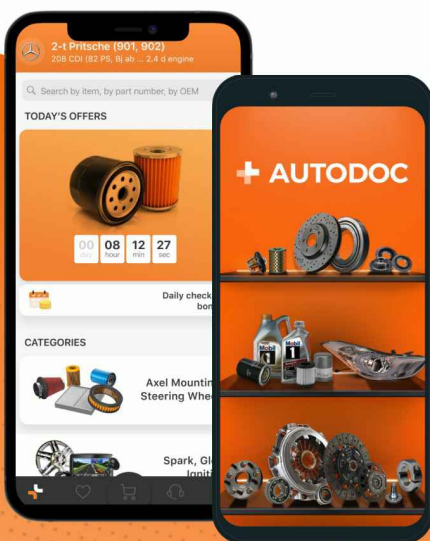

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

MADLO DVEŘÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.