

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit levé uložení
motoru na autě **FORD**

Transit Mk5

**Valník/Podvozek (V184,
V185) – návod na výměnu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT
valník/podvozek (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD TRANSIT
MK5 VALNÍK/PODVOZEK (V184, V185). SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec, 13 mm
- Nástavec, 18 mm
- Račnový klíč
- Elektrický utahovák
- Zvedák na auto
- Široký dřevěný kvádř
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - FORD Transit Mk5 Valník/Podvozek (V184, V185). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD TRANSIT MK5 VALNÍK/PODVOZEK (V184, V185). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



4 Odšroubujte spodní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte ráčnový klíč.

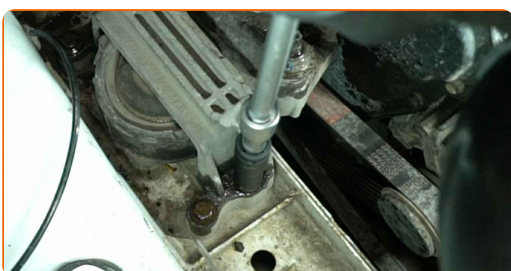

5 Odstraňte upevňovací šrouby.



6 Motor podepřete v oblasti olejové vany. Použijte zvedák.


Upozornění!

- Mezi zvedák a motor umístěte široký dřevěný kvádr, abyste zabránili poškození olejové vany.


7 Odšroubujte horní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte ráčnový klíč.



8 Odstraňte uložení motoru.

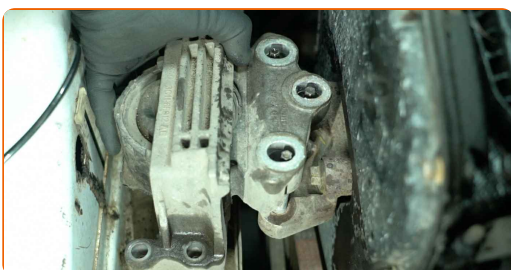


9 Vyčistěte montážní místa uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

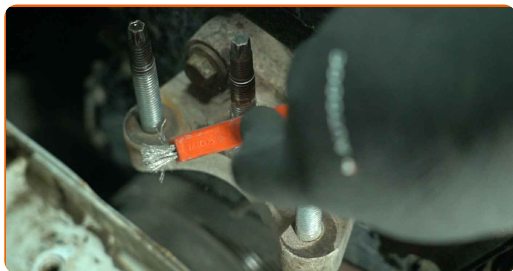


10 Namontujte nové uložení motoru.



11 Namontujte upevňovací matice a šrouby.

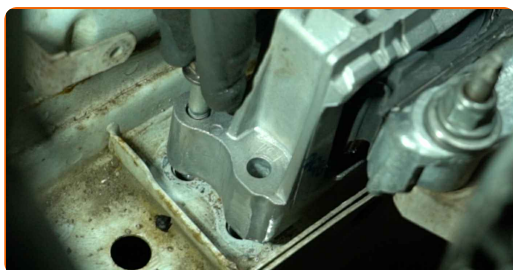

12 Utáhněte horní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 115 N-m.

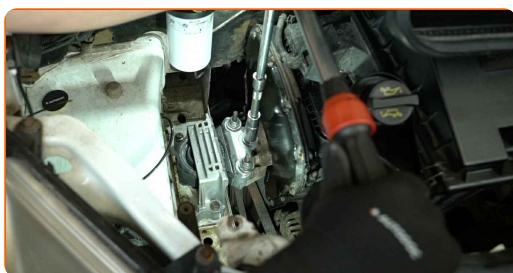


13 Odstraňte zvedák spod motoru.

Výměna: silentbloku motoru - FORD Transit Mk5 Valník/Podvozek (V184, V185). Tip:

- Zvedák spouštějte hladce a bez trhavých pohybů, aby nedošlo k poškození sestav a mechanismů vozidla.

14

Utáhněte spodní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 70 N-m.

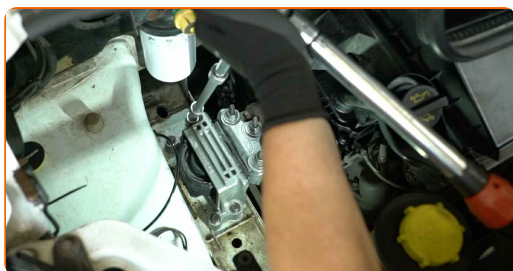

15

Odstraňte kryt na blatník.

16

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.