



Jak vyměnit baterie na
FORD Transit Mk6
Mikrobus (V347, V348) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

❗ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMĚNA: BATERIE - FORD TRANSIT MK6 MIKROBUS (V347, V348). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Kartáček na svorky baterie
- Ráčnový klíč
- Nástavec, 10 mm

Koupit nástroje


Výměna: baterie - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: BATERIE - FORD TRANSIT MK6 MIKROBUS (V347, V348). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete dveře řidiče.

2 Posuňte sedadlo řidiče zcela dopředu a sklopte ho.

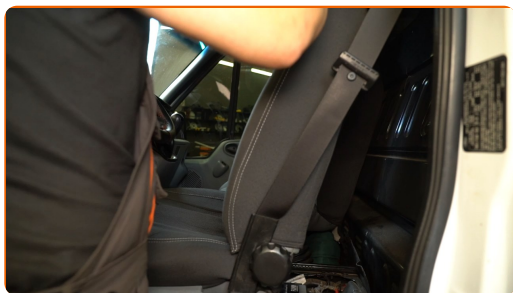

3 Odstraňte kryt prostoru pro baterie.



4 Odšroubujte upevňovací prvek záporné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.




5 Odstraňte zápornou svorku z baterie.



6 Odšroubujte upevňovací prvek kladné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



7 Odstraňte kladnou svorku z baterie.

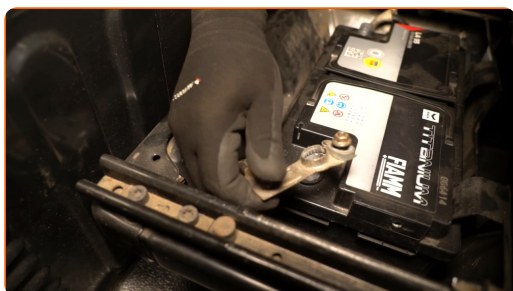


8 Vyjměte baterii.



9

Vyčistěte svorky baterie. Použijte kartáček na svorky baterie.

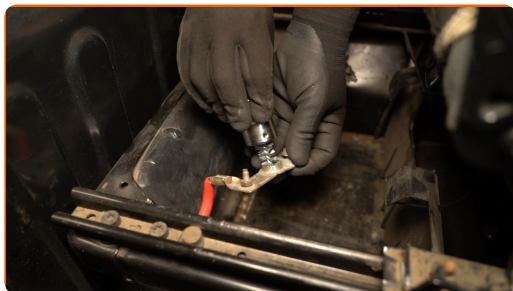

10

Namontujte novou baterii.



11

Připojte kladnou svorku k baterii.




12


Našroubujte upevňovací prvek kladné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.




- 13 Připojte zápornou svorku k baterii.

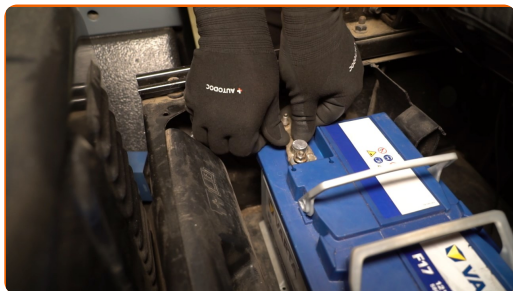


- 14 Našroubujte upevňovací prvek záporné svorky baterie. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.

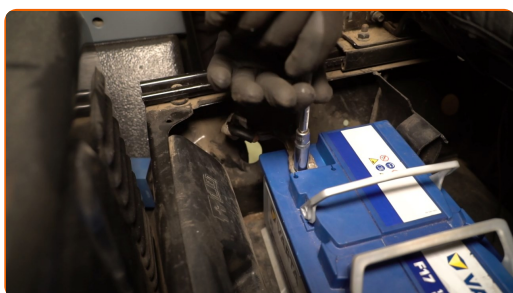

- 15 Znovu namontujte kryt prostoru pro baterie.

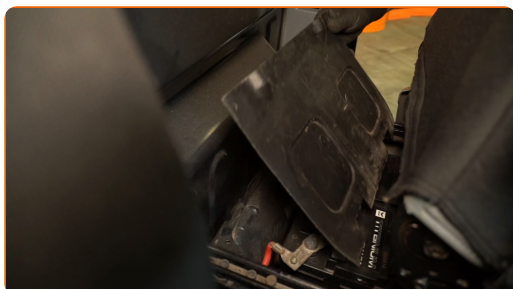

- 16 Vraťte sedadlo řidiče do své výchozí polohy.

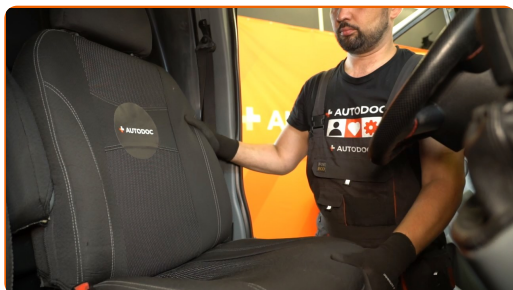

- 17 Zavřete dveře řidiče.

18


Starou baterii zlikvidujte způsobem, který je bezpečný a v souladu se zákonem.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

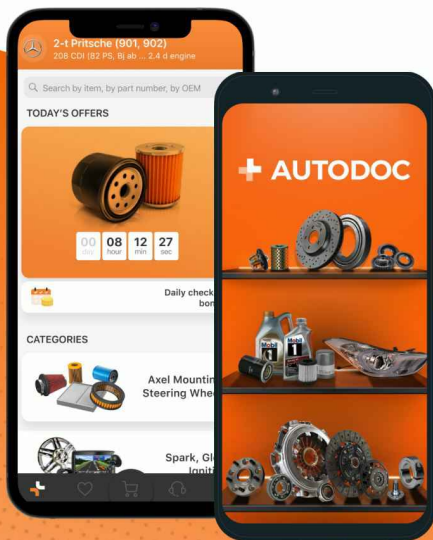

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

AUTOBATERIE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.