



Jak vyměnit zadní  
brzdové destičky na  
**FORD Transit Mk6**  
**Mikrobus (V347, V348) –**  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### ❗ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

## VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - FORD TRANSIT MK6 MIKROBUS (V347, V348). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Nylonový kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čistící sprej
- Čistič brzd
- Pasta proti skřípání
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinovaný klíč, 18 mm
- Kombinovaný klíč, 21 mm
- Nástavec, 13 mm
- Úderová rázová hlavice na matice kol, 21 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Otočný kolík
- Nástroj pro navíjení pístu brzdového třmene
- Montážní páka
- Kleště s dlouhým nosem
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

**Koupit nástroje**


## Výměna: brzdové destičky - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte brzdové destičky v sadách na nápravách. Tím se zajistí rovnoměrný brzdný účinek.
- Postup výměny brzdových destiček je stejný pro obě strany téže nápravy.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.


## VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - FORD TRANSIT MK6 MIKROBUS (V347, V348). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Uvolněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

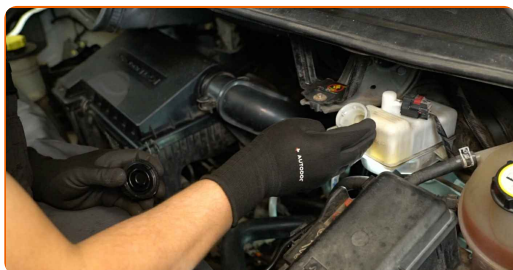

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

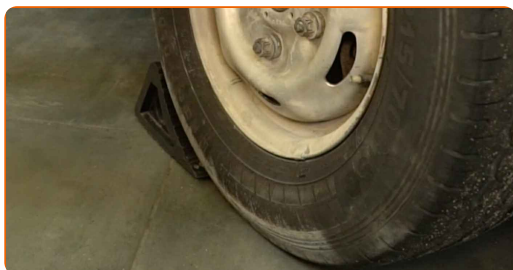

- 4 Povolte matice kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte otočný kolík.




- 5 Zvedněte vozidlo.

### Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

- 6 Odšroubujte matice kol.

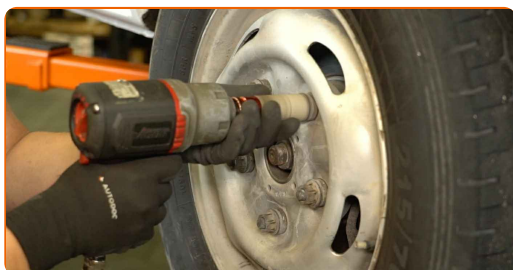

Výměna: brzdové destičky - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348). Tip:

- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržujte.


7

Odstraňte kolo.




8

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmene. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

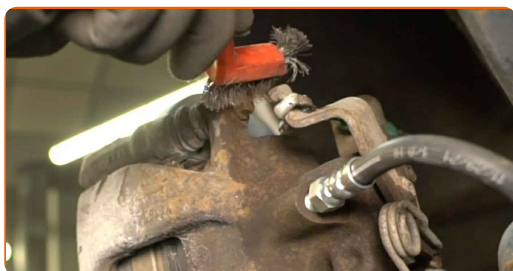


9

Roztáhněte brzdové destičky. Použijte montážní páku.

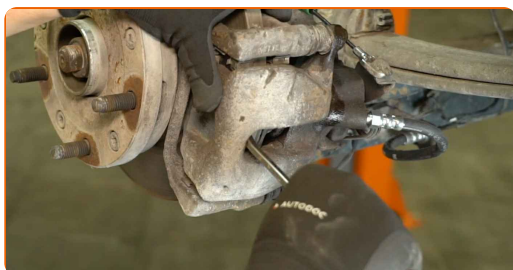


10

Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 21 mm.

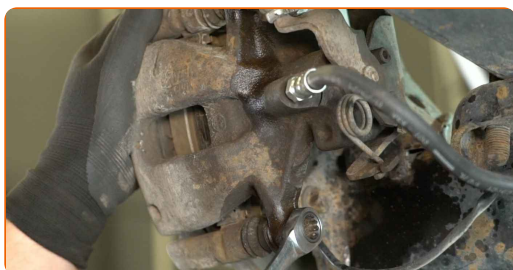


11

Odstraňte upevňovací šrouby.

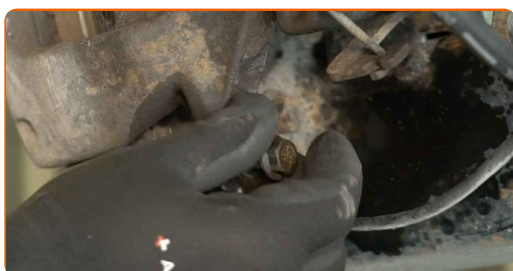

12

Odstraňte brzdový třmen.

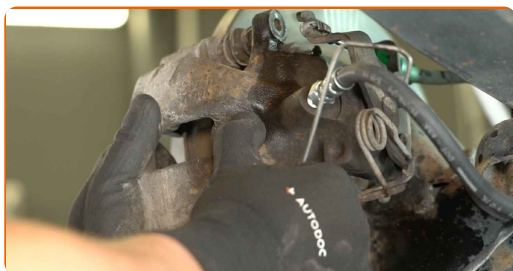


### Doporučení experta z AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení nebo ke karoserii pomocí drátu, aniž byste jej odpojili od brzdové hadice, čímž zabráníte otevření brzdového potrubí.
- Dbejte na to, aby brzdový třmen nevisel z brzdové hadice.
- Po odstranění třmene nesešlapujte brzdový pedál. Může tak dojít k vypadnutí pístu z otvoru třmene a následnému úniku brzdové kapaliny a vniknutí vzduchu do systému.


13

Odpojte snímač opotřebení brzdových destiček. Použijte kleště s dlouhým nosem.

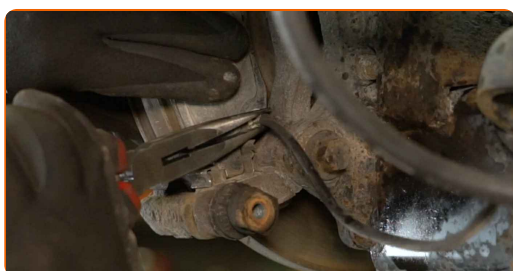


14

Odstraňte brzdové destičky.

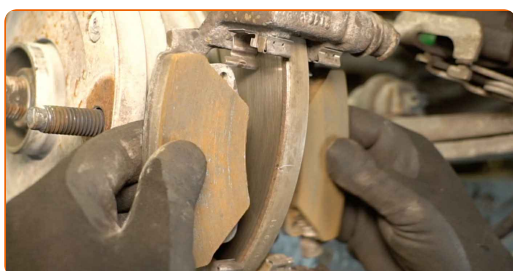

15

Vyčistěte svorky proti drnčení brzdových destiček na držáku třmene, případně je vyměňte. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

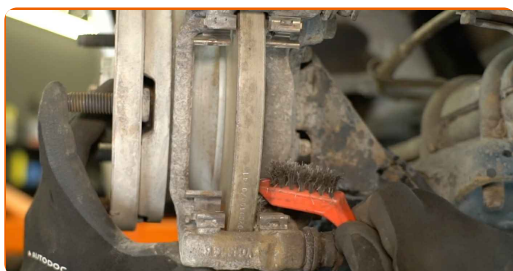

Výměna: brzdové destičky - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348).  
AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte držák brzdového třmene, vodící kolíky a manžety. V případě potřeby díly vyčistěte nebo je vyměňte.


16

Vyčistěte píst brzdového třmene. Použijte nylonový kartáč. Použijte čistič brzd.




17

Zatáhněte píst brzdového třmene. Použijte nástroj pro zpětné navíjení brzdového třmene.

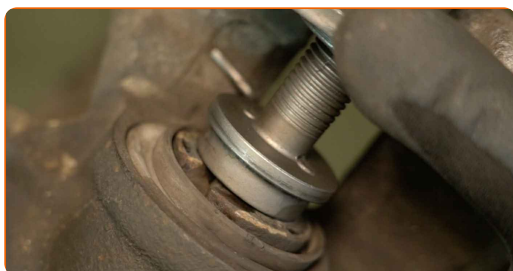

18

Ošetřete brzdové destičky v místech, kde se stýkají se svorkami proti drnčení. Použijte pastu proti skřípání.

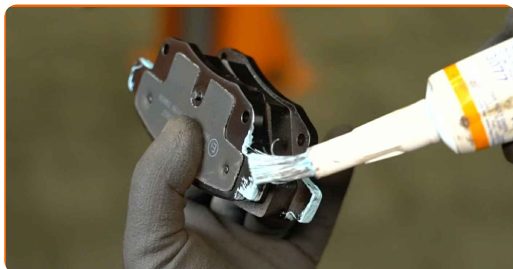

19

Namontujte nové brzdové destičky.




20

Připevněte snímač opotřebení na vnitřní destičku.




21

Namontujte brzdový třmen.

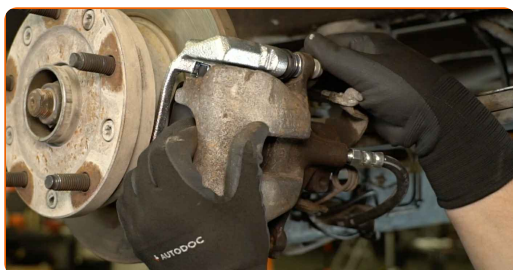


22

Namontujte upevňovací šrouby.

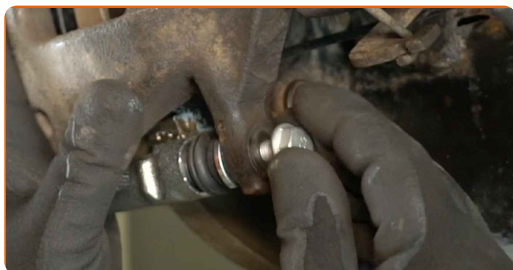

- 23** Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 18 mm. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 31 N·m.

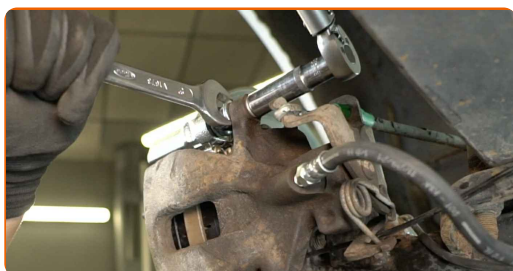

- 24** Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



- 25** Natřete povrch náboje kola, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.




- 26** Namontujte kolo.



## Výměna: brzdové destičky - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348). Profesionálové doporučují:

- Abyste předešli zranění, při našroubování upevňovacích matic kolo přidržíte.


**27** Našroubujte matice kol. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte ráčnový klíč.

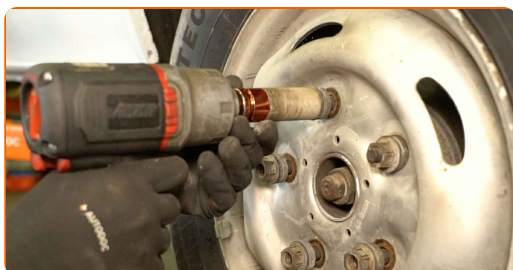

**28** Spusťte auto dolů a matice kol utáhněte do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 200 N·m.



**29** Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.

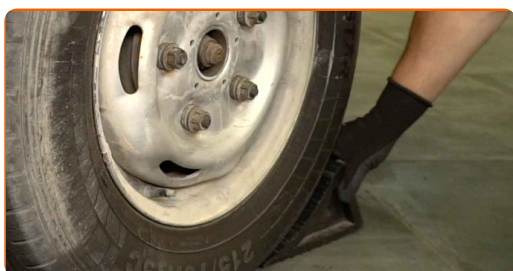


30

Bez nastartování motoru sešlápněte brzdový pedál několikrát, dokud neucítíte výrazný odpor.



31

Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a případně ji doplňte.

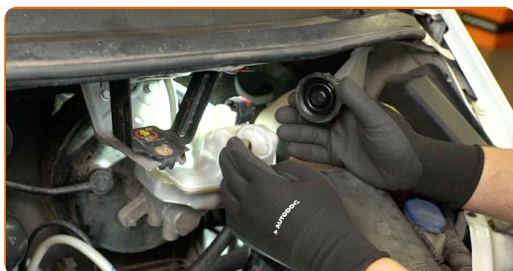

32

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



33


Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**

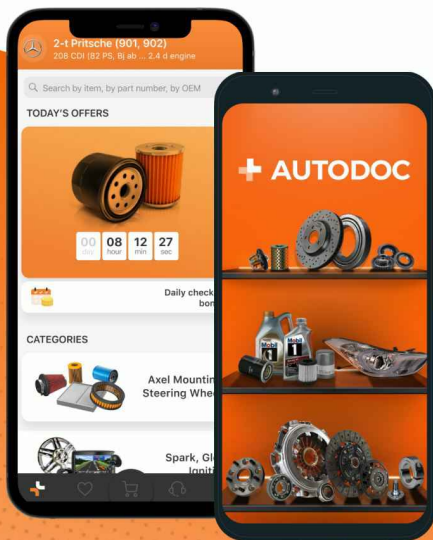

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.