




Jak vyměnit drážkový
řemen na **FORD Transit**
Mk6 Mikrobuses (V347,
V348) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

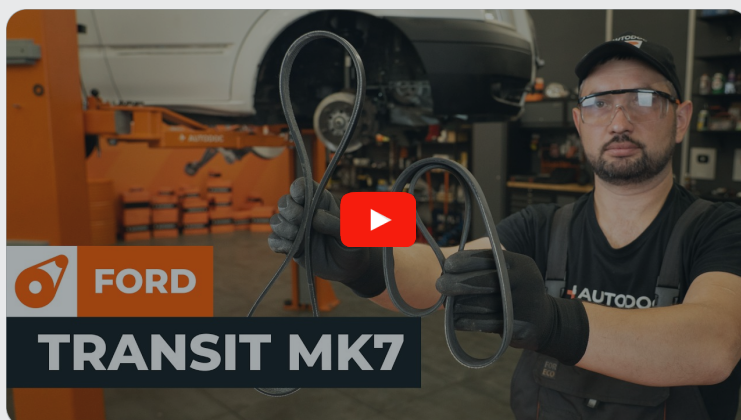

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD TRANSIT MK6 MIKROBUS (V347, V348). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

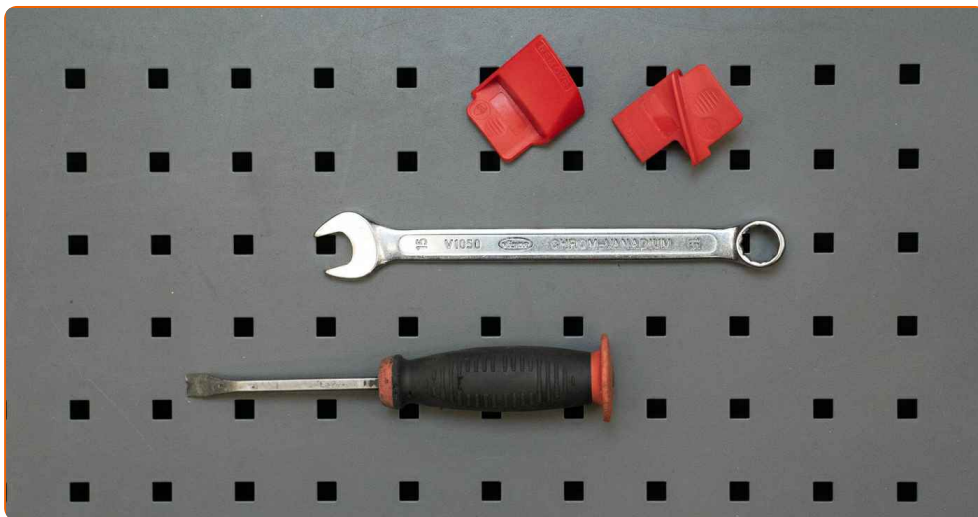

- Kombinovaný klíč, 15 mm
- Montážní páku
- Nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD TRANSIT MK6 MIKROBUS (V347, V348). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

2 Otáčením řemenice klikového hřídele odstraňte klínový žebrovaný řemen čerpadla posilovače řízení. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte montážní páku. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.




3 Otáčením řemenice klikového hřídele odstraňte klínový žebrovaný řemen alternátoru. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte montážní páku. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.



4

Zkontrolujte stav řemenic alternátoru a čerpadla posilovače řízení. V případě potřeby je vyměňte.

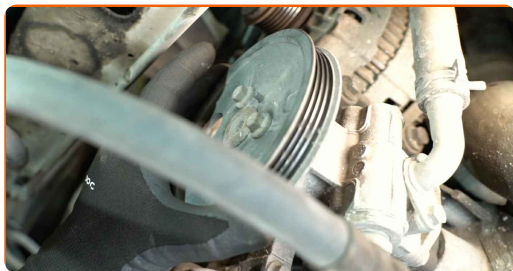

5

Otáčením řemenice klikového hřídele namontujte nový klínový žebrovaný řemen alternátoru. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.




Výměna: drážkového řemene - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348). Tip:

- Při montáži dávejte pozor, abyste nepoškodili klínový žebrovaný řemen.

6

Otáčením řemenice klikového hřídele namontujte klínový žebrovaný řemen čerpadla posilovače řízení. Použijte nástroj k odstranění / nasazení elastického řemene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 15 mm.

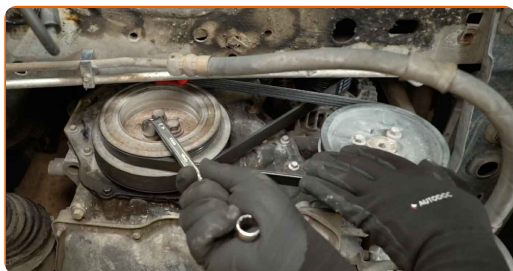

Pozor!


- Při montáži dávejte pozor, abyste nepoškodili klínový žebrovaný řemen.

7

Vozidlo spusťte na zem.

8

Motor nechte na několik minut běžet.

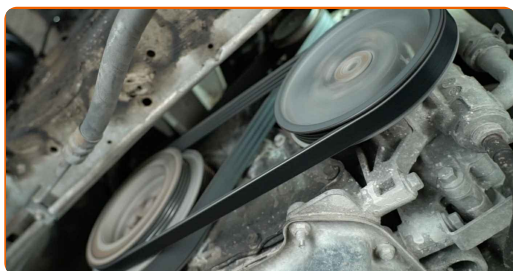


Výměna: drážkového řemene - FORD Transit Mk6 Mikrobus (V347, V348).
AUTODOC doporučuje:

- To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.

9

Vypněte motor.

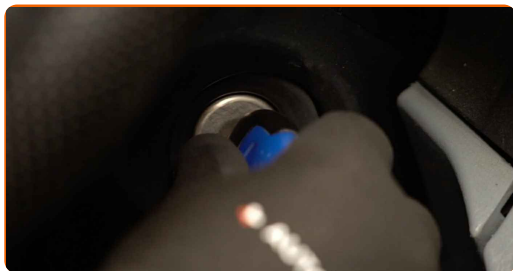


VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

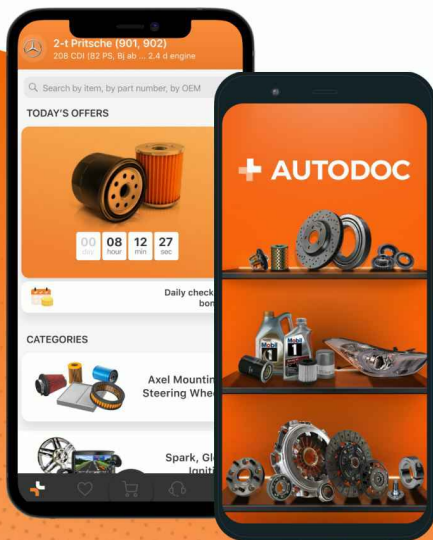

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.