



Jak vyměnit přední čidla
ABS na **FORD Transit**
Mk6 Tourneo – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

- ## Koupit nástroje

Výměna: čidla ABS - FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

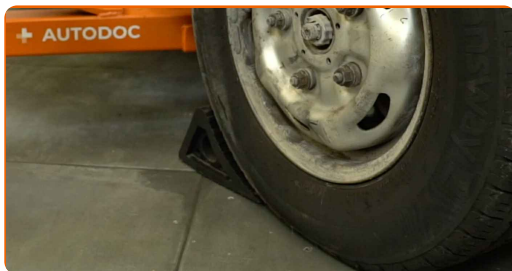

4 Povolte matice kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte otočný kolík.

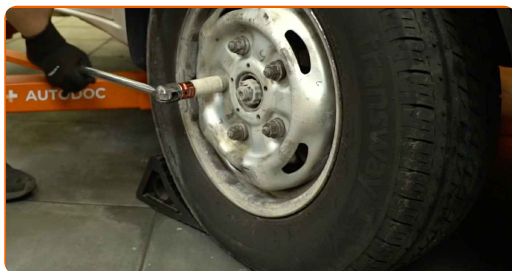

5 Zvedněte auto.

Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

6

Odšroubujte matice kol.



Pozor!


- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. FORD Transit Mk6 Tourneo

7

Odstraňte kolo.




8 Odpojte konektor ABS snímače.

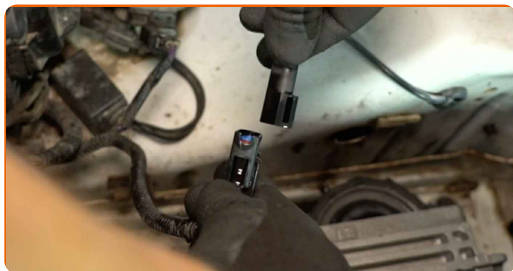


9 Odpojte vodiče ABS snímače. Použijte plastový nástroj k odstranění čalounění. Použijte nástroj k odstranění svorek.



10 Vyčistěte upevnění ABS snímače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

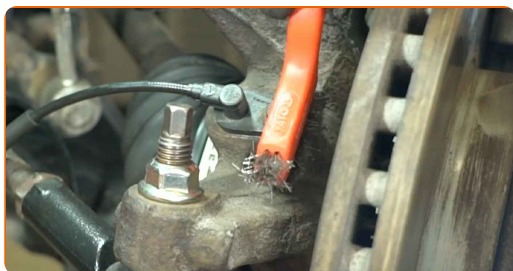

11 Odšroubujte upevnění ABS snímače. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.

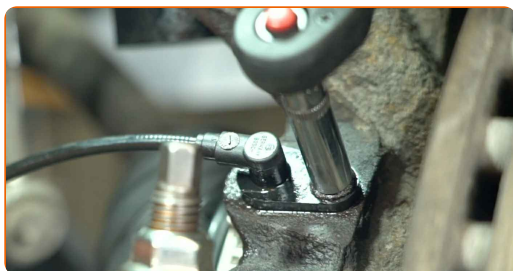

12

Odstraňte upevňovací šrouby.



13

Odstraňte snímač ABS.




14

Vyčistěte montážní místo snímače ABS. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



15


Nainstalujte nový snímač ABS.

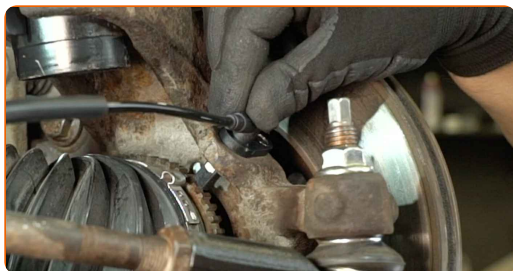

Výměna: čidla ABS - FORD Transit Mk6 Tourneo. Tip:

- Aby se snímač nepřilepil, naneste před instalací na jeho montážní místo trochu maziva.


16 Namontujte upevňovací šrouby.

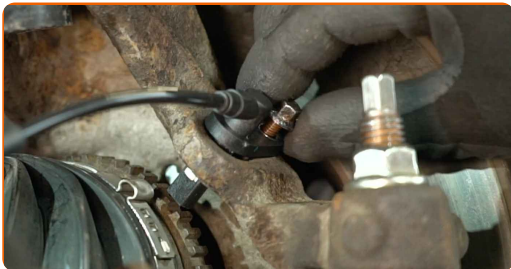


17 Utáhněte upevnění snímače ABS. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 11 N·m.




18 Zajistěte vodiče snímače ABS.

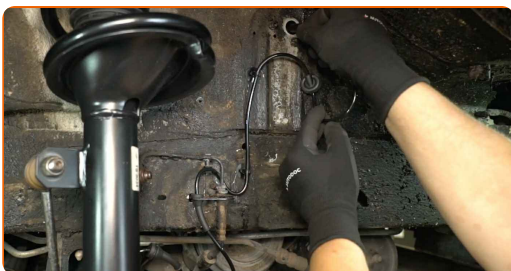

19 Ošetřete konektor snímače ABS. Použijte sprej na elektroniku.

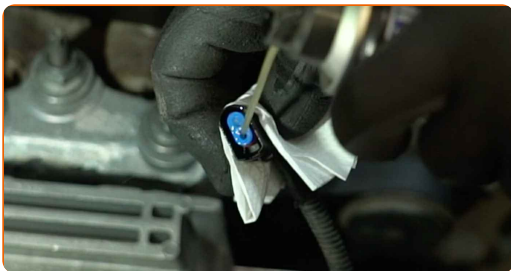


20 Připevněte konektor snímače ABS.

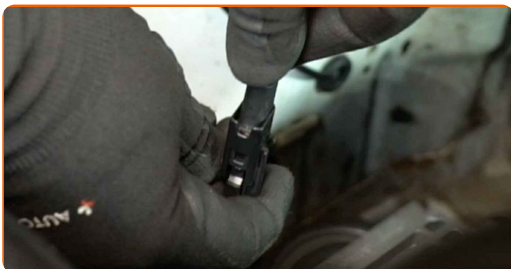


21

Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

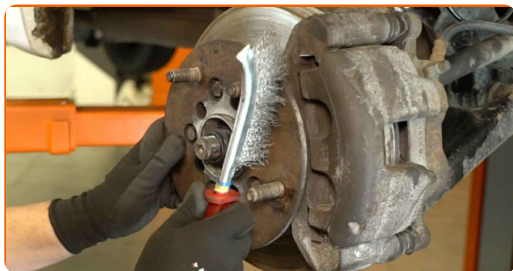

22

Natřete povrch náboje kola, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.

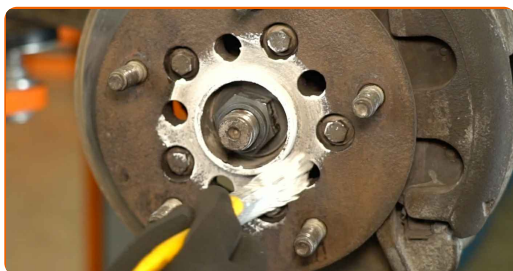

23

Namontujte kolo.




Pozor!

- Abyste předešli zranění, při našroubování upevňovacích matic kolo přidržujte.


- 24** Našroubujte matice kol. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte ráčnový klíč.



- 25** Spusťte vůz a utáhněte matice kol v křížovém pořadí. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 200 N·m.

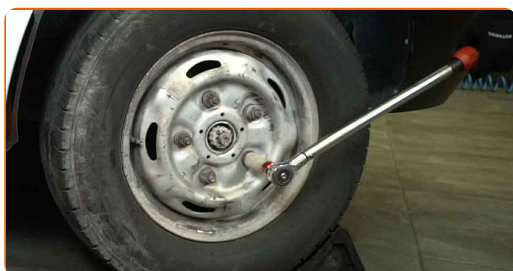

- 26** Odstraňte zvedák a klíny pod kola.

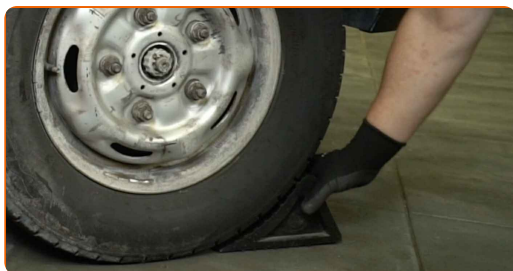

- 27** Odstraňte kryt na blatník.

- 28** Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.