



Jak vyměnit kabinový filtr  
na autě **FORD Transit**  
**Mk6 Tourneo** – návod na  
výměnu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD TRANSIT MK6  
TOURNEO. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: kabinového filtru - FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC doporučuje:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, jednou na začátku jara a jednou na podzim.
- Dodržujte servisní intervaly, doporučení a požadavky na používání dílu poskytované výrobcem.
- Pokud se průtok vzduchu do kabiny prudce snížil nebo pokud používáte vozidlo v oblasti s vysokou prašností nebo pylovou zátěží, vyměňte filtr dřív, než je uvedeno.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Vytáhněte starý kabinový filtr.

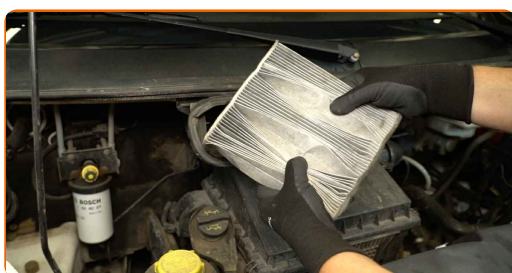


- 4** Uzavřete vzduchový kanál čistým ručníkem a vyčistěte vnitřek pouzdra kabinového filtru. Použijte ručník z mikrovlákna.



- 5** Odstraňte gumovou lištu.



- 6** Nasadte nový filtr do pouzdra. Zkontrolujte označení na okraji filtru a ujistěte se, že jej nasazujete správnou stranou nahoru.

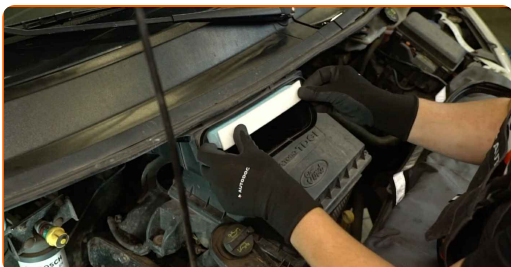


Výměna: kabinového filtru - FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesionálové doporučují:

- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do pouzdra vzduchového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

7

Nainstalujte gumovou lištu.

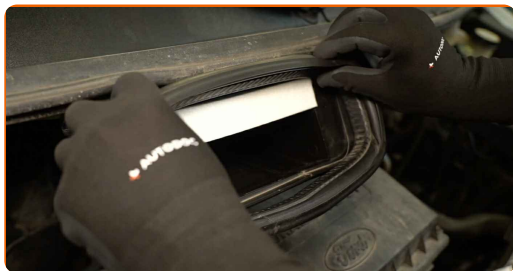

8

Odstraňte kryt na blatník.

9

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.