



Jak vyměnit dodatečně
brzdové světla na **FORD**
Transit Mk6 Tourneo –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

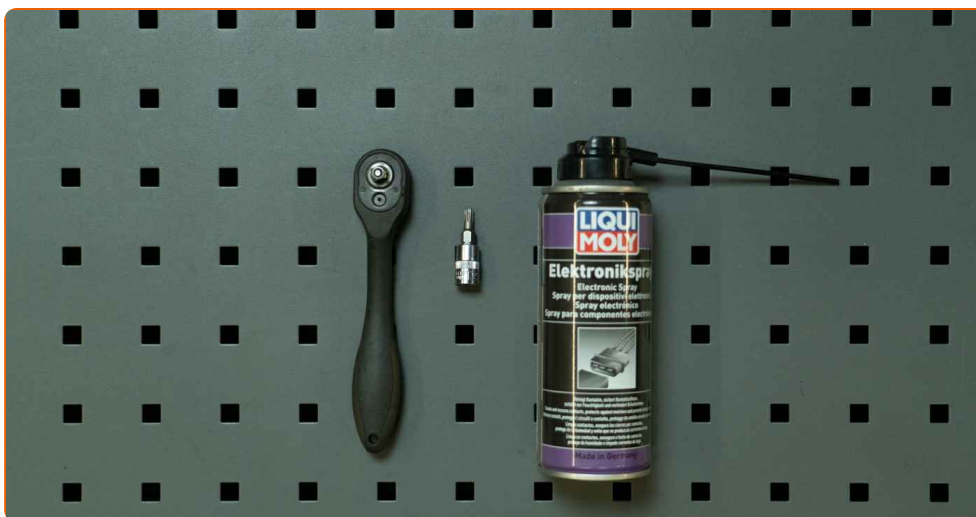

- Sprej na elektroniku
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Ráčnový šroubovák


Koupit nástroje

Výměna: dodatečné brzdové světla - FORD Transit Mk6 Tourneo. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


- 1 Odšroubujte upevňovací prvky třetího brzdového světla. Použijte hvězdicový nástavec Torx T25. Použijte ráčnový šroubovák.

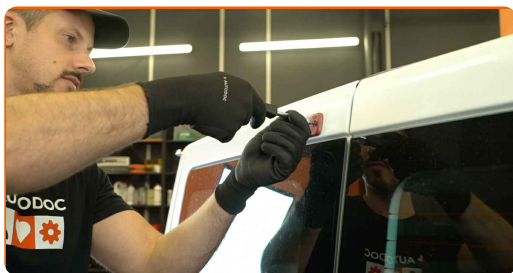

- 2 Odstraňte upevňovací šrouby.

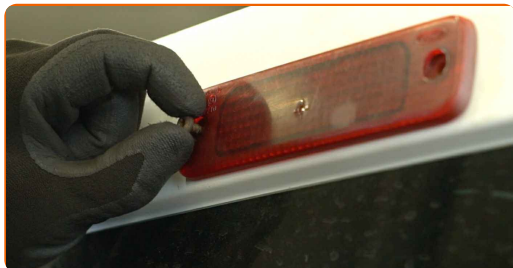

- 3 Odstraňte třetí brzdové světlo.

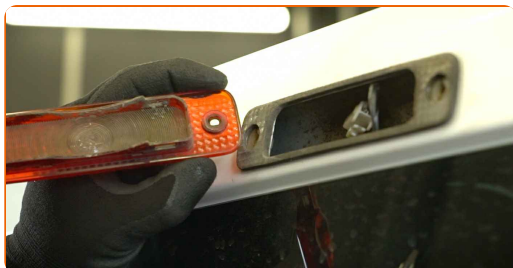

4 Odpojte konektor od třetího brzdového světla.



5 Natřete konektor třetího brzdového světla. Použijte sprej na elektroniku.




6 Připojte konektor k novému brzdovému světlu.



7 Namontujte nové třetí brzdové světlo.



8 Namontujte upevňovací šrouby.

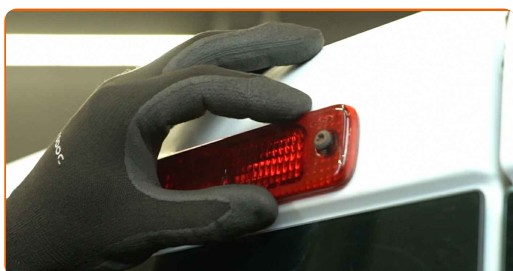

- 9** Utáhněte upevňovací šrouby třetího brzdového světla. Použijte hvězdicový nástavec Torx T25. Použijte ráčnový šroubovák.



- 10** Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DODATEČNĚ BRZDOVÉ SVETLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.