



Jak vyměnit vnější
zpětné zrcátko na **FORD**
Transit Mk6 Tourneo –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec, 8 mm
- Ráčnový klíč
- Plochý šroubovák

Koupit nástroje


Doporučení od AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:


1

Odstraňte kryty upevňovacích prvků vnějšího zpětného zrcátka. Použijte plochý šroubovák.

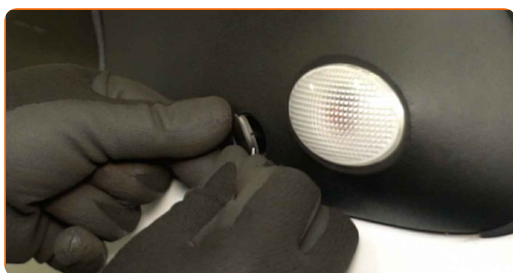

2

Odšroubujte upevňovací prvky vnějšího zpětného zrcátka. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.

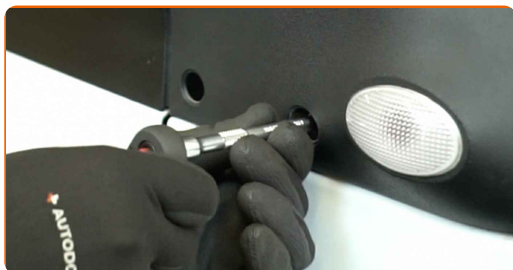


3

Odstraňte upevňovací šrouby.

4

Odstraňte vnější zpětné zrcátko.

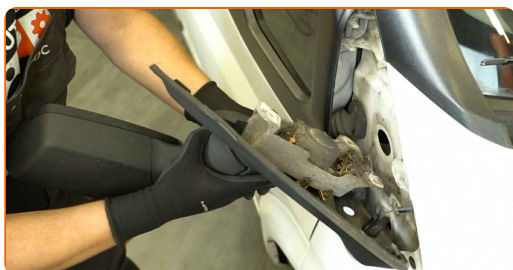


5 Odpojte konektor od bočního světla směrovky.




6 Ošetřete konektor bočního světla směrovky. Použijte sprej na elektroniku.




7 Odstraňte boční světlo směrovky.

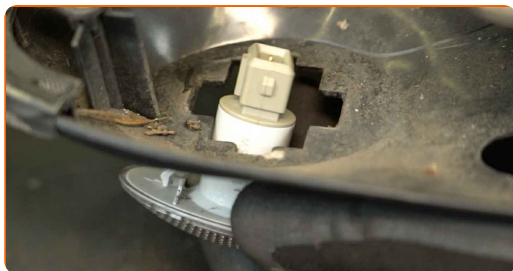

8 Namontujte boční světlo směrovky na nové vnější zpětné zrcátko.

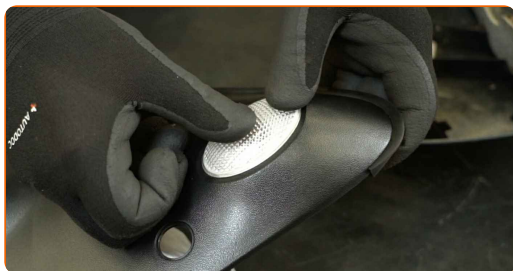


9 Znovu připojte konektor k bočnímu světlu směrovky.

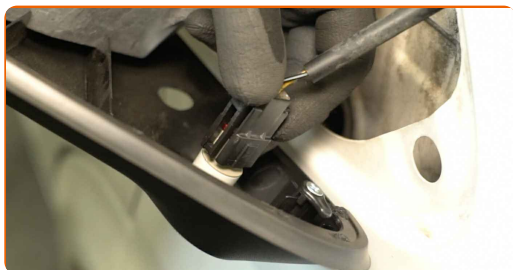


10

Namontujte nové vnější zpětné zrcátko.

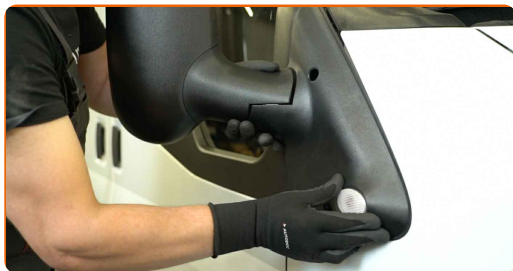


11

Namontujte upevňovací šrouby.

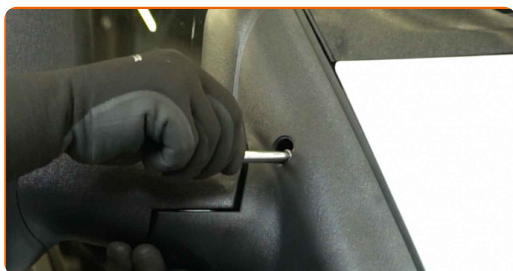


12

Našroubujte upevňovací prvky vnějšího zpětného zrcátka. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.

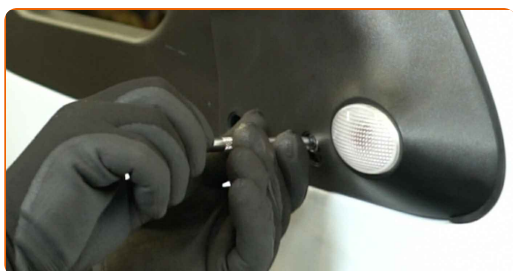

13

Namontujte kryty upevňovacích prvků vnějšího zpětného zrcátka.

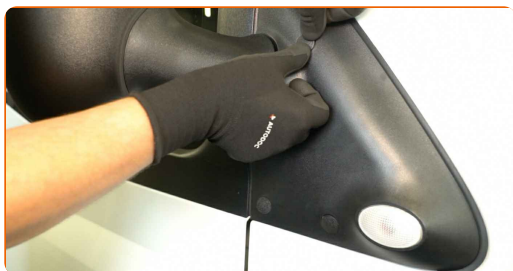

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.