



Jak vyměnit přídatný
blikač na **FORD Transit**
Mk6 Valník / Podvozek
(V347, V348) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

📌 Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMĚNA: PŘÍDAVNÝ BLIKAČ - FORD TRANSIT MK6
VALNÍK / PODVOZEK (V347, V348). NÁSTROJE, KTERÉ
BUDETE POTŘEBOVAT:

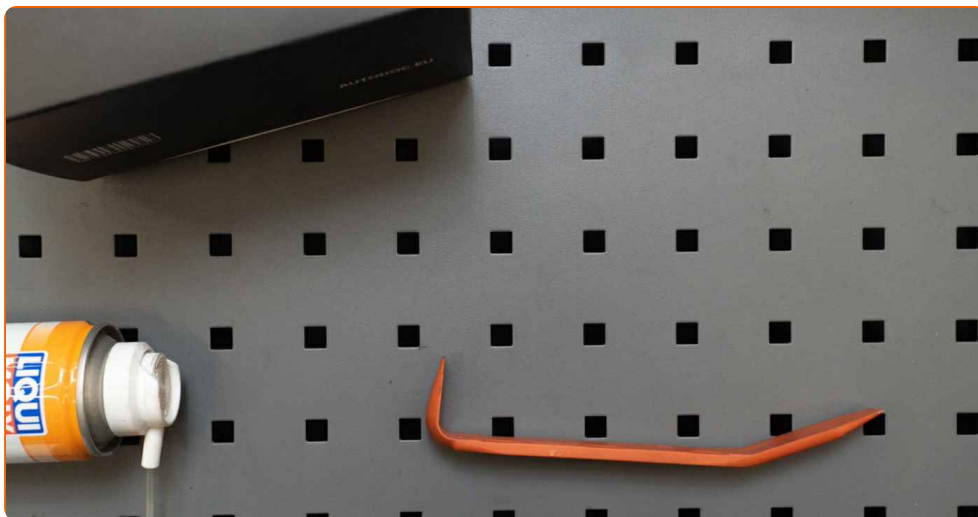

- Sprej na elektroniku
- Plastový nástroj k odstranění čalounění

Koupit nástroje

Výměna: přídavný Blikač - FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348).


Tip:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: PŘÍDAVNÝ BLIKAČ - FORD TRANSIT MK6 VALNÍK / PODVOZEK (V347, V348). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Odstraňte boční světlo směrovky. Použijte plastový nástroj k odstranění čalounění.

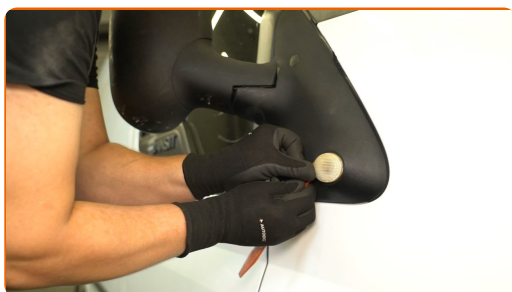


2

Odpojte konektor od bočního světla směrovky.



3

Ošetřete konektor bočního světla směrovky. Použijte sprej na elektroniku.

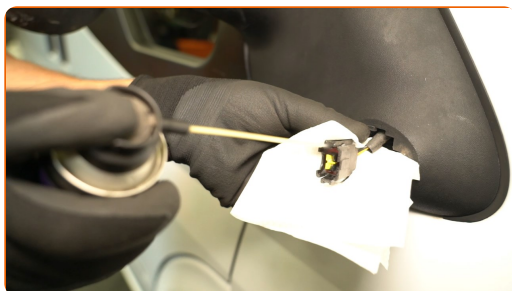


4

Připojte konektor k novému bočnímu světlu směrovky.



5

Namontujte nové boční světlo směrovky.

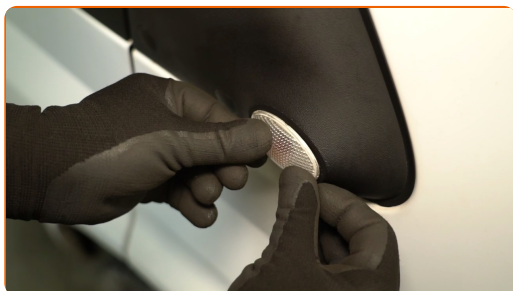

6

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.




VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

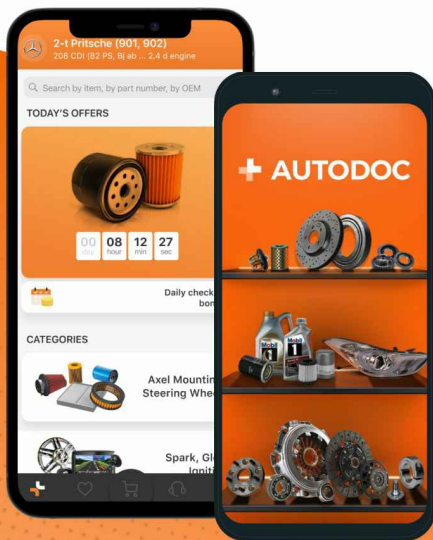

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PŘÍDAVNÝ BLIKAČ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.