



Jak vyměnit pravé  
silentblok motoru na  
**Opel Astra G F48** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Kupé (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Astra G Kupé (T98) 1.8 16V (F07), OPEL Astra G Van (F70) 1.6 (F70), OPEL Astra G Cabrio (T98) 1.6 16V (F67), OPEL Astra G Cabrio (T98) 1.8 16V (F67), (+ 8)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - OPEL ASTRA G F48.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. E20
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Hvězdicový nástavec Torx T55
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Zvedák
- Svěrák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: silentbloku motoru - Opel Astra G F48. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - OPEL ASTRA G F48. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

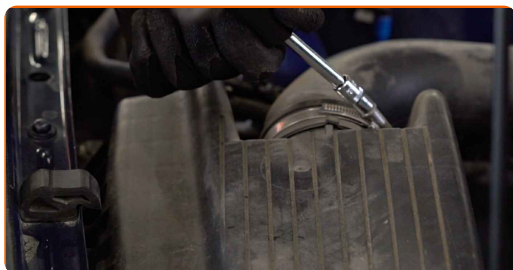


4 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

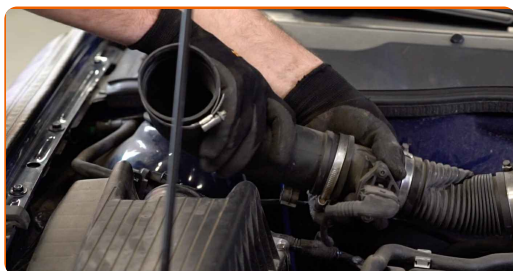

5 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákná, aby se do systému nedostal prach a špína.

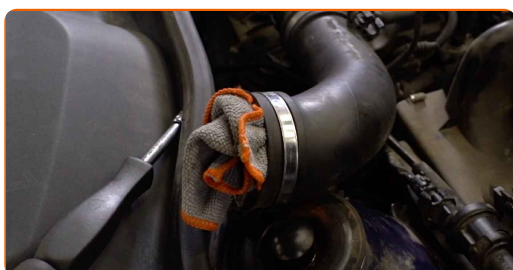

6 Odpojte upevnění spojující vzduchové potrubí a kabelový svazek ke krytu vzduchového filtru.

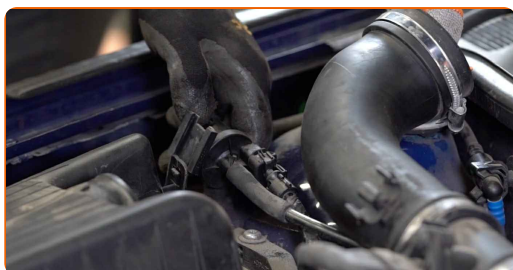

7 Odstraňte víko filtru. Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.




8

Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.



9

Odstraňte uložení vzduchového filtru.

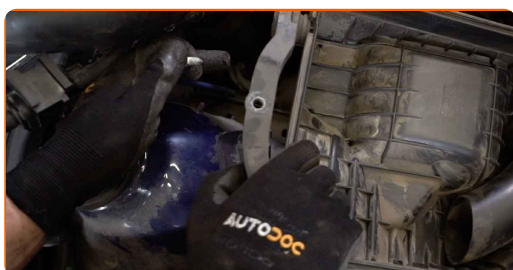


10

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




11

Podepřete kryt olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

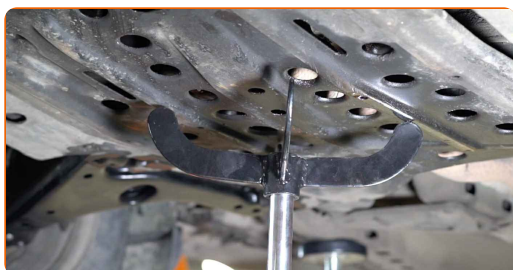

12

Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12.

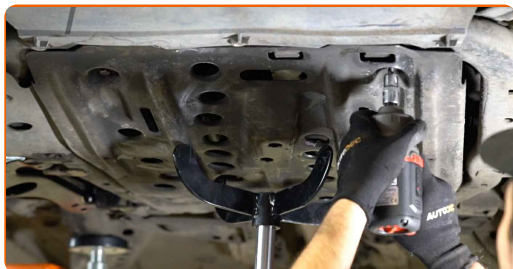


Výměna: silentbloku motoru - Opel Astra G F48. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Aby se zabránilo zraněním, pečlivě a pevně držte kryt olejové vany při odšroubování upevnění a snižování hydraulického převodového zvedáku.

13

Odstraňte hydraulický převodový zvedák. Odstraňte kryt olejové vany.

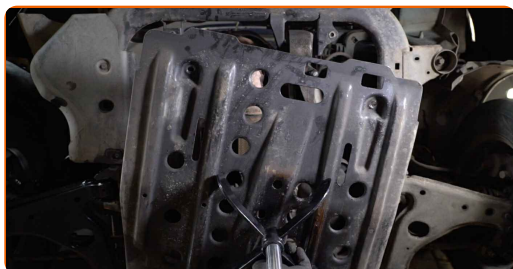

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: silentbloku motoru - Opel Astra G F48. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

14

Dejte auto na zem.



15

Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.




Výměna: silentbloku motoru - Opel Astra G F48. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že motor je podepřen.


16

Odšroubujte upevňovací prvky upevnění motoru (6 kusů). Použijte nástavec č.E20. Použijte ráčnový klíč.

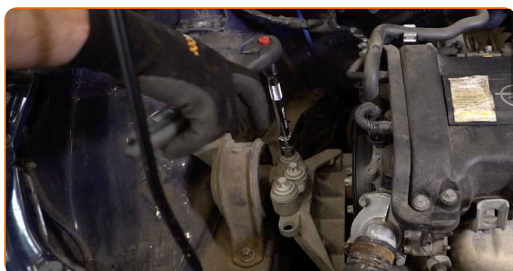

17

Odstraňte upevnění motoru.

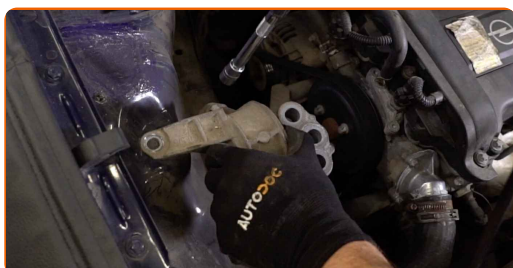



## Výměna: silentbloku motoru - Opel Astra G F48. Tip:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.


18

Sevřete držák s upevněním motoru ve svěráku.



19

Odšroubujte upevnění motoru z držáku. Použijte hvězdicový Torx T55. Použijte ráčnový klíč.

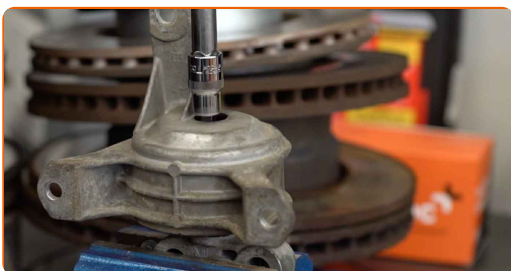


20

Našroubujte nové upevnění motoru na držák. Použijte hvězdicový Torx T55. Použijte ráčnový klíč.




21


Odstraňte držák s upevněním motoru ze svěráku.

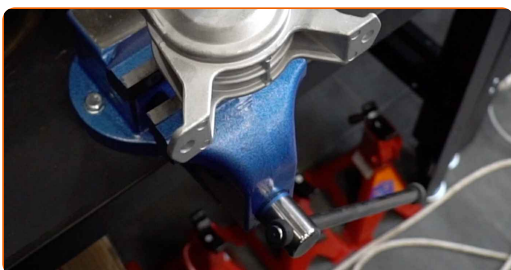

22 Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte sprej WD-40.

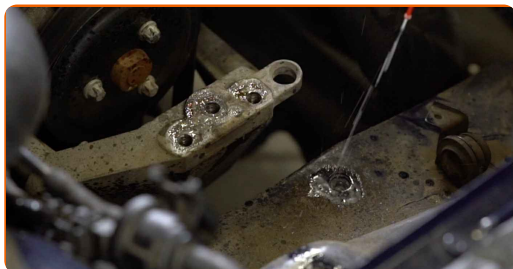

23 Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.

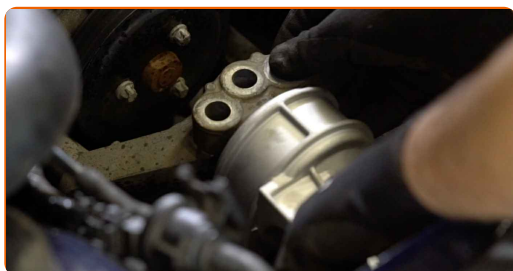

24 Zašroubujte upevňovací prvky upevnění motoru (6 kusů). Použijte nástavec č.E20. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.




25 Odstraňte podpěru zpod motoru.




26 Zvedněte auto a podložte jej na podpěry.




27 Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

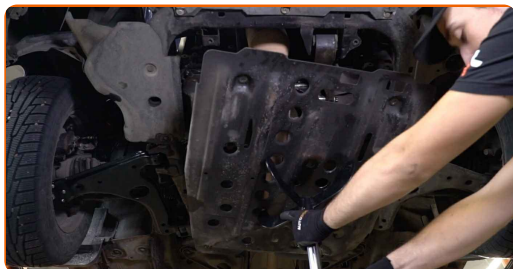


28 Podepřete kryt olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

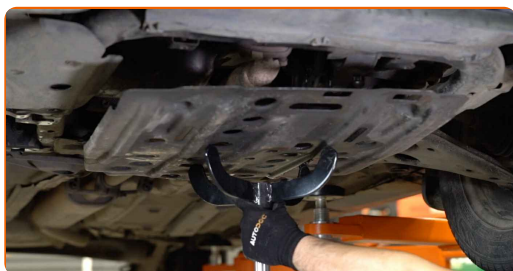

29 Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12.

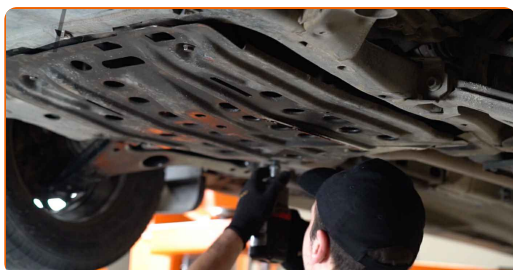

30 Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

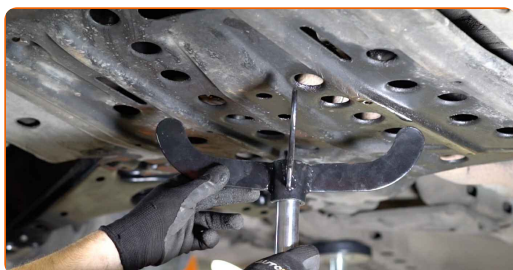

### AUTODOC doporučuje:

- Opel Astra G F48 - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.


31 Dejte auto na zem.




32 Nainstalujte uložení vzduchového filtru.



33 Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.

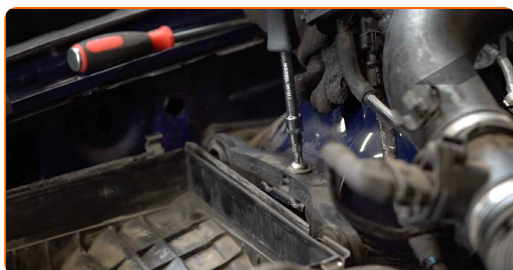

34 Vložte kazetu filtru do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

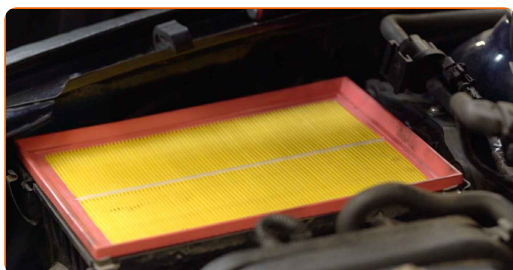


Výměna: silentbloku motoru - Opel Astra G F48. Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


35

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

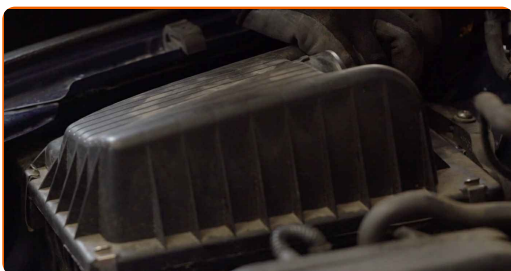


36

Připojte upevnění spojující vzduchové potrubí a kabelový svazek ke krytu vzduchového filtru.

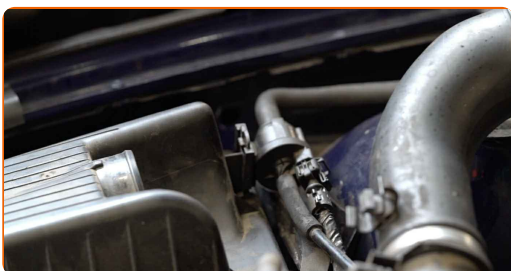

37

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

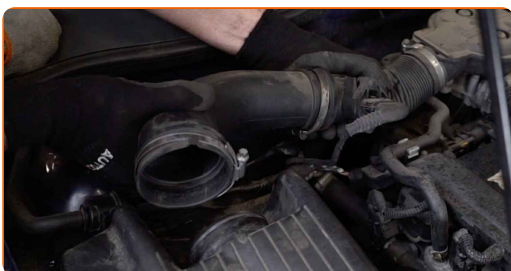


38 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



39 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



40 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

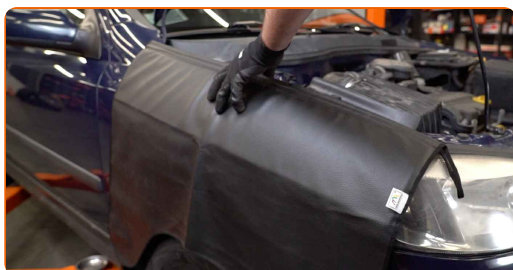

41 Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ASTRA G F48**

**SILENTBLOK MOTORU PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ**

**SILENTBLOK MOTORU PRO OPEL ASTRA G F48: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.