



Jak vyměnit přední  
silentblok stabilizátoru na  
**Opel Astra G F48** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT C kupé 1.2, OPEL KADETT C 1.2, OPEL Kadett C CC 1.2, OPEL KADETT C kupé 1.2 S, OPEL Kadett C CC 1.2 S, OPEL KADETT C 1.2 S, OPEL KADETT C kombík 1.2, OPEL KADETT C kombík 1.2 S, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.2, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.2 S, OPEL KADETT D kombík (35\_, 36\_, 45\_, 46\_) 1.2, (+ 70)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - OPEL ASTRA G F48. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. E12
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: silentbloku stabilizátoru - Opel Astra G F48. AUTODOC doporučuje:

- Vložky obou stabilizátorů se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vložku stabilizátoru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - OPEL ASTRA G F48. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: silentbloku stabilizátoru - Opel Astra G F48. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

5

Odstraňte kolo.




6

Vyčistěte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




7


Odšroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.13.

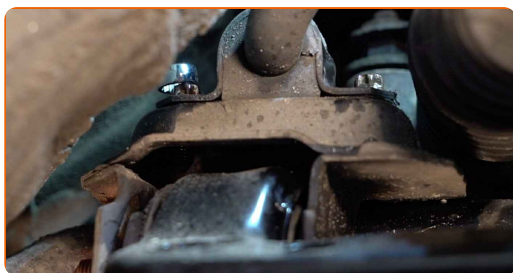


**8** Odstraňte upevňovací šrouby (2 kusy).

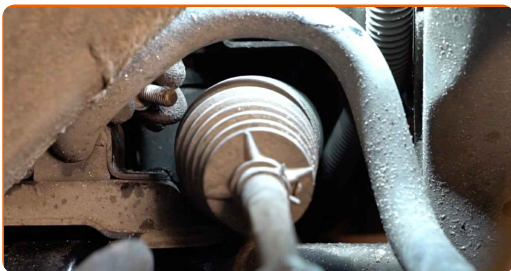


**9** Odstraňte držáky vložky stabilizátoru. Použijte páčidlo.

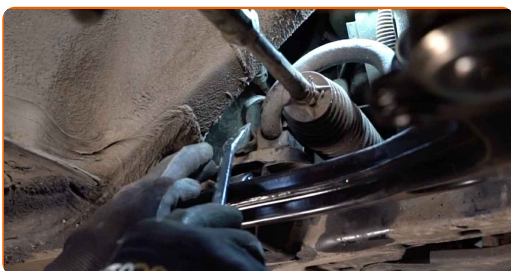


**10** Odstraňte vložky stabilizátoru.

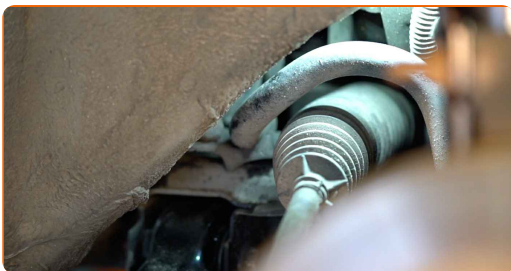


**11** Vyčistěte montážní pozice vložek stabilizátoru. Použijte sprej WD-40.

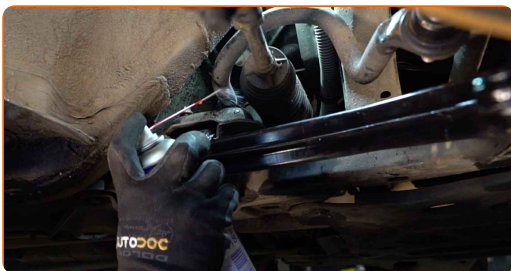


**12** Nainstalujte nové vložky stabilizátoru.

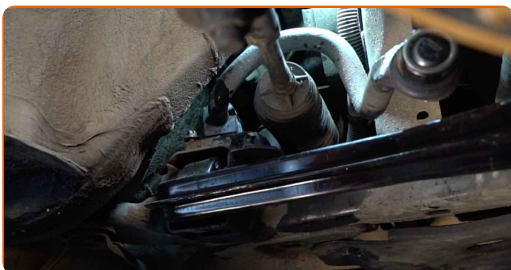


**13** Nainstalujte držáky vložky stabilizátoru.

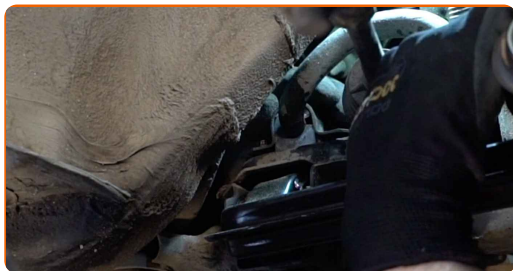


**14** Nainstalujte upevňovací šrouby (2 kusy).

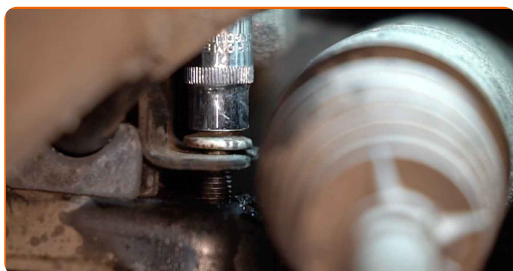

**15** Zašroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.E12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

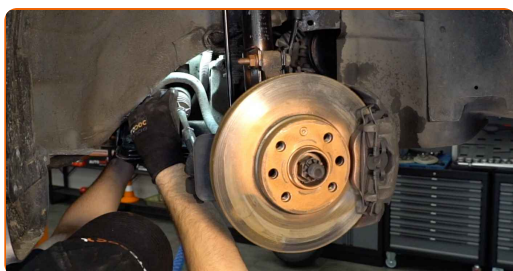

**16** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

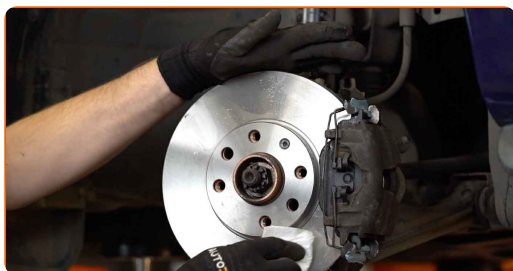

**17** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



**18** Nainstalujte kolo.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Opel Astra G F48

**19** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**20** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

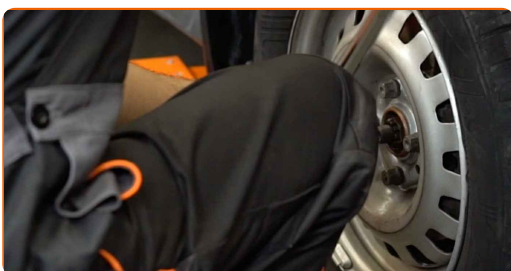



21

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ASTRA G F48**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ**

**SILENTBLOK STABILIZÁTORU PRO OPEL ASTRA G F48:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.