



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **VW Golf 5** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **i** Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, (+ 36)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - VW GOLF 5.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

## Výměna: vzduchového filtru - VW Golf 5. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - VW Golf 5.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

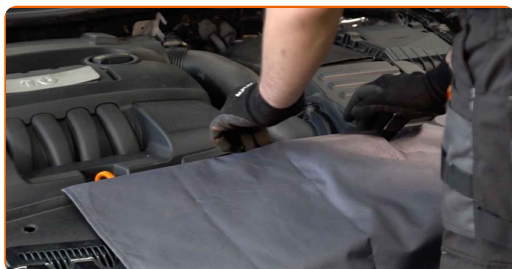

3

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

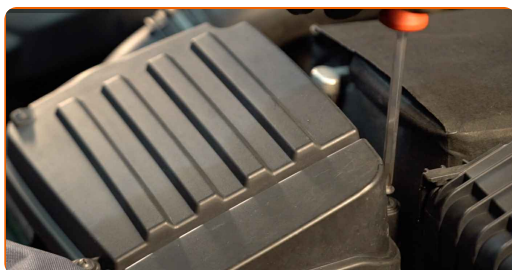


4 Odstraňte víko filtru.



5 Odšroubujte upevňovací prvky kazety vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



6 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

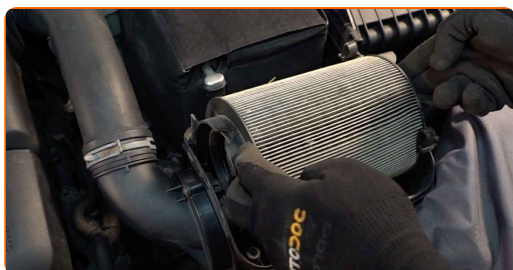

7 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



8 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



## Výměna: vzduchového filtru - VW Golf 5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

**9**

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.


**10**

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




## Výměna: vzduchového filtru - VW Golf 5. Tip:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- VW Golf 5 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

11

Zašroubujte upevňovací prvky kazety vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

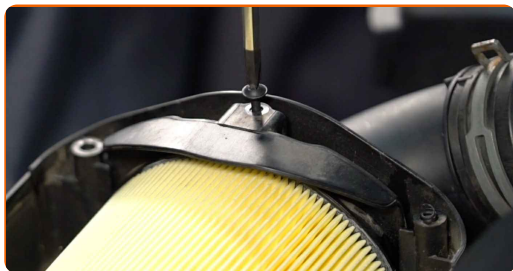


12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




13

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

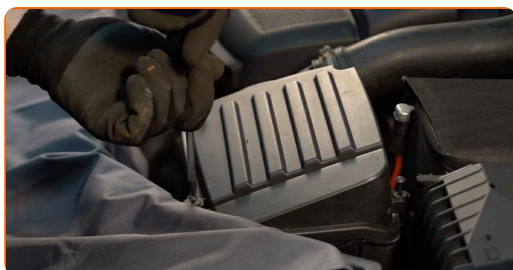


14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

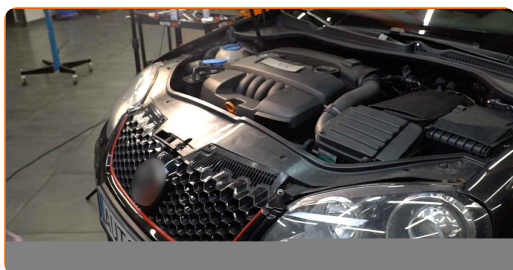

15

Zavřete kapotu.

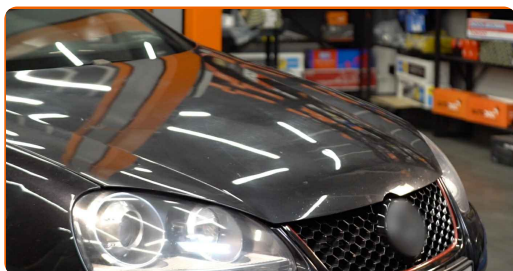**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 5**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO VW GOLF 5: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.