



Jak vyměnit lambda
sondu na **VW Golf 5** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 MultiFuel

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: LAMBDA SONDY - VW GOLF 5. SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Offener Ringschlüssel #22
- Nástroj na odstranění spony
- Račnový klíč
- Závitník
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: lambda sondy - VW Golf 5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po výměně kyslíkového senzoru vymažte chybový kód z elektronické řídicí jednotky a nechte elektronickou řídicí jednotku, aby se sama přizpůsobila novému senzoru.
- Před započítím práce nastartujte motor a nechte ho rozehtát na provozní teplotu.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Golf 5 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

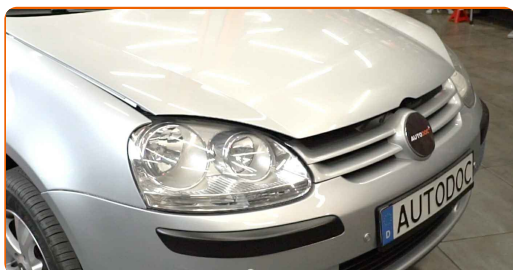

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



4

Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

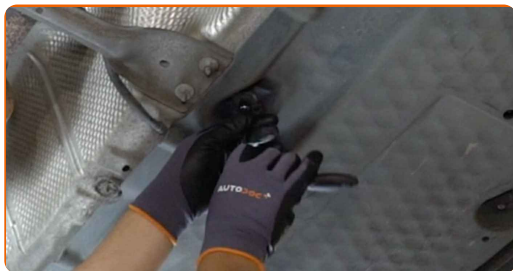


5

Odstraňte kryt olejové vany.




6

Odpojte vodiče kyslíkového snímače. Použijte nástroj na odstranění spony.

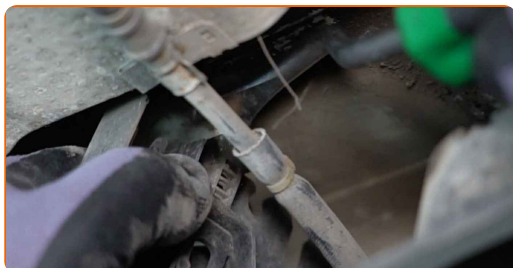

7

Odpojte konektor kyslíkového senzoru. Použijte nástroj na odstranění spony.

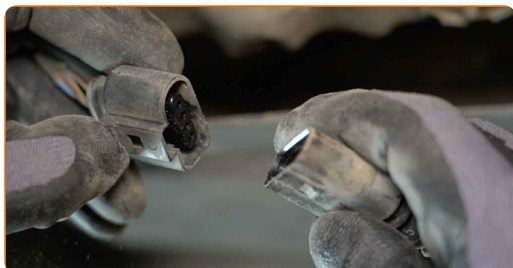

8

Vyčistěte upevňovací prvek kyslíkového senzoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




9

Odšroubujte upevňovací prvek kyslíkového senzoru. Použijte klíč na převlečné matice #22.



10

Odstraňte kyslíkový senzor.

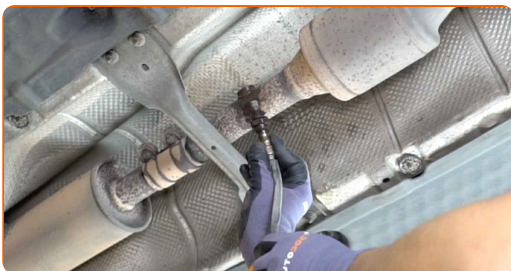

11


Vyřízněte závit pro nový kyslíkový senzor. Použijte závitník. Použijte ráčnový klíč.




12

Ošetřete kyslíkový senzor. Použijte vysokoteplotní keramické mazivo.

13 Nainstalujte nový kyslíkový senzor.

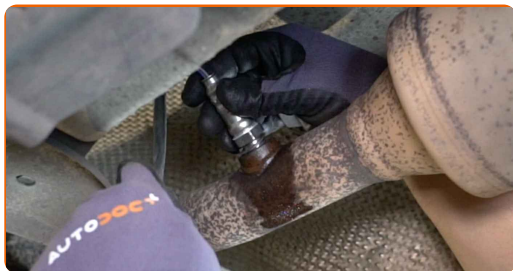


14 Utáhněte upevňovací prvek kyslíkového senzoru. Použijte klíč na převlečné matice #22. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 37 Nm.

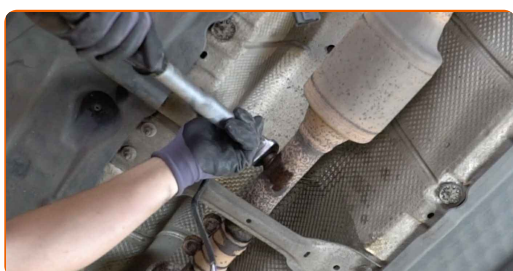


15 Ošetřete konektor kyslíkového senzoru. Použijte dielektrické mazivo.




16 Připojte konektor kyslíkového senzoru.

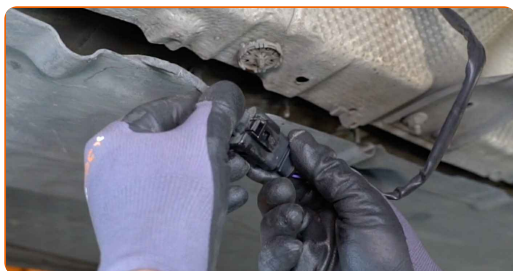


17 Zapojte vodiče kyslíkového snímače.

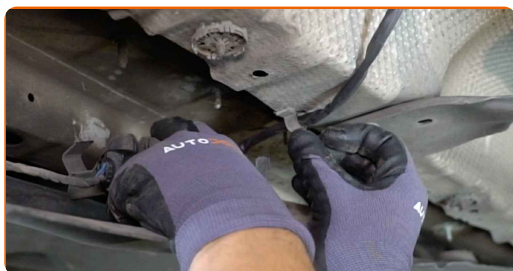

18 Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

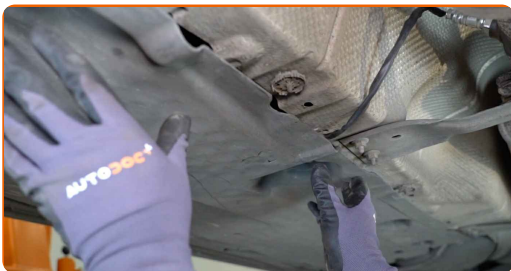

19 Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

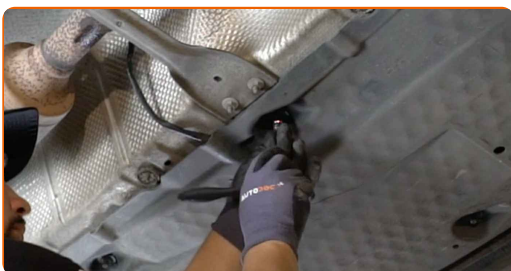

20 Dejte auto na zem.




21 Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



22 Vypněte zapalování.


23

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

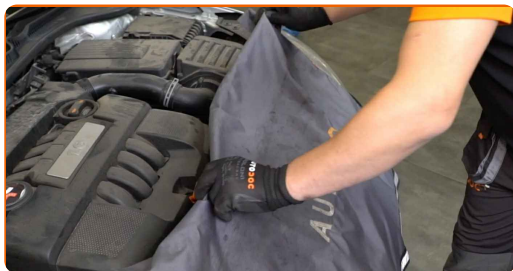

24

Zavřete kapotu.

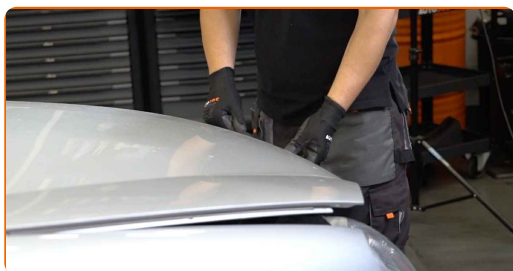

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

LAMBDA SONDA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 5

LAMBDA SONDA PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**LAMBDA SONDA PRO VW GOLF 5: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.