



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **HONDA CIVIC VIII**  
**limuzína (FD, FA) –**  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - HONDA CIVIC VIII  
LIMUZÍNA (FD, FA). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

### AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

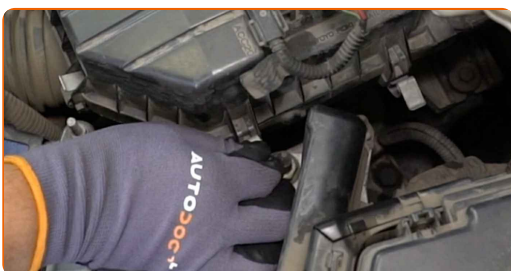

**4** Odstaňte kryt vzduchového filtru.

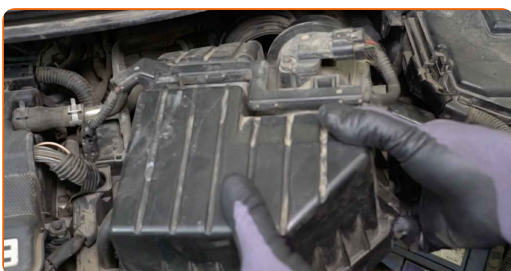


**5** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

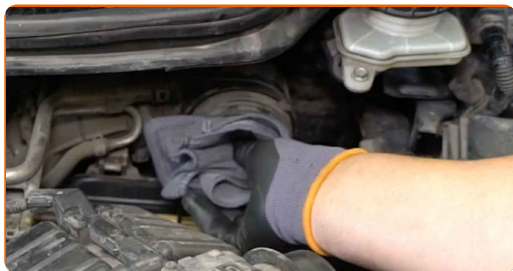


Výměna: vzduchového filtru - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


**6** Odstraňte vzduchový filtr.

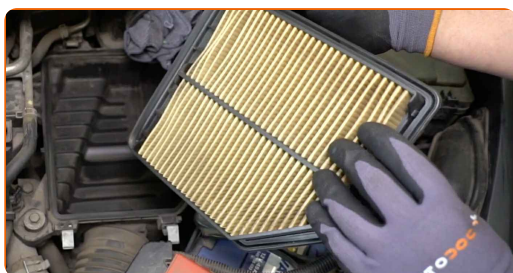


**7** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

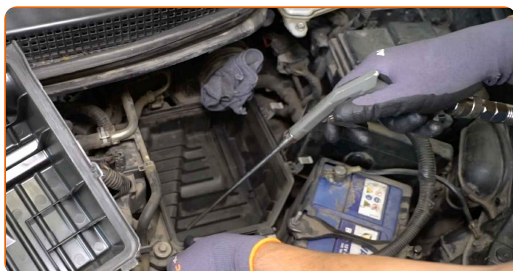

**8** Nainstalujte nový vzduchový filtr.

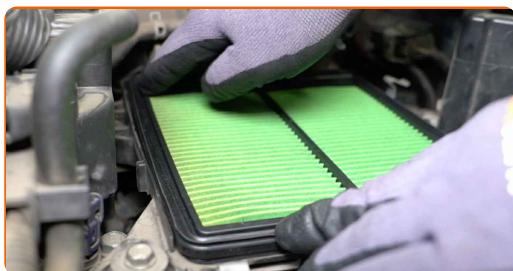


**9** Odstraňte ručník z mikrovlnákna ze vzduchové přívodní hadičky.

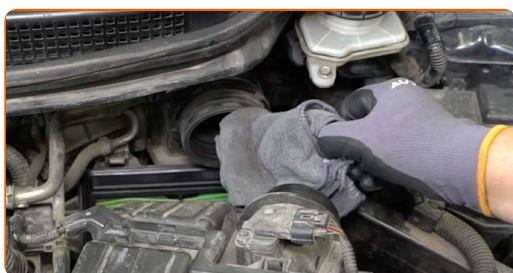

**10** Nainstalujte kryt vzduchového filtru. Upevněte ho.



**11** Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

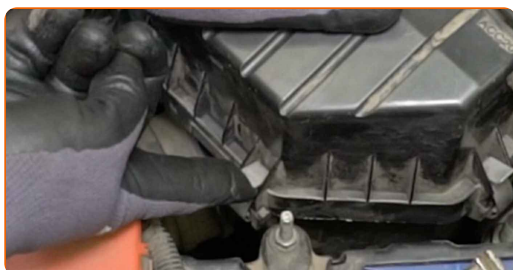

**12** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.