



Jak vyměnit přední
brzdové destičky na
HONDA CIVIC VIII
limuzína (FD, FA) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 2.0 (FD2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - HONDA CIVIC VIII
LIMUZÍNA (FD, FA). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:**



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Křížový šroubovák
- Páčidlo
- Nárazový šroubovák
- Kladivo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: brzdové destičky - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). AUTODOC doporučuje:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

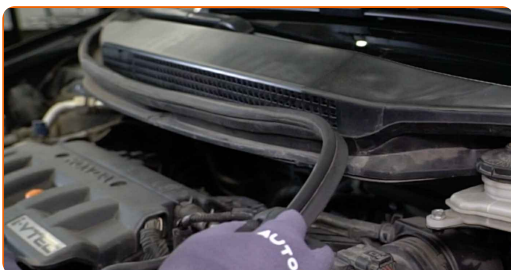

3 Odstraňte plastový panel.

4 Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



5 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

6

Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte vratidlo.



7

Zvedněte auto.

Výměna: brzdové destičky - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). Tip:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

8

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


9 Odstraňte kolo.




10 Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.




11 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

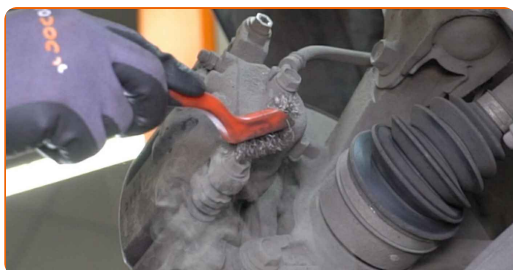

12 Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

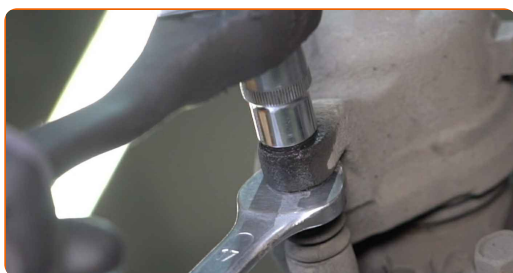


13 Odstraňte upevňovací šrouby.

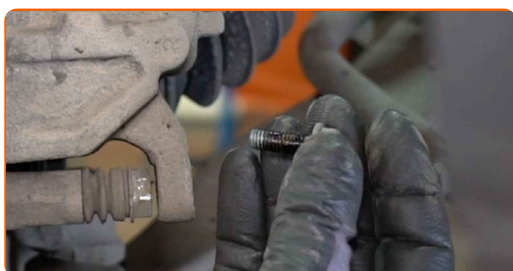

14

Odstraňte brzdový třmen.

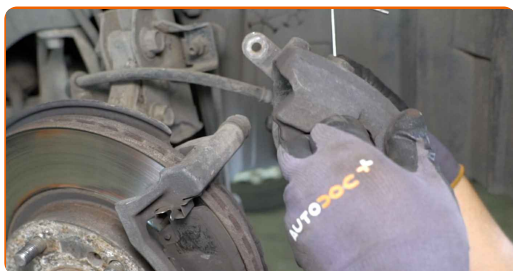


Výměna: brzdové destičky - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

15

Odstraňte brzdové destičky.

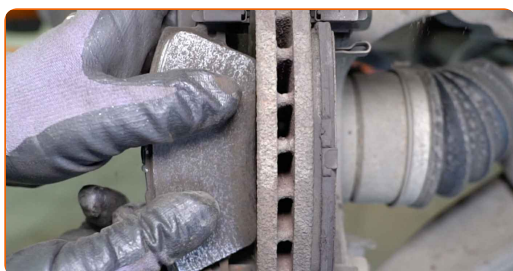

AUTODOC doporučuje:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

16


Vyčistěte držák brzdového třmenu od špíny a prachu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

Výměna: brzdové destičky - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


17

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.

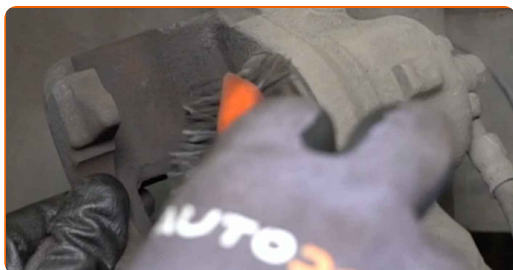

18

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

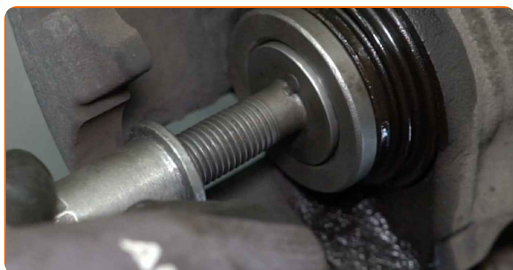

19

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.


20

Nainstalujte nové brzdové destičky.

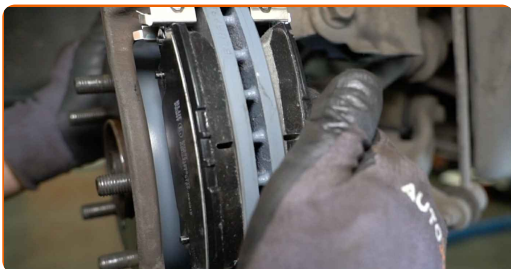


21

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte ho.

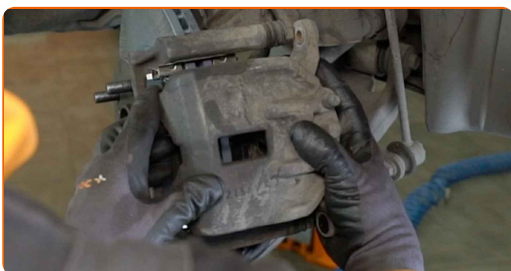


22

Nainstalujte upevňovací šrouby.

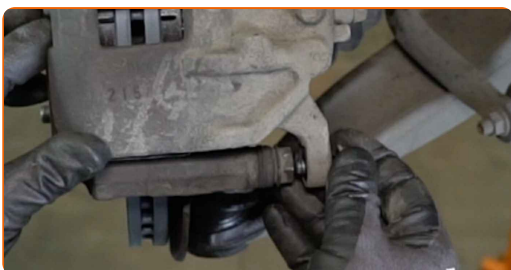


23

Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

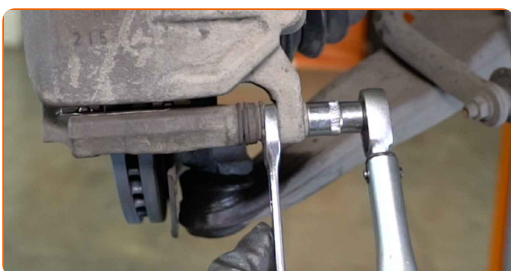

24

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.

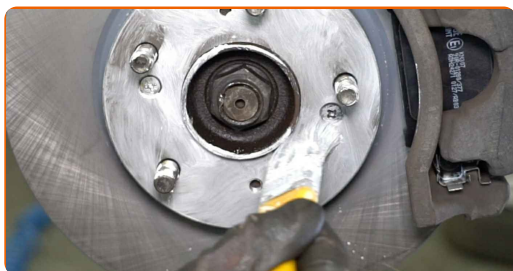

25

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



26

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA)

27


Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte ráčnový klíč.

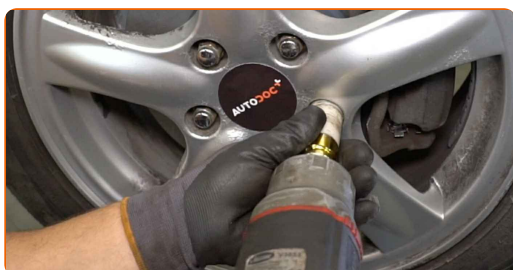

- 28** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.




- 29** Odstraňte zvedáky a klíny.

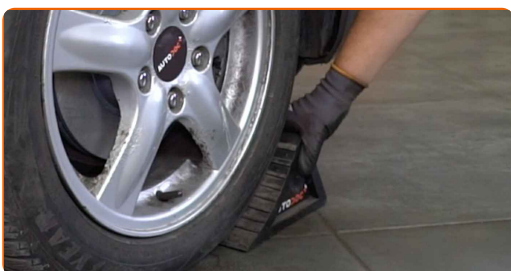


AUTODOC doporučuje:

- Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit výrazný odpor.
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádržce a podle potřeby ji doplňte.

- 30** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

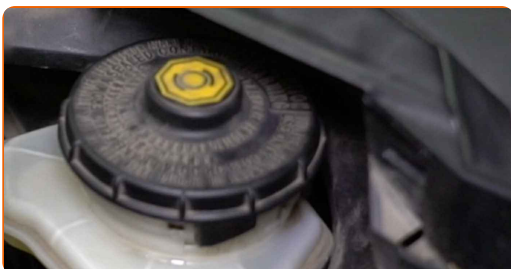

31 Nainstalujte plastový panel.

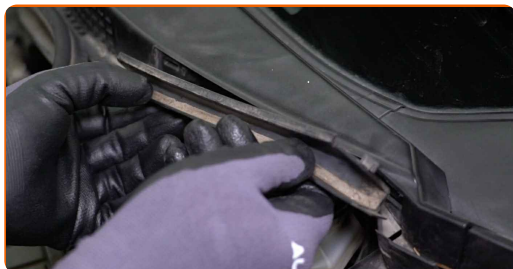

32 Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.

33 Zavřete kapotu.

Výměna: brzdové destičky - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.