



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **HONDA CIVIC**
VIII limuzína (FD, FA) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - HONDA CIVIC VIII LIMUZÍNA (FD, FA). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzální čistící sprej
- Vysokoteplotní keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Křížový šroubovák
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


AUTODOC doporučuje:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA).
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

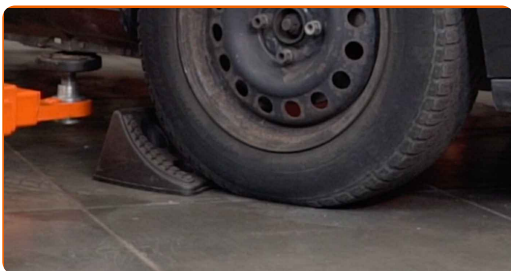

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.

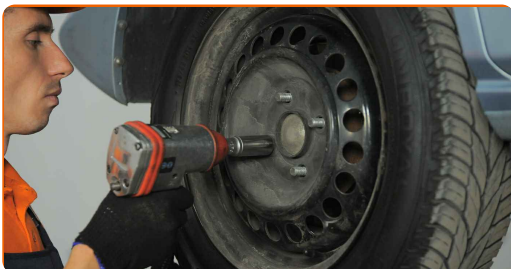


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA)

5

Odstraňte kolo.

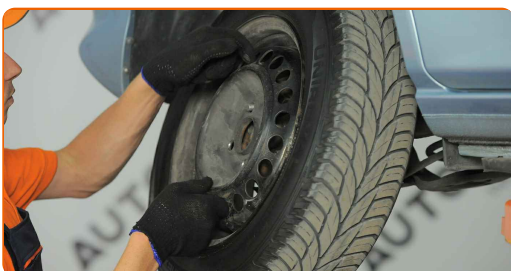


6

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


7

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

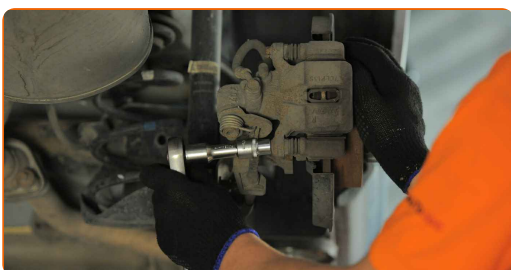

8

Odstraňte brzdový třmen. Použijte páčidlo.

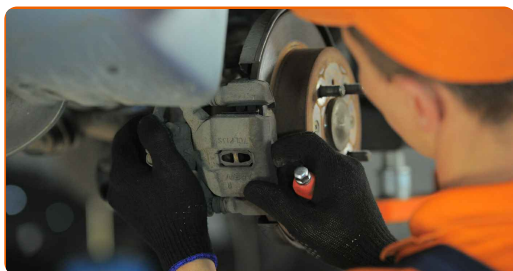

Výměna: ložiska kola - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). Profesionálové doporučují:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

9

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



10

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

11

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.




12

Odstraňte upevňovací šrouby.

13

Odstraňte svorku třmenu.

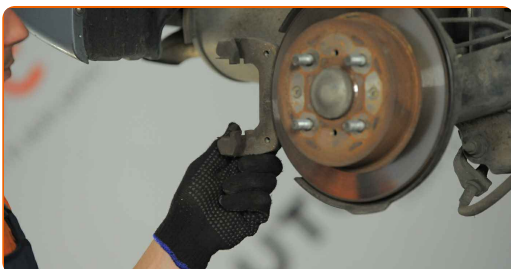


14

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

15

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte křížový šroubovák PH.

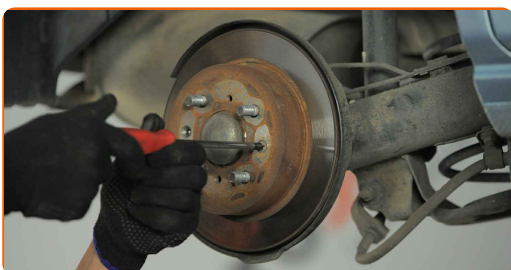


16

Odstraňte brzdový kotouč.



17

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte páčidlo. Použijte gumové kladivo.

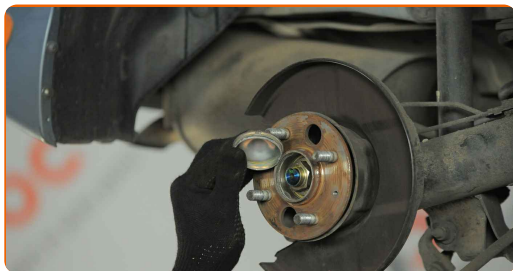

18

Povolte zádržnou matici náboje kola. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.



19

Odšroubujte matici nápravy náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.



20

Spolu odstraňte náboj a ložisko, protože tyto dva prvky jsou smontovány do sebe.



21

Vyčistěte montážní pozici náboje. Použijte víceúčelový čistící sprej.

22 Nainstalujte nový náboj kola spolu s ložiskem.



23 Nainstalujte upevňovací matici.


24 Upevněte náboj. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 162 Nm.



25 Zamkněte zádržnou matici náboje kola. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.



26 Nainstalujte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte gumové kladivo.

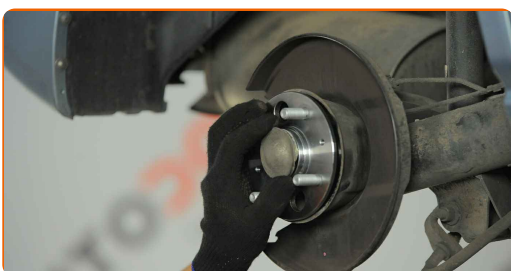

27 Natřete náboj v místě kontaktu s brzdovým kotoučem. Použijte měděné mazivo.

28 Nainstalujte brzdový kotouč.




29 Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.



30 Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

31 Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

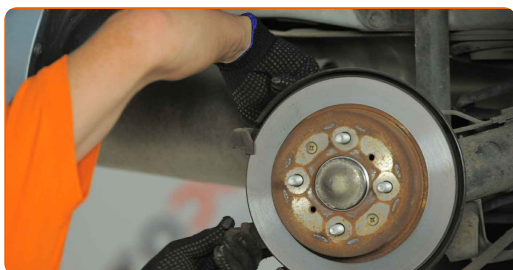


32 Nainstalujte upevňovací šrouby.

33 Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.




34 Nainstalujte brzdové destičky.

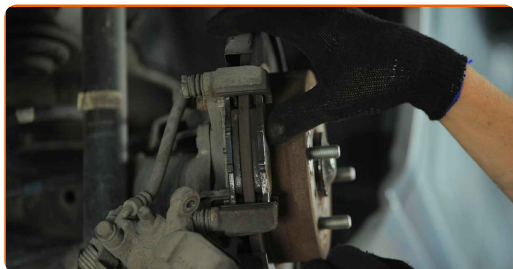

35 Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 23 Nm.



36 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte vysokoteplotní keramické mazivo.

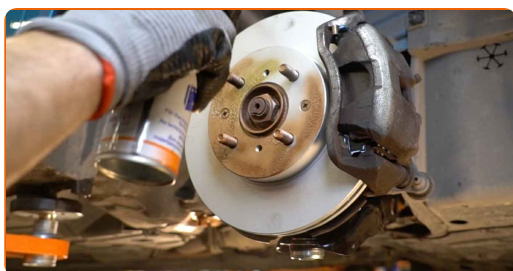

37 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: ložiska kola - HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

38

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA)

39

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



40

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.



41

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.