



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **HONDA Jazz Sedan**  
(**GD\_**) – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI (GD8),  
HONDA Jazz Sedan (GD\_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: HONDA Jazz II Hatchback (GD\_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

Výměna: kabinového filtru - HONDA Jazz Sedan (GD\_). Tip od AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - HONDA Jazz Sedan (GD\_) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete odkládací přihrádku.




2

Stlačte držáky.

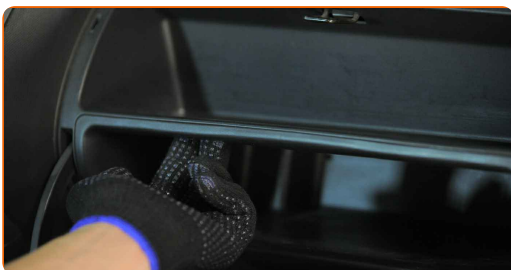


**3** Vyberte plastovou policičku z odkládací přihrádky.

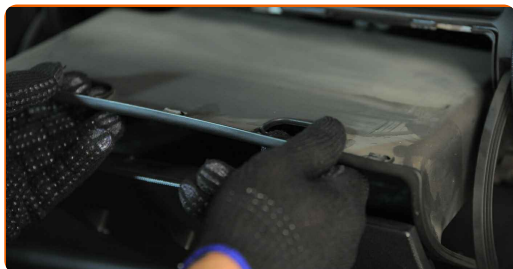

**4** Uvolněte spony krytu kabinového filtru.



**5** Odstraňte uložení kabinového filtru.

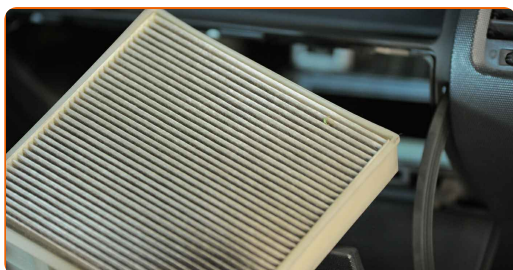

**6** Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - HONDA Jazz Sedan (GD\_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

**7** Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



### Výměna: kabinového filtru - HONDA Jazz Sedan (GD\_). Tip:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - HONDA Jazz Sedan (GD\_).


**8** Nainstalujte uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



**9** Nainstalujte plastovou poličku do odkládací přihrádky. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



10 Zavřete odkládací přihrádku.

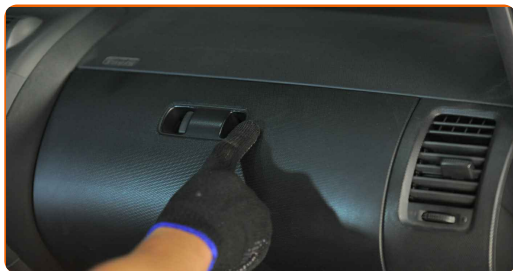

11 Zapněte zapalování.

12 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13 Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.