



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Fiat Doblo**
Cargo – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V,
FIAT Doblo I Combi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet,
FIAT Fiorino III Van / Combi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Combi (119, 223) 1.3
JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3
JTD, FIAT Doblo I Combi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FIAT DOBLO
CARGO. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

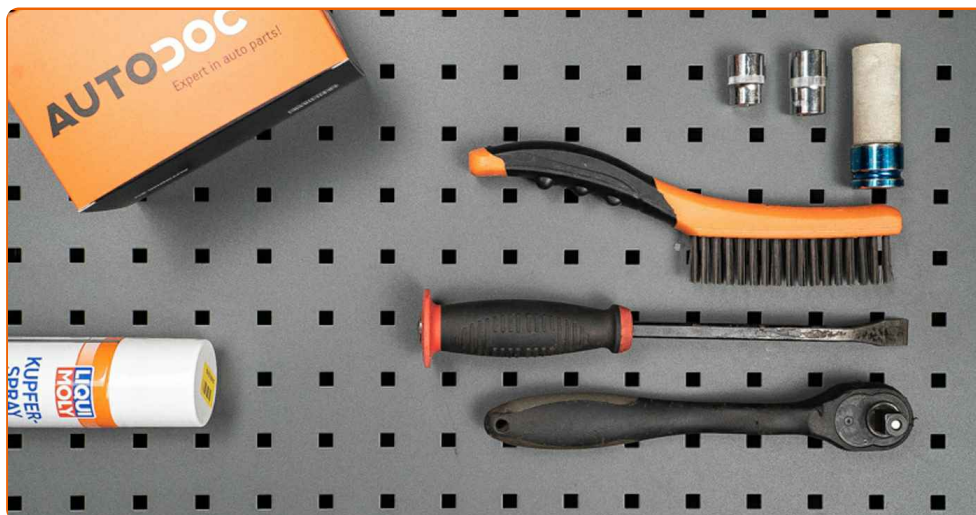

- Drátěný kartáč
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. E18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: drážkového řemene - Fiat Doblo Cargo. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FIAT DOBLO CARGO.
POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:**


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

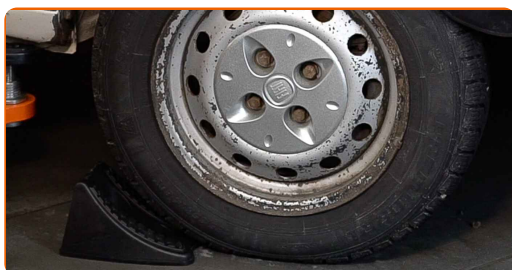

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

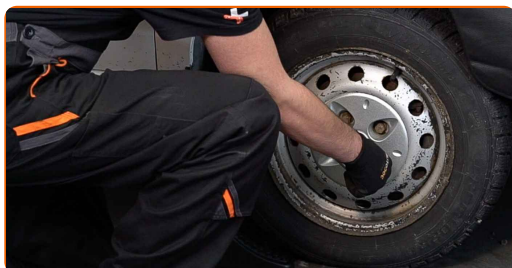

3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Fiat Doblo Cargo

5

Odstraňte kolo.

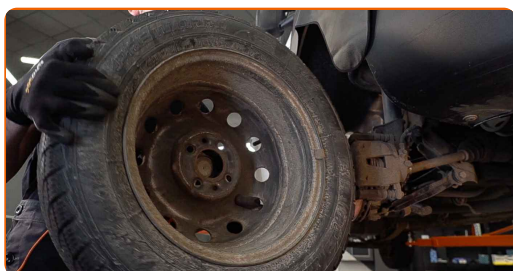


6

Vypačte řemen hydraulického posilovače řízení. Použijte páčidlo. Otočte řemenicí klikové hřídele. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.




7

Odstraňte řemen hydraulického posilovače řízení.

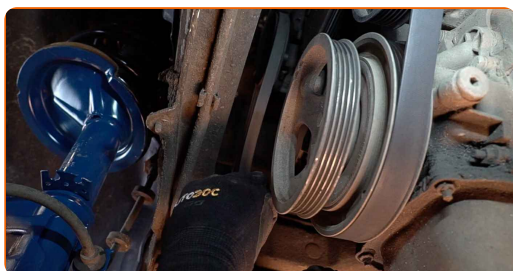


8

Vyčistěte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte drátěný kartáč.

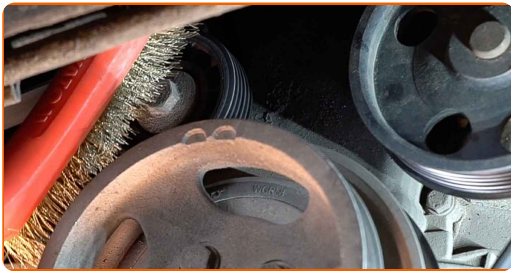


9

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

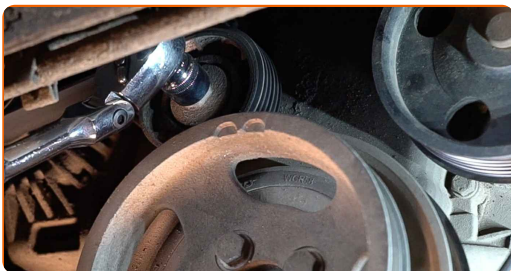

10

Odstraňte ozubený klínový řemen.

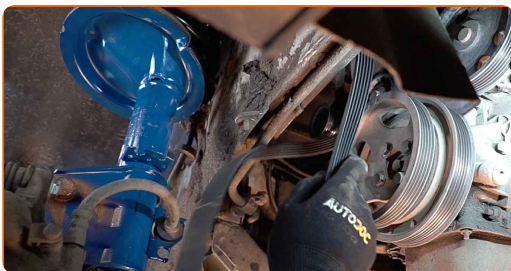

11


Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

Výměna: drážkového řemene - Fiat Doblo Cargo. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

12

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

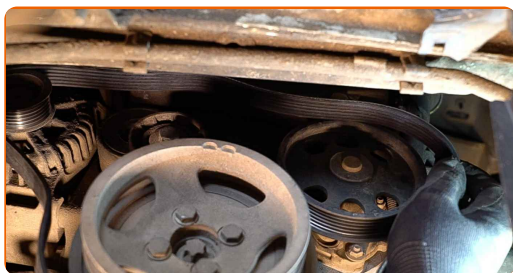


Výměna: drážkového řemene - Fiat Doblo Cargo. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

13

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

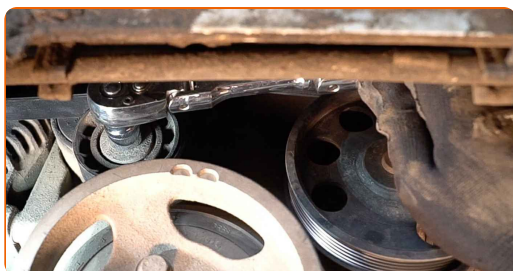


14


Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

15


Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

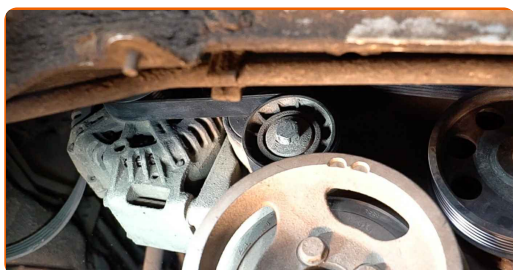


- 16 Nainstalujte řemen hydraulického posilovače řízení. Otočte řemenicí klikové hřídele. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.

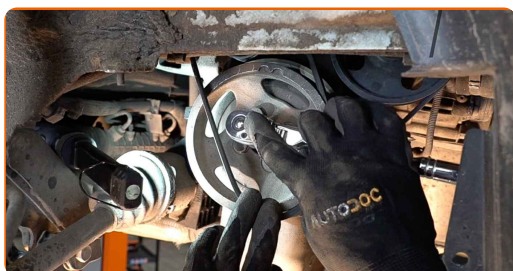

- 17 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

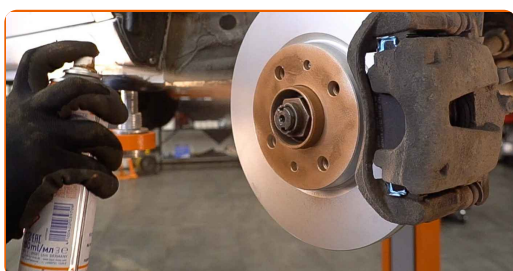

- 18 Nainstalujte kolo.

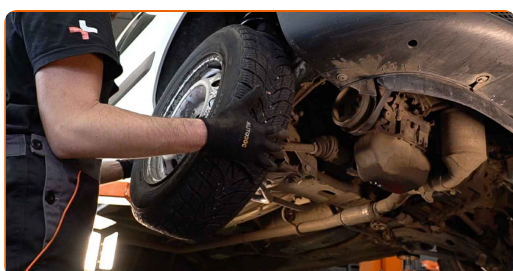


Výměna: drážkového řemene - Fiat Doblo Cargo. Profesionálové doporučují:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


19

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

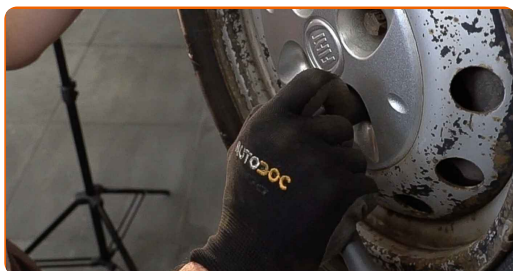

20

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 98 Nm.

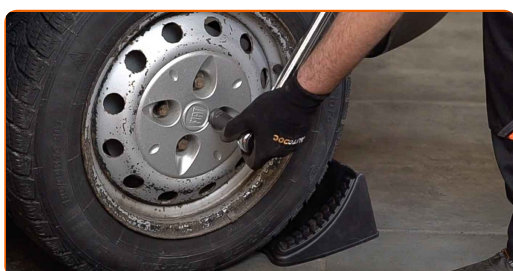

21

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT DOBLO CARGO

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FIAT DOBLO CARGO: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.