



Jak vyměnit světlomety
na **Fiat Panda 169** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Postup se může mírně měnit podle designu auta.


Výměna: světlometu - Fiat Panda 169. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro levé a pravé přední světlo.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Fiat Panda 169 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

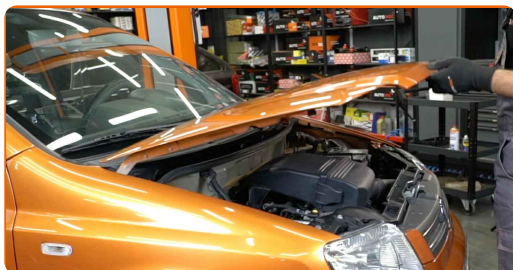


2

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

3

Odšroubujte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

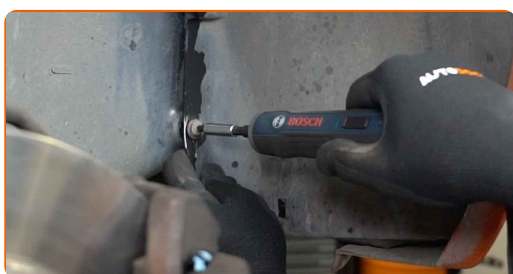


4

Součástku dejte stranou.



- 5** Odšroubujte spodní upevňovací prvky nárazníku. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

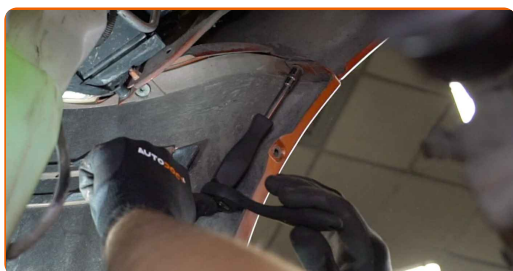


- 6** Odšroubujte upevnění mřížky chladiče. Použijte křížový šroubovák PH.



- 7** Odstraňte mřížku chladiče.



- 8** Použijte maskovací malířskou pásku, abyste zabránili poškození plastových a nabarvených součástí auta.

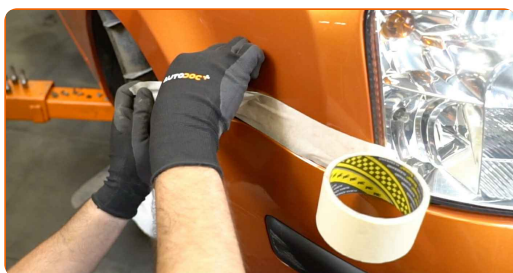

9 Odšroubujte vrchní upevňovací prvky nárazníku. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.



10 Uvolněte boční spony nárazníku.

11 Opatrně uvolněte nárazník z jeho upevňovacích prvků.


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Fiat Panda 169. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


12 Odstraňte nárazník.



13 Odpojte konektory žárovek předního světla.

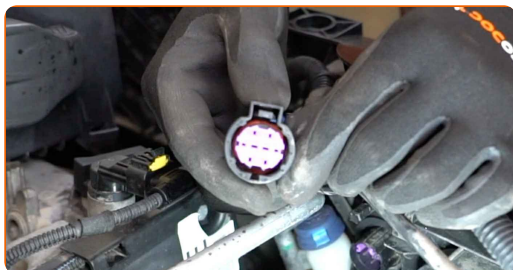

- 14** Odšroubujte upevnění předních světel. Použijte kombinační klíč č.10. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

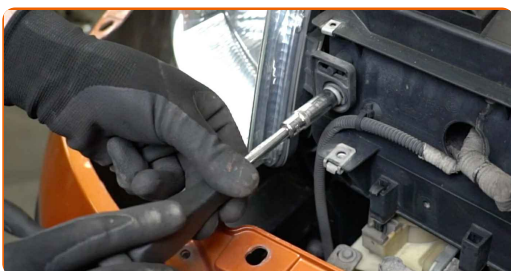

- 15** Odstraňte přední světlo.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Fiat Panda 169. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


- 16** Nainstalujte nové přední světlo.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Fiat Panda 169. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

- 17** Utáhněte upevňovací prvky předního světla. Použijte kombinační klíč č.10. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

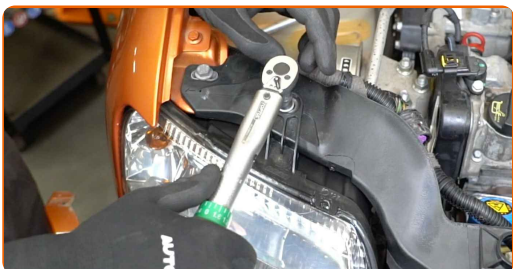

- 18** Nainstalujte nárazník do své montážní pozice.

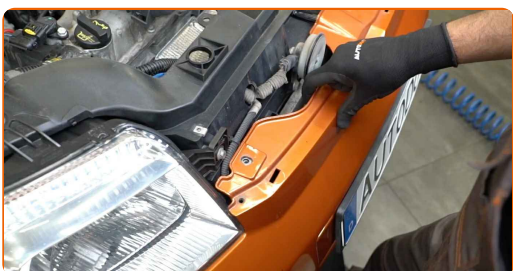


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Fiat Panda 169. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

- 19** Zacvakněte boční spony nárazníku zpět na své místo. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.

- 20** Zašroubujte vrchní upevňovací prvky nárazníku. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

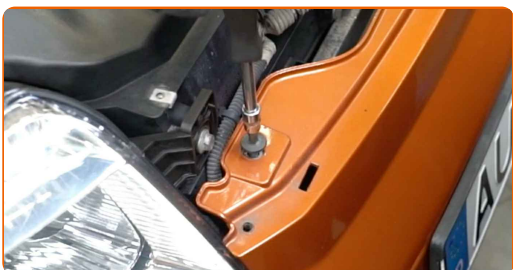

Výměna: světlometu - Fiat Panda 169. Profesionálové doporučují:

- Aby se součástky nepoškodily, držte nárazník během zašroubovávání vrchních upevnění.

21

Nainstalujte mřížku chladiče.




22

Zašroubujte upevnění mřížky chladiče. Použijte křížový šroubovák PH.




23

Zašroubujte spodní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.8. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

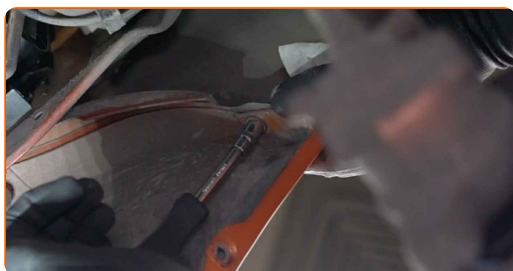


24


Odstraňte maskovací malířskou pásku.

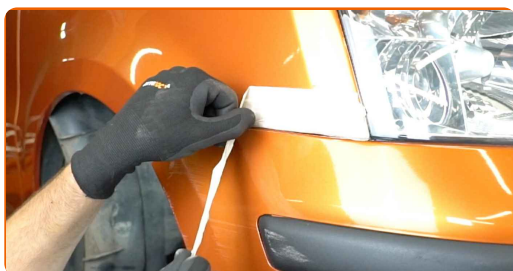

- 25** Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice. Zašroubujte upevňovací prvky. Použijte nástavec č.8. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte ráčnový klíč.

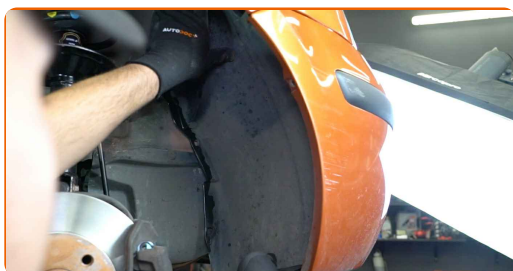

- 26** Natřete konektory předních světel. Použijte sprej na elektroniku.

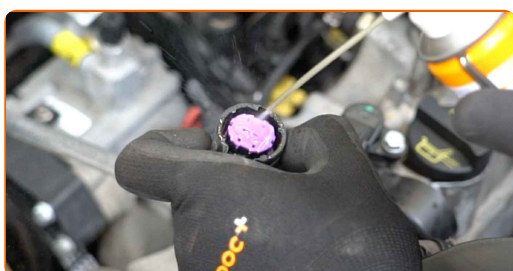

- 27** Zapojte konektory žárovek předních světel.



- 28** Dejte auto na zem.


- 29** Zapněte zapalování.

- 30** Zkontrolujte správnou funkčnost předních světel.



31 Vypněte zapalování.

32 Zavřete kapotu.

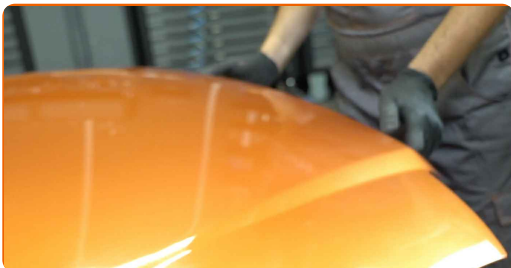

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

SVĚTLOMETY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PANDA 169

SVĚTLOMETY PRO FIAT: KOUPIT NYNÍ

**SVĚTLOMETY PRO FIAT PANDA 169: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.