



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Fiat Panda 169**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO valník/podvozek (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - FIAT PANDA 169.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Štípací kleště
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zapalovacích svíček - Fiat Panda 169. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - FIAT PANDA 169. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.

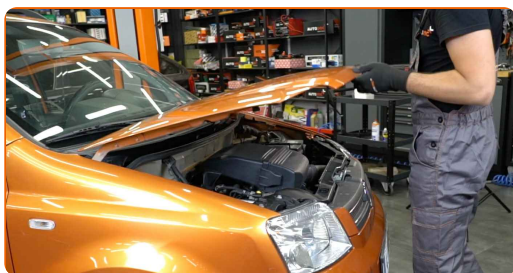


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

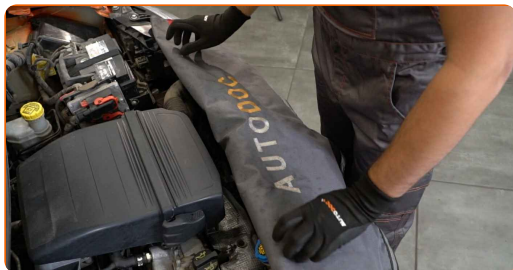


3

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

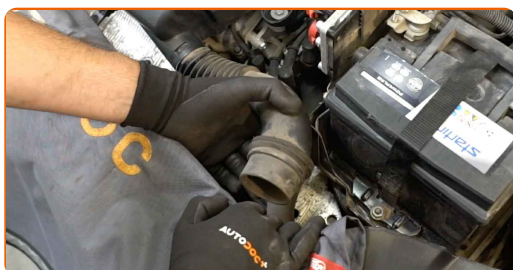

4

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

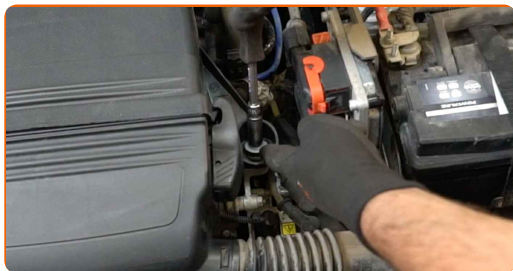

5

Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.




6

Odstraňte uložení vzduchového filtru.




7

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

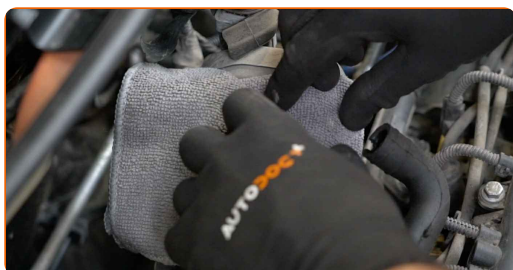

8

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování. Použijte štípací kleště.

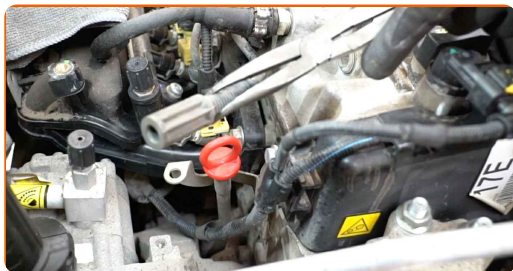


Výměna: zapalovacích svíček - Fiat Panda 169. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


9

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

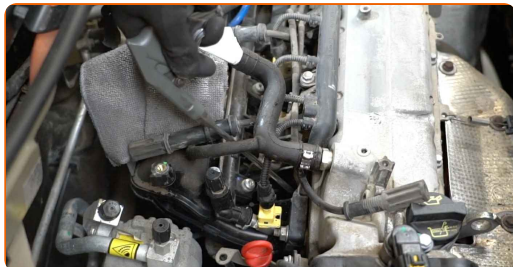


10


Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

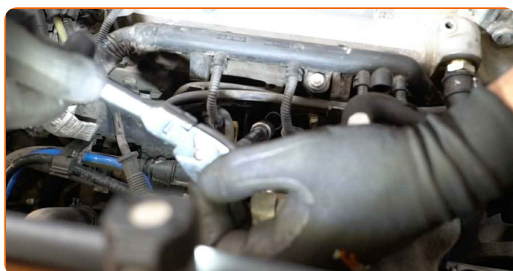


11 Vytáhněte svíčky zapalování.

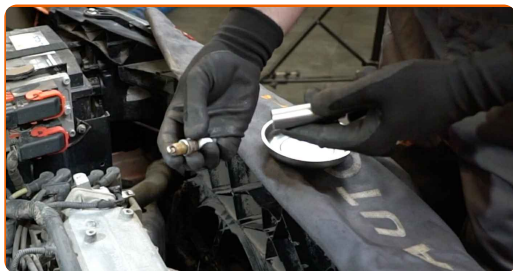


12 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

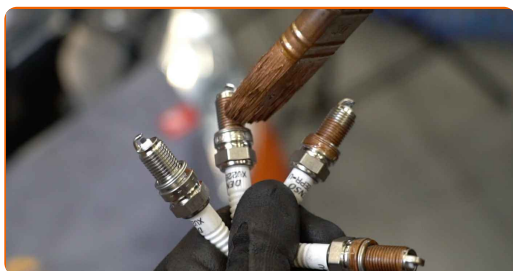

13 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

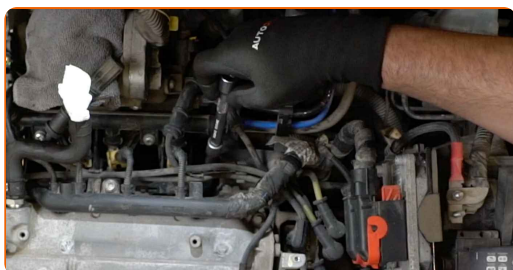

14 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

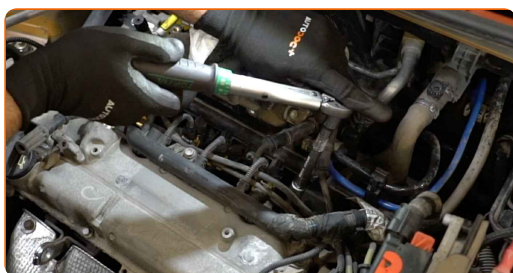


Výměna: zapalovacích svíček - Fiat Panda 169. AUTODOC doporučuje:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

15

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

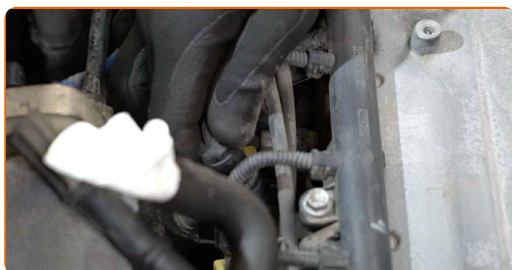


Výměna: zapalovacích svíček - Fiat Panda 169. Profesionálové doporučují:

- Dodržte postup instalace.

16

Odstraňte ručník z mikrovlákna z těla škrticí klapky.

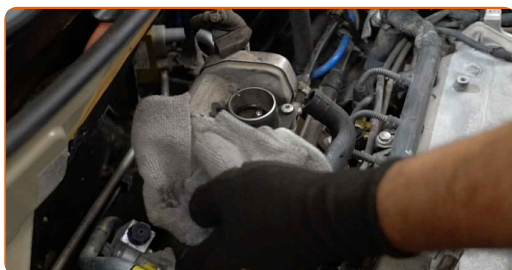

17

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.




Výměna: zapalovacích svíček - Fiat Panda 169. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že tělo vzduchového filtru je ve správné poloze. Nesmí by vychýleno vůči přívodní vzduchové hadičce těla škrticí klapky a vodícím upevňovacím prvkům.

18

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

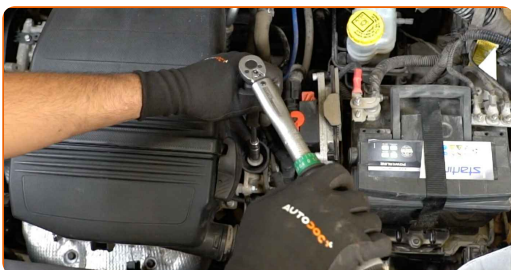


19


Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.




20 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

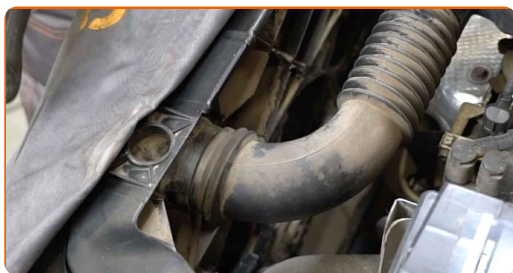

21 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

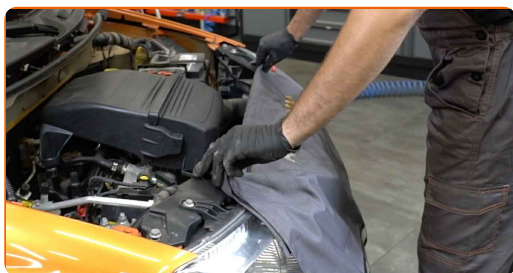

22 Zavřete kapotu.

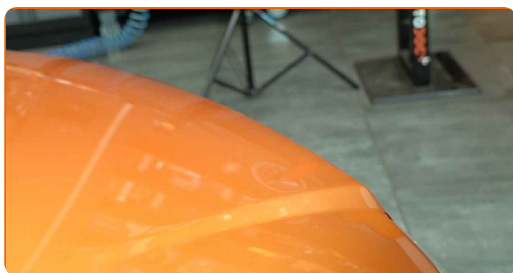

23 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

24 Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PANDA 169

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO FIAT PANDA 169: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.