



Jak vyměnit příruba
chladiva na **VW Golf 2** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW PASSAT (32B) 1.8, (+ 81)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRIRUBY CHLADIVA - VW GOLF 2. NÁSTROJE,
KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Momentový klíč
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Trychtyř
- Kryt na blatník

[KOUPIT NÁSTROJE](#)


Výměna: priruby chladiva - VW Golf 2. Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Zkontrolujte stav chladicí kapaliny a podle potřeby ji vyměňte.
- Zkontrolujte termostat. Podle potřeby ho vyměňte.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PRIRUBY CHLADIVA - VW GOLF 2. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

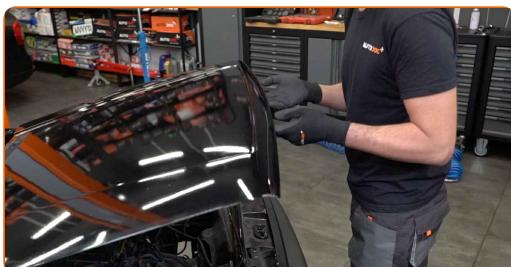


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

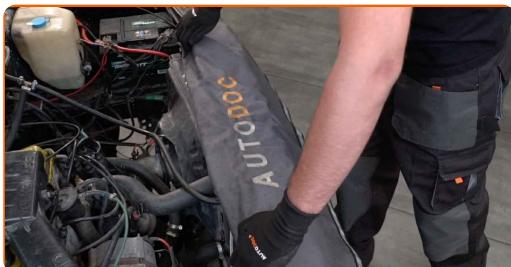

3

Odšroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

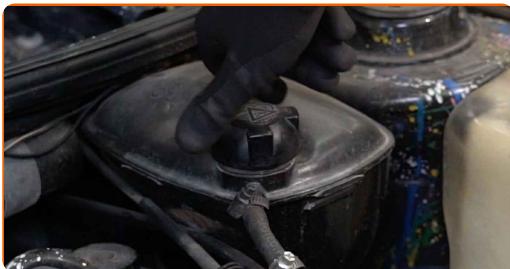**4**


Připravte si nádobu na kapaliny.

**5**

Uvolněte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

**6**

Odpojte hadičku chladicí kapaliny.

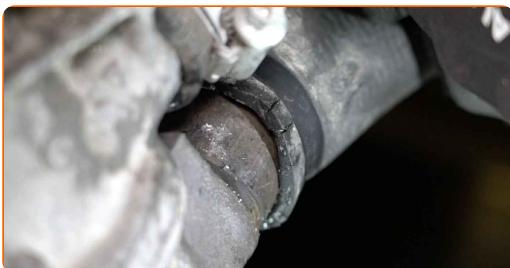

Výměna: priruby chladiva - VW Golf 2. Profesionálové doporučují:

- Pozor! Chladicí kapalina může vyjít z kanálků nebo těla vodní pumpy.

7

Vypusťte chladicí kapalinu z motoru.



Výměna: priruby chladiva - VW Golf 2. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Chladicí kapalina může být velmi horká.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveděte při vypnutém motoru.
- Počkejte, dokud chladící kapalina zcela nevyteče z výpustného otvoru.

8

Odšroubujte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



9

Odstraňte kryt termostatu.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: priruby chladiva - VW Golf 2. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

10

Odstraňte termostat.

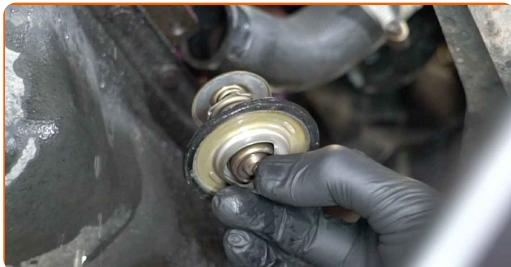

Výměna: priruby chladiva - VW Golf 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.
- Pozor! Z potrubí pro chladicí kapalinu a z krytu termostatu může vytékat chladivo.

11

Nainstalujte termostat.



AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky vozu. VW Golf 2

12

Nainstalujte kryt termostatu.



13

Utáhněte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 13 Nm.




14

Připojte hadičku chladicí kapaliny.



15

Zajistěte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

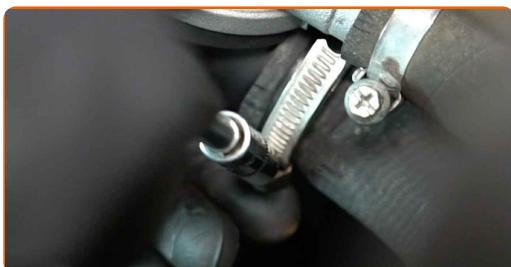

16

Odstraňte uzávěr nádržky na chladicí kapalinu.

17

Vložte trychtýř.



18

Chladicí kapalinu nalijte do nádržky na chladicí kapalinu.




Výměna: priruby chladiva - VW Golf 2. Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze chladící kapalinu, kterou doporučuje výrobce.
- Hladina chladicí kapaliny by měla být na značce MAX.
- Počkejte, dokud ze systému nevyjde vzduch.

19

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba to udělat, abyste odstranili zbytkový vzduch ze systému chlazení, a zkontovali, zda prvky systému pracují správně.

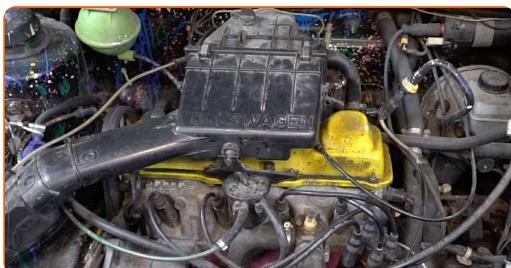

20

Vypněte motor.

21

Nainstalujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.




22

Zašroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.


23

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

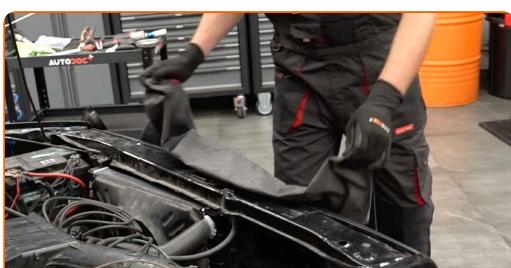

24

Zavřete kapotu.

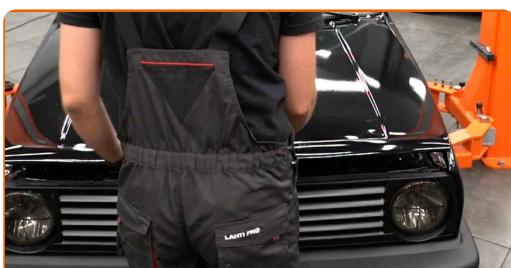**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

PŘÍRUBA CHLADIVA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 2**PŘÍRUBA CHLADIVA PRO VW: KOUPIT NYNÍ****PŘÍRUBA CHLADIVA PRO VW GOLF 2: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY****(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.