


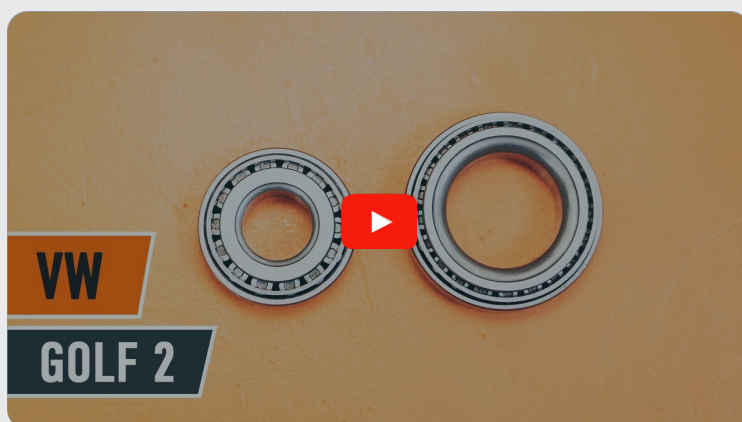

Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **VW Golf 2** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW KAEFER 1200 1.2, VW KAEFER 1300 1.3, VW KAEFER 1500 1.5, VW Kaefer Cabrio (15) 1302,1303 1.6, VW KAEFER 1500 1.6, VW KAEFER 1302 1.6, VW Kaefer Cabrio (15) 1500 1.5, VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 241)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - VW GOLF 2. NÁSTROJE,
KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej WD-40
- Víceúčelové mazivo
- Univerzální čistící sprej
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Sada vložky a ořechu ložiska
- Plochý šroubovák
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Kleště
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: ložiska kola - VW Golf 2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta VW Golf 2
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Golf 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. VW Golf 2

5

Odstraňte kolo.




6

Odstraňte krytku matice náboje. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.



7

Odstraňte závlačku zajišťující matici náboje. Použijte páčidlo. Použijte plochý šroubovák.

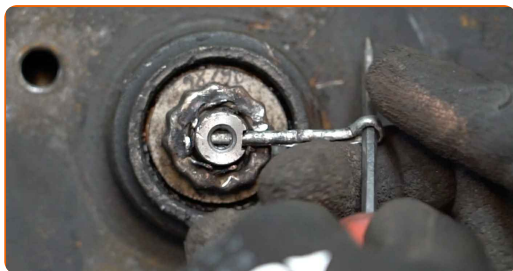


8

Odšroubujte matici náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.



9

Odstraňte brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.

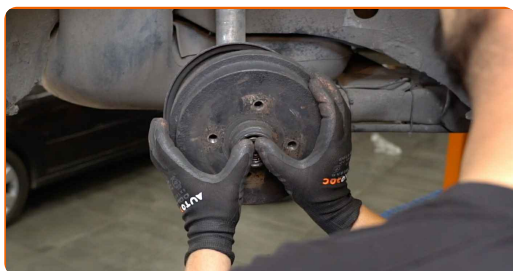

Výměna: ložiska kola - VW Golf 2. Tip:


- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

10

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

11

Odstraňte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte páčidlo.

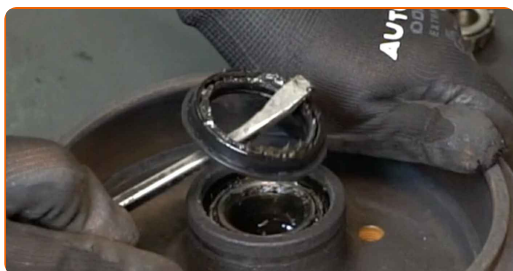


12 Odstraňte upevnění ložiska náboje. Použijte páčidlo.



13 Odstraňte upevnění ložiska náboje. Použijte páčidlo.




14 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje.

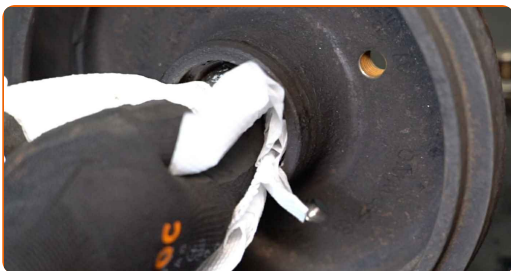


15 Odstraňte vnitřní drážku ložiska kola z brzdového bubnu. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.



16 Odstraňte vnitřní drážku ložiska kola z brzdového bubnu. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.

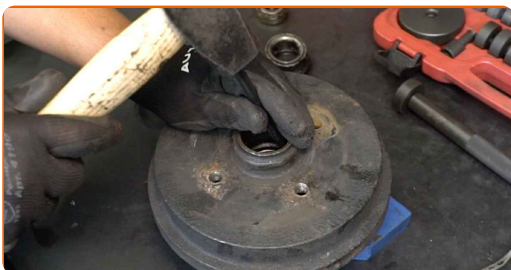

17 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte sprej WD-40.

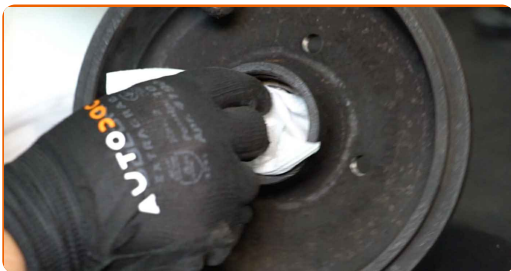

18 Nainstalujte novou vnitřní drážku ložiska kola do brzdového bubnu. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska. Použijte kladivo.



19 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte sprej WD-40.



20 Nainstalujte novou vnitřní drážku ložiska kola do brzdového bubnu. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska. Použijte kladivo.



21

Ošetřete vnitřní drážku a ložisko kola. Použijte víceúčelové mazivo.



22

Nainstalujte nové ložisko náboje a zajistěte jej.



23

Nainstalujte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska. Použijte kladivo.




24

Ošetřete vnitřní drážku a ložisko kola. Použijte víceúčelové mazivo.




25 Nainstalujte nové ložisko náboje a zajistěte jej.

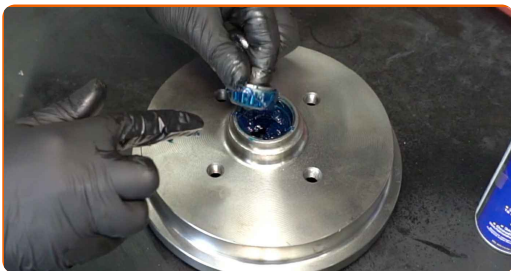

26 Nainstalujte brzdový buben v sestavě s ložiskem náboje.




27 Zašroubujte matici náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.

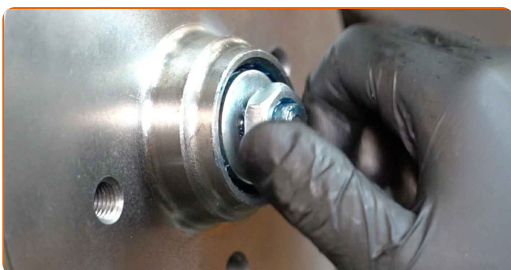

Výměna: ložiska kola - VW Golf 2. AUTODOC doporučuje:

- Vyrovnajte brzdový buben.


28 Nainstalujte novou závlačku matice náboje. Použijte kleště. Použijte kladivo.

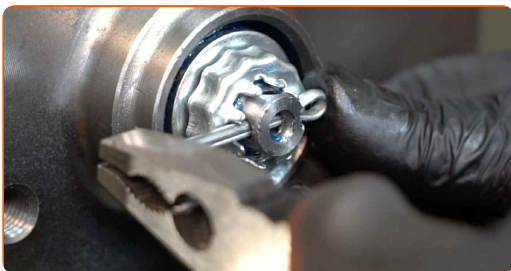

29 Nainstalujte uzávěr šroubu náboje. Použijte gumové kladivo.



30 Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

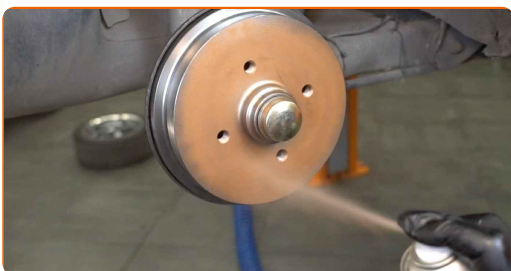

31 Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:


- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. VW Golf 2

32 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




33

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

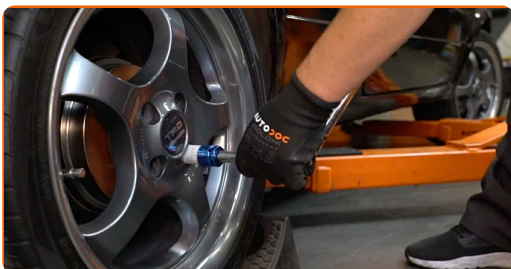

34

Odstraňte zvedáky a klíny.

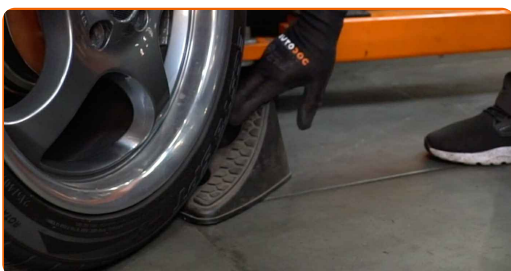

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 2

LOŽISKA KOLA PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**LOŽISKA KOLA PRO VW GOLF 2: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.