



Jak vyměnit přední  
pérovací jednotka na **VW**  
**Golf 3** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, (+ 35)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - VW GOLF 3. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.18
- Kombinační klíč č.21
- Nástavec č. 10
- 14.5-mm klíč na montáž matice tlumiče
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 21
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


### Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. AUTODOC doporučuje:

- Obě vzpěry tlumičů předního odpružení je třeba vyměnit spolu.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vzpěru tlumiče na předním zavěšení kol.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - VW GOLF 3. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

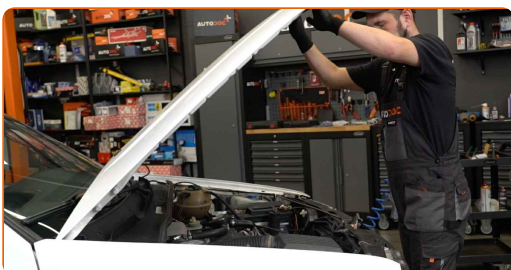

2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

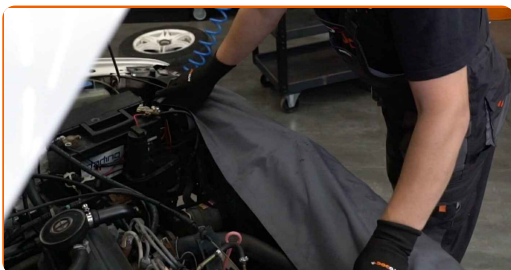

**3** Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



**4** Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

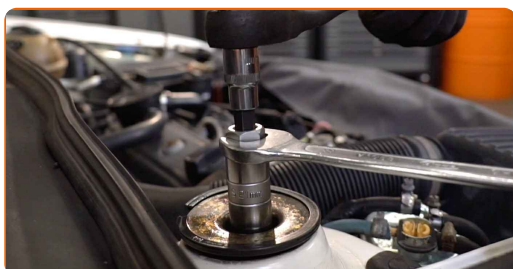


**5** Kola auta zajistěte pomocí klínů.



**6** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**7** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

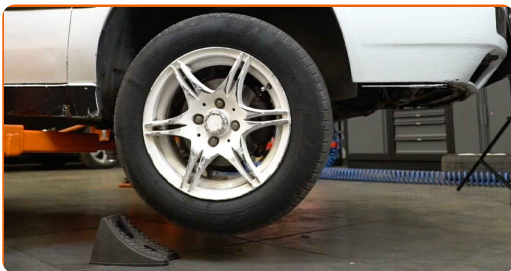

**8** Odšroubujte šrouby kol.




**Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Tip:**

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

**9** Odstraňte kolo.




**10** Vyčistěte upevňovací prvek svorky, která spojuje brzdovou hadičku k tlumiči. Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

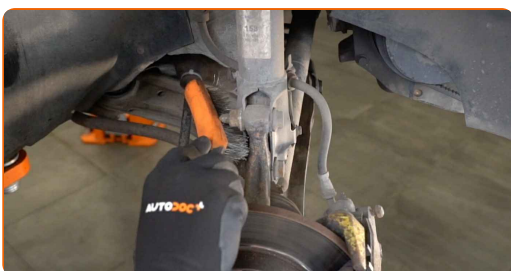


**11** Uvolněte upevňovací svorku brzdové hadičky od vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




**12** Odpojte upevňovací svorku brzdové hadičky.

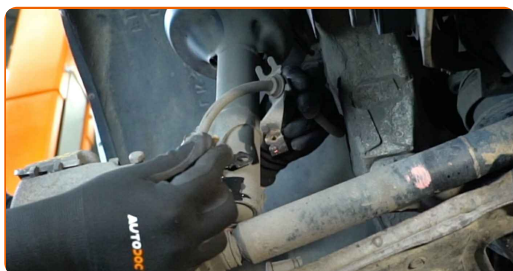

**13** Odšroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

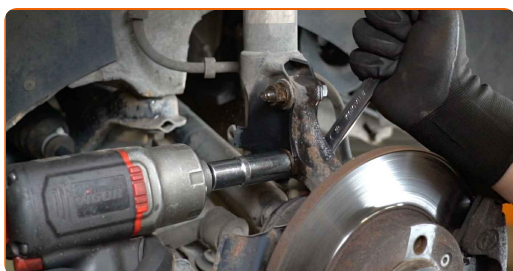


**14** Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

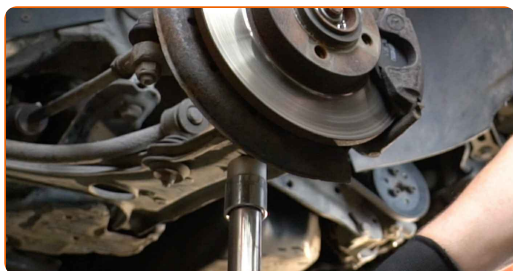




**15** Odstraňte upevňovací šrouby.

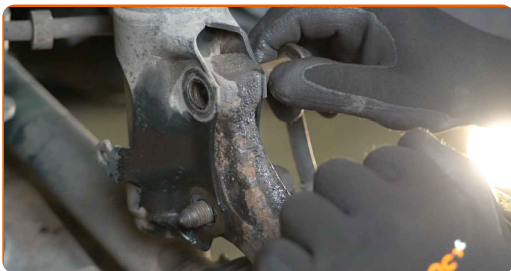

**16** Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.




**17** Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

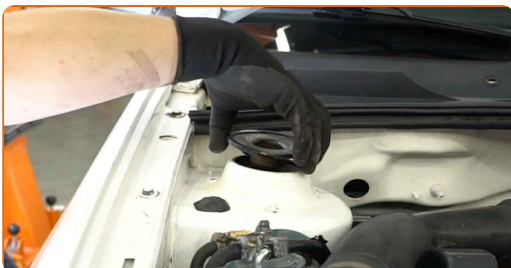

**AUTODOC doporučuje:**

- VW Golf 3 - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při odšroubovávání upevňovacích šroubů.

**18** Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

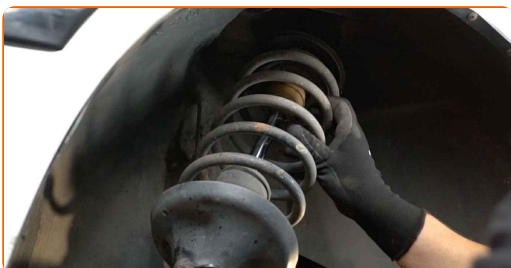



19

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.




Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.


20

Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

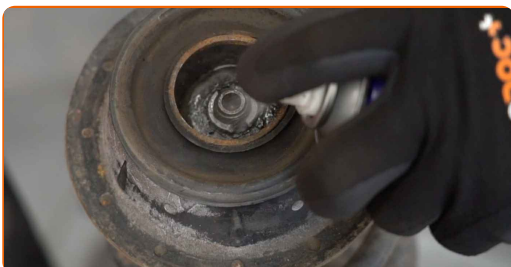

21


Stlačte pružinu.

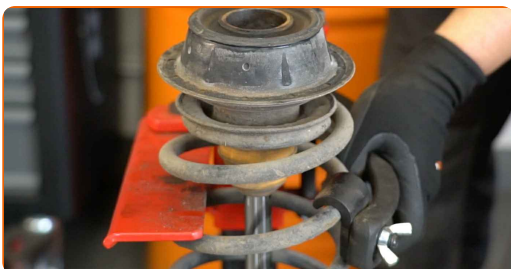

- 22** Odstraňte šroub pístitnice vzpěry. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte 14.5-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte ráčnový klíč.




- 23** Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

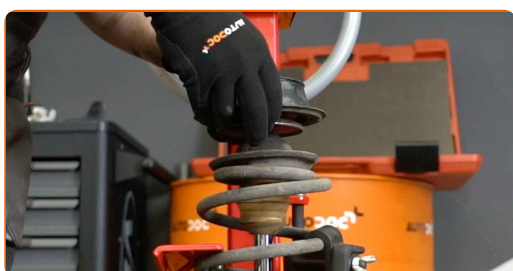


- 24** Uvolněte vinutou pružinu.



- 25** Odstraňte pružinu.

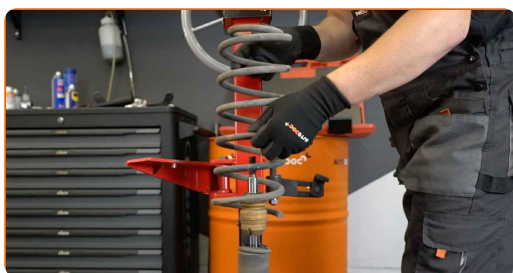

- 26** Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

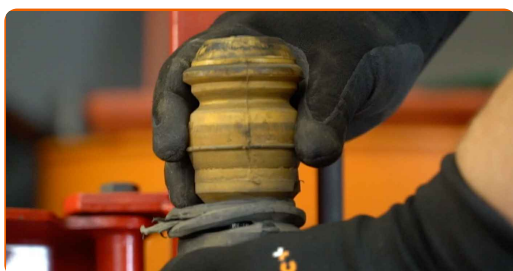


**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

**27**

Odstraňte starý tlumič z hydraulického kompresoru na vinuté pružiny.

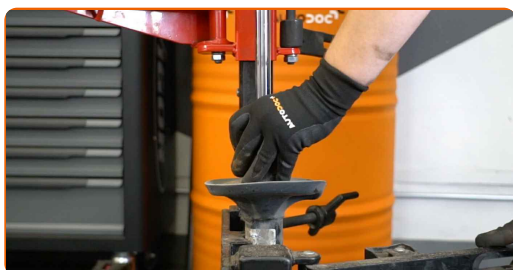

**Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.


**28**

Nainstalujte nový tlumič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.




**29**


Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.

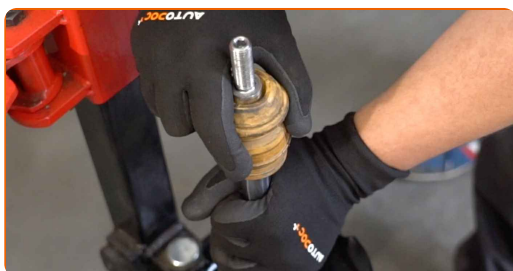

**30** Nainstalujte pružinu na tlumič.

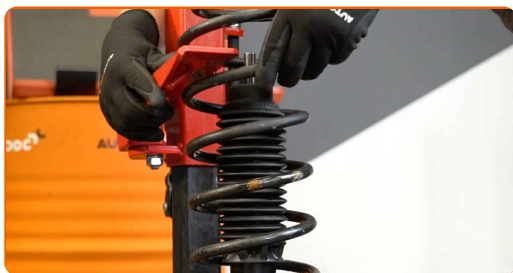


**31** Stlačte pružinu.

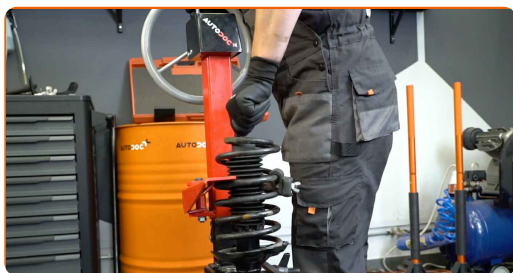

**32** Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.




**33** Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte 14.5-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.

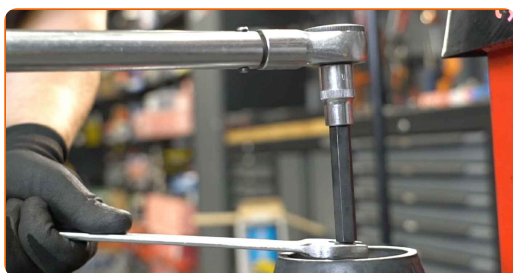

Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.


**34** Uvolněte pružinu.

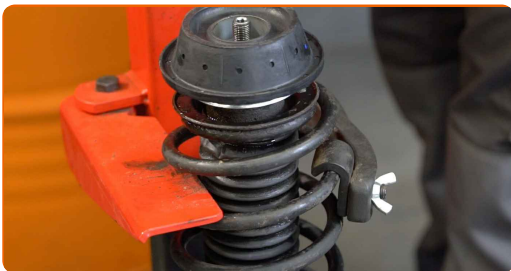

**35** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.




**36** Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

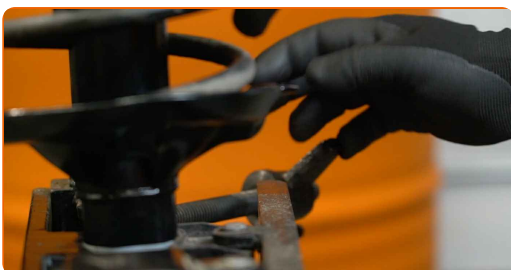

**37** Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




**38** Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

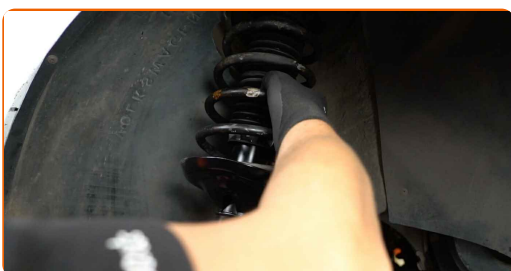

39

Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Neutahujte ho.

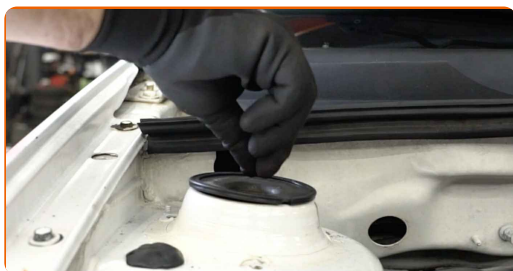

Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, držte vzpěru během zašroubování upevňovacích šroubů.

40

Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


41

Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.



42

Nainstalujte upevňovací šrouby.

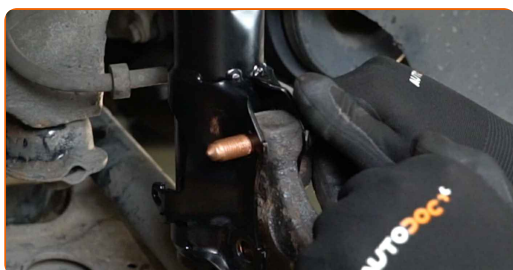





- 43** Zašroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte vratidlo.



- 44** Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 95 Nm.

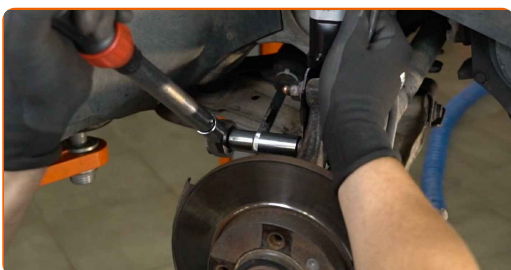

- 45** Odstraňte podpěru zpod ramene.

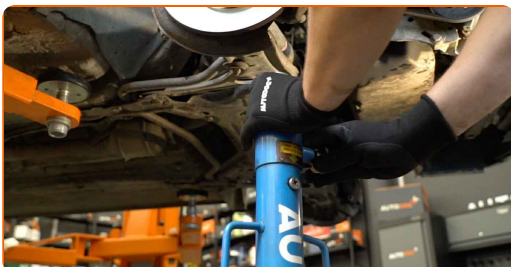


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


46

Vyčistěte montážní pozici brzdové hadičky. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

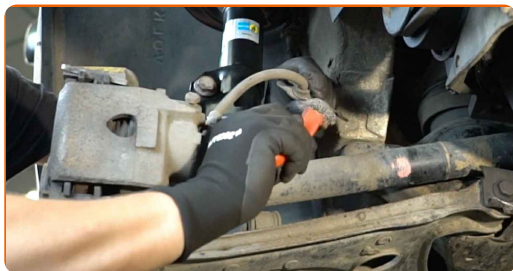


47

Zajistěte upevňovací svorku brzdové hadičky.

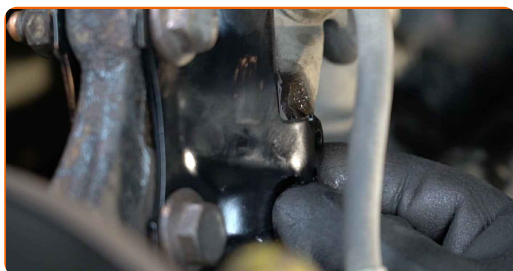


48

Upevněte upevňovací svorku brzdové hadičky k vzpěře tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 13 Nm.

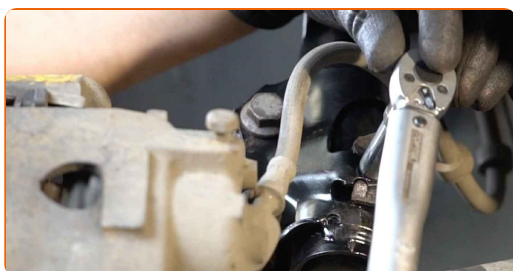


49

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

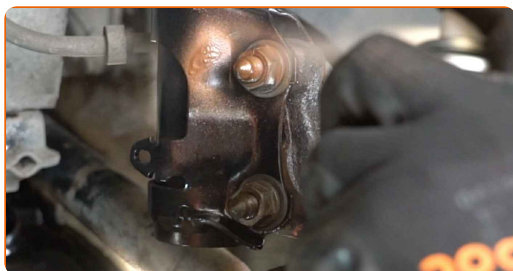

**50** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

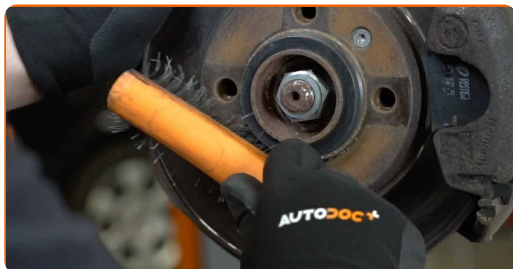

**51** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



**52** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**53** Nainstalujte kolo.




Výměna: pérovací jednotka - VW Golf 3. AUTODOC doporučuje:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

54

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

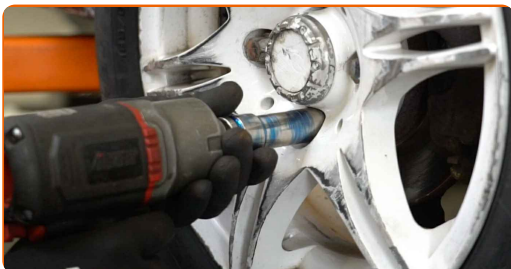


55

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.




56

Odstraňte zvedáky a klíny.

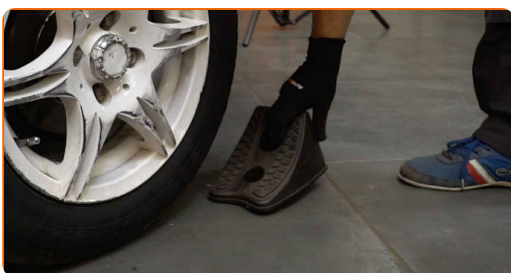


- 57** Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.

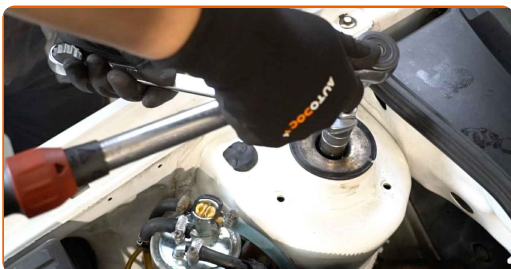


- 58** Natřete vrchní upevnění uložení tlumiče. Použijte měděné mazivo.



- 59** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

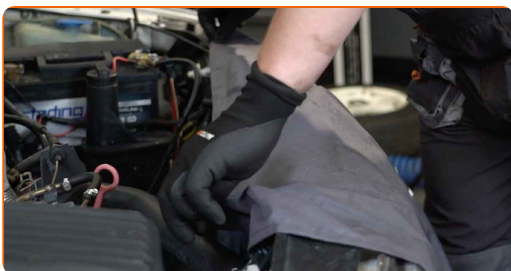

- 60** Zavřete kapotu.

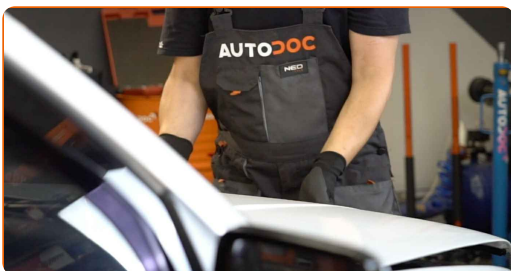

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 3**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO VW GOLF 3: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.