



Jak vyměnit přední
stahování okna na **VW**
Golf 3 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, (+ 13)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: STAHOVÁNÍ OKNA - VW GOLF 3. NÁSTROJE,
KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Nástroj na demontáž čalounění

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: stahování okna - VW Golf 3. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: STAHOVÁNÍ OKNA - VW GOLF 3. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete dveře auta.

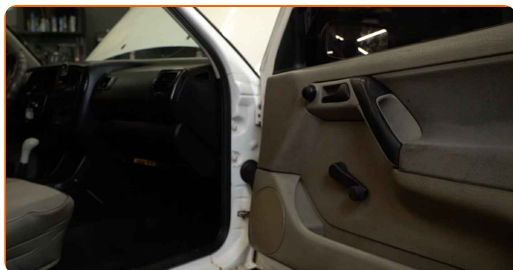

2

Odpojte kliku regulátoru okna.

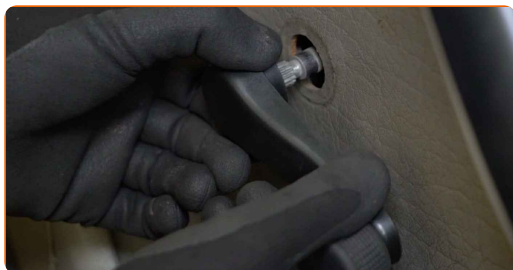


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: stahování okna - VW Golf 3. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


3

Odpojte ozdobný panel kliky dveří. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

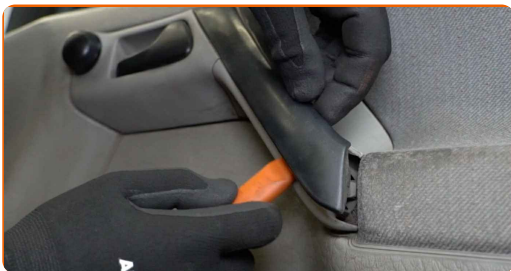


4

Odšroubujte upevňovací prvek kliky dveří. Použijte křížový šroubovák PH.

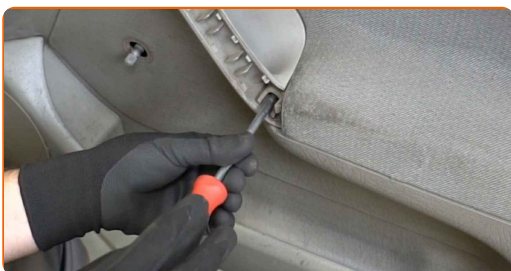


5

Odpojte nastavovací rukojeť zpětného zrcátka.

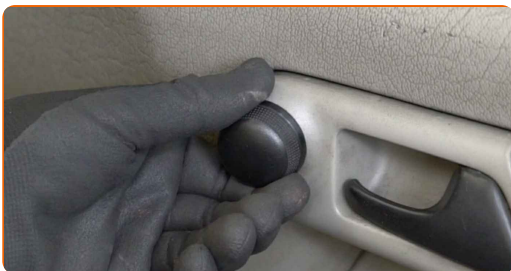

6

Odpojte panel dveří. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

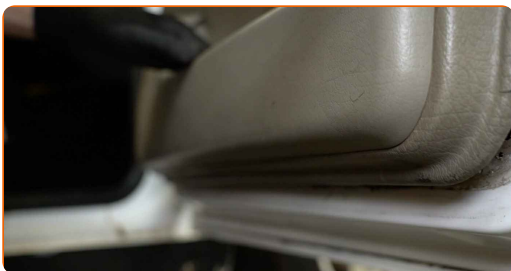


Výměna: stahování okna - VW Golf 3. Tip:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

7 Odpojte tlačítko centrálního zamykání.




8 Odstraňte panel dveří.

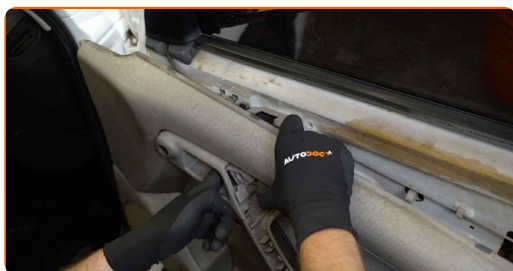


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: stahování okna - VW Golf 3.** Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

9 Odšroubujte upevňovací prvky skla okna. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

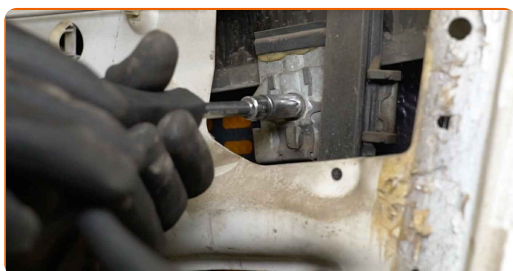

10 Odpojte ozdobný panel bočního zpětného zrcátka.

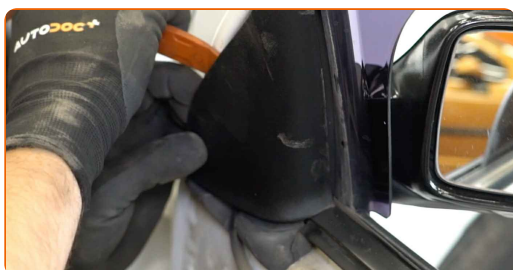

11

Málo zvedněte sklo a odstraňte ho.




Výměna: stahování okna - VW Golf 3. Profesionálové doporučují:

- Pro zabránění vzniku zranění okno držte při jeho zvedání.
- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.


12

Odšroubujte upevňovací prvky sestavy regulátoru okna. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

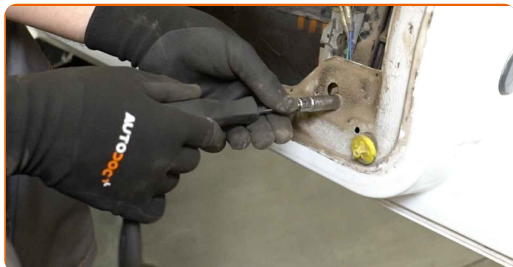

13


Odstraňte mechanismus regulátoru okna.

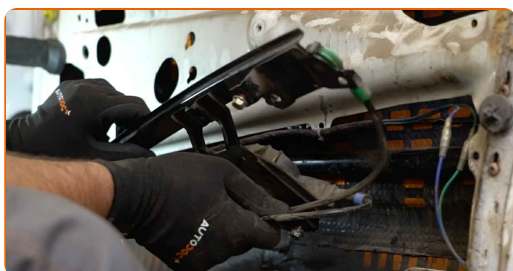


14 Nainstalujte nový mechanismus regulátoru okna.



15 Utáhněte upevňovací prvky sestavy regulátoru okna. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

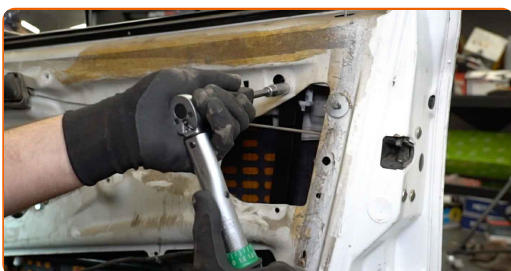


16 Připojte kliku regulátoru okna.

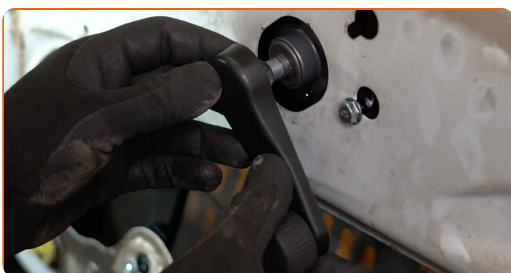

17 Sestavu regulátoru okna nastavte do nejspodnější polohy.



18 Sklo okna dejte dolů a nainstalujte jej na svou montážní pozici v mechanismu zvedání oken.

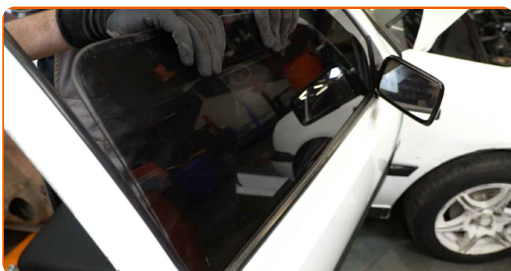

Výměna: stahování okna - VW Golf 3. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro zabránění vzniku zranění držte sklo při jeho snižování.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

19

Utáhněte upevňovací prvky skla okna. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.



20

Zkontrolujte, zda sestava regulátoru okna funguje správně.



21

Odpojte kliku regulátoru okna.

22

Znovu instalujte panel dveří. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: stahování okna - VW Golf 3. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.


23

Připojte tlačítko centrálního zamykání.

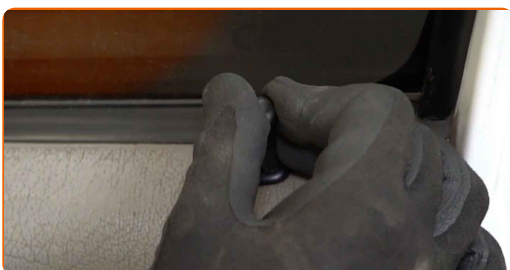

24

Zašroubujte upevňovací prvek kliky dveří. Použijte křížový šroubovák PH.

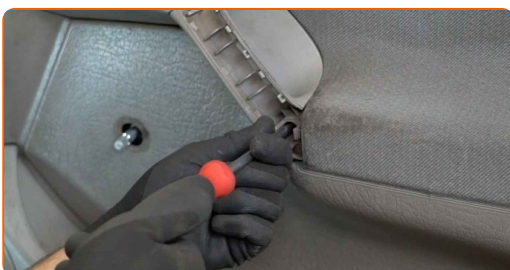


25

Připojte ozdobný panel bočního zpětného zrcátka.



26

Připojte nastavovací rukojeť zpětného zrcátka.

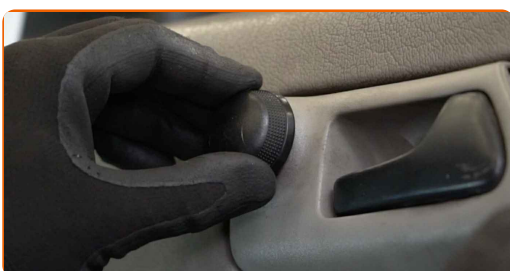

27


Připojte ozdobný panel kliky dveří.

**28**

Připojte kliku regulátoru okna.

**29**

Zavřete dveře auta.

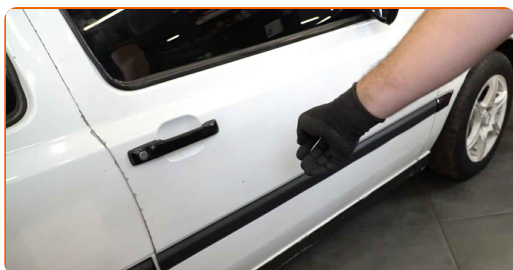**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

STAHOVÁNÍ OKEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 3

STAHOVÁNÍ OKEN PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**STAHOVÁNÍ OKEN PRO VW GOLF 3: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.