


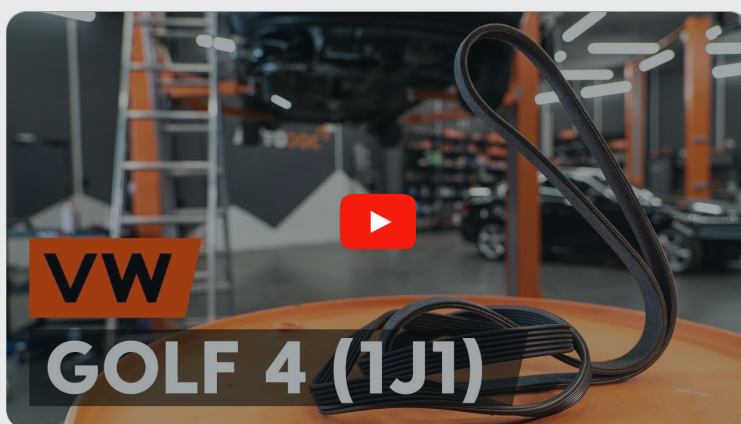

Jak vyměnit drážkový  
řemen na **VW Golf 4** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, (+ 73)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW GOLF 4.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Kombinační klíč č.16
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: drážkového řemene - VW Golf 4. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW GOLF 4. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


**1** Otevřete kapotu.



**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Kola auta zajistěte pomocí klínů.


**4** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

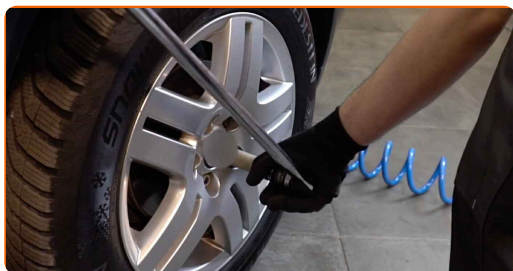

**5** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




**6** Odšroubujte šrouby kol.

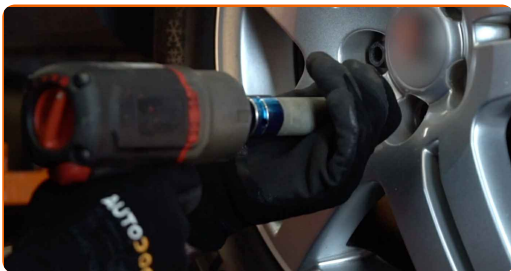


**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VW Golf 4

**7** Odstraňte kolo.

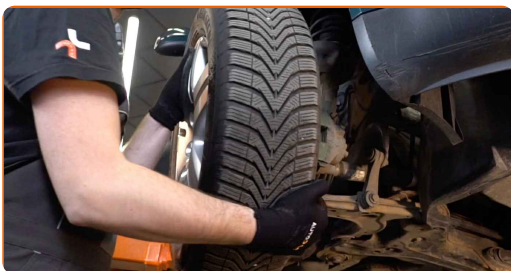

**8** Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Odšroubujte upevňovací prvek bočního plastového krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč. Použijte plochý šroubovák.

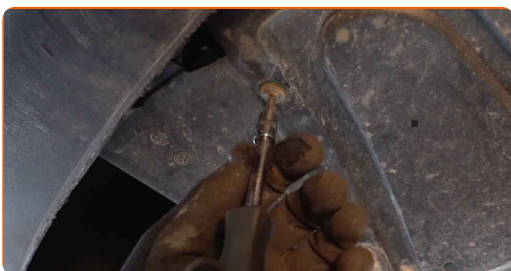

**9** Odstraňte kryt olejové vany. Odstraňte boční plastový kryt.




10

Do strany vytačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.




11

Odstraňte ozubený klinový řemen.

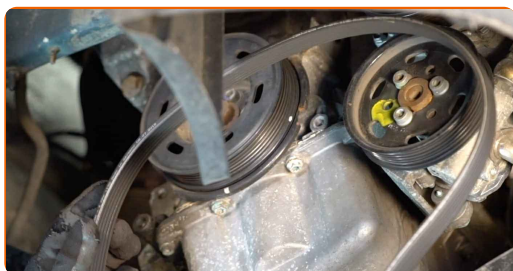

12

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

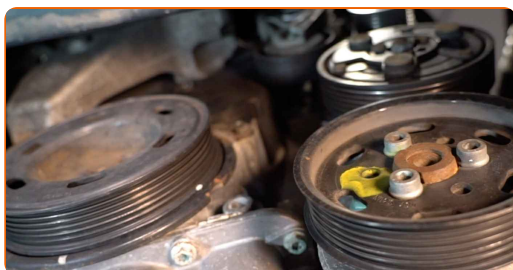

### Výměna: drážkového řemene - VW Golf 4. Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

13


Nainstalujte ozubený klinový řemen.




### Výměna: drážkového řemene - VW Golf 4. Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

**14** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.16. Použijte vratidlo.

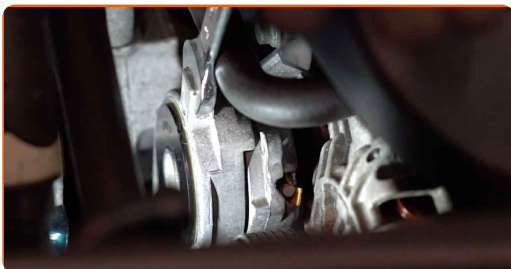


**15** Nasadte ozubený klinový řemen na napínací řemenici.

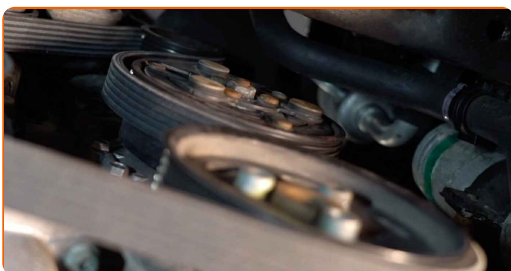

**16** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.




**17** Nainstalujte boční plastový panel. Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

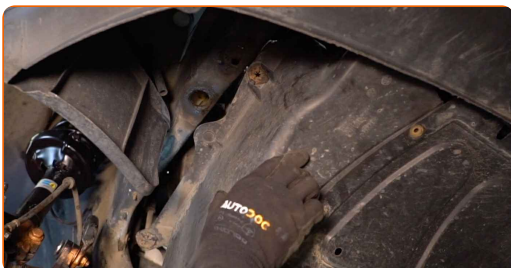


- 18** Zašroubujte upevňovací prvky bočního plastového krytu motoru. Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč. Použijte plochý šroubovák.



- 19** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

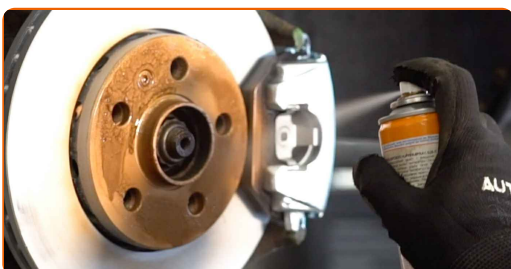

- 20** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

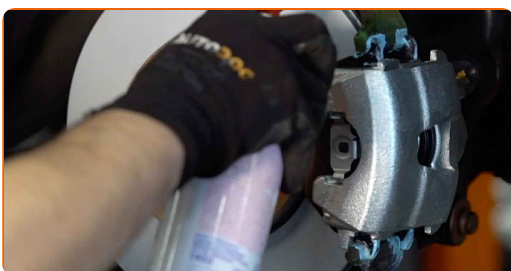

### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: drážkového řemene - VW Golf 4.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.



**21** Nainstalujte kolo.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. VW Golf 4


**22** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**23** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

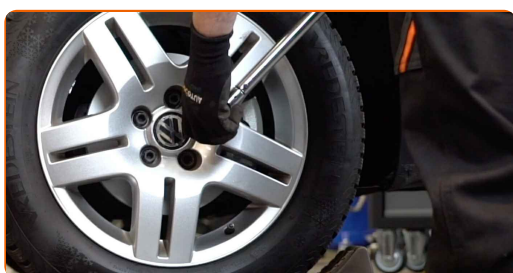

**24** Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

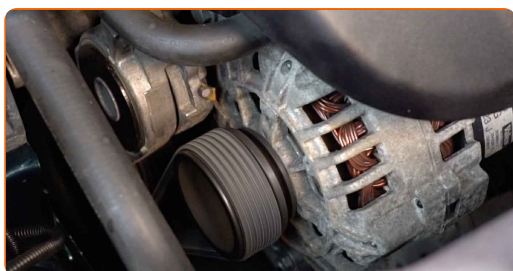

**25** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**26** Zavřete kapotu.

**27** Odstraňte zvedáky a klíny.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 4**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO VW GOLF 4: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.