



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Renault Kangoo**  
**KC01** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT KANGOO  
KC01. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

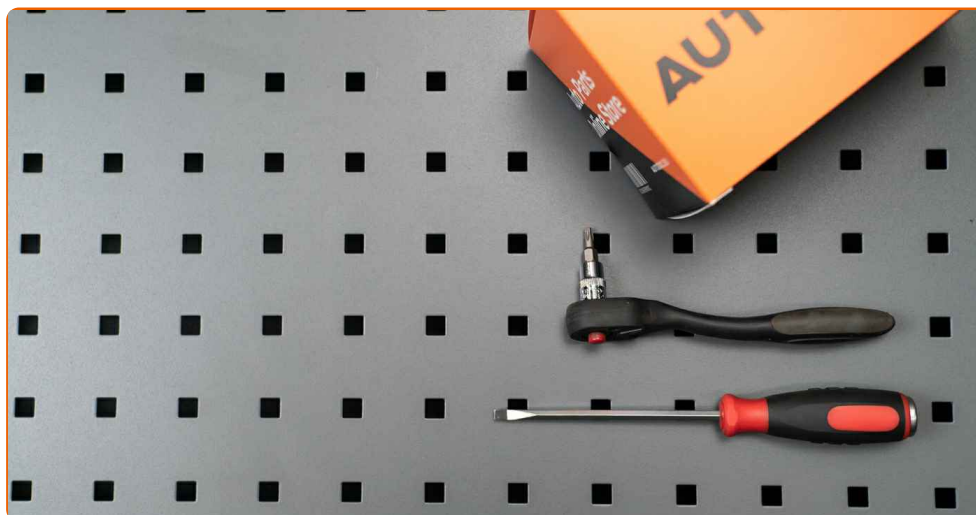

- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Kryt na blatník
- Plochý šroubovák

**KOUPIT NÁSTROJE**

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Renault Kangoo KC01. Dodržte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT KANGOO KC01. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.



2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3 Odpojte propustnou hadičku.




4 Odšroubujte svorku upevňující kryt vzduchového filtru motoru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.



5 Odstraňte uložení vzduchového filtru.

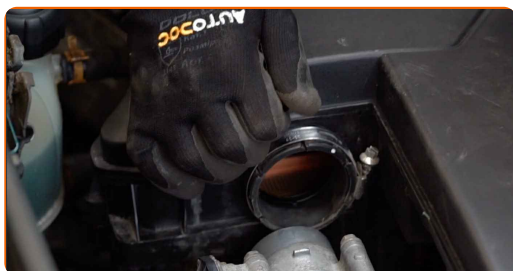

6 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

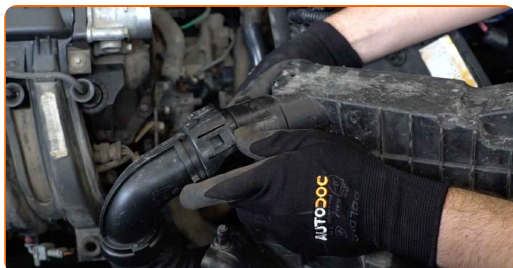


7 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.




8 Odstraňte víko filtru.



9 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

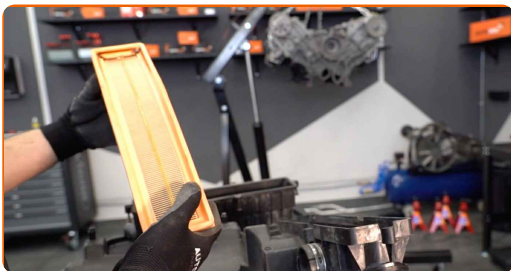


10 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

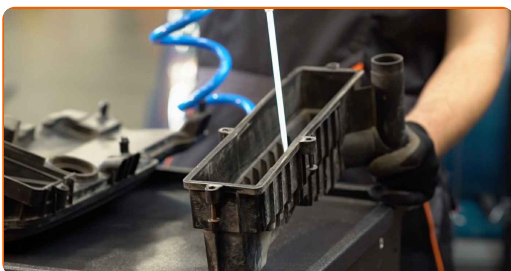

### Výměna: vzduchového filtru - Renault Kangoo KC01. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

11 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

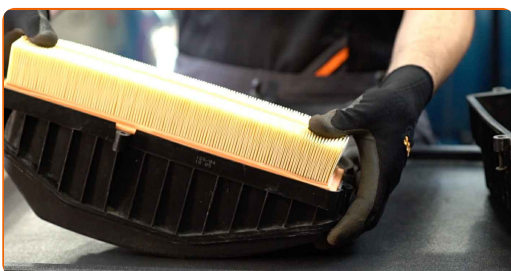


Výměna: vzduchového filtru - Renault Kangoo KC01. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Renault Kangoo KC01.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

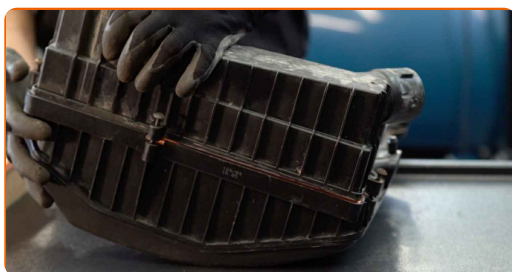

13

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.

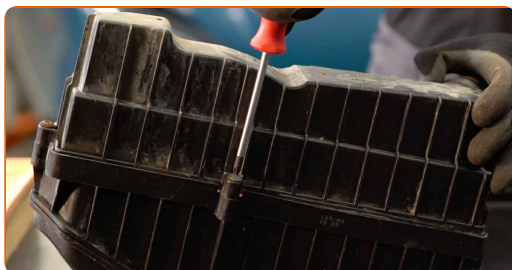


14


Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

15

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

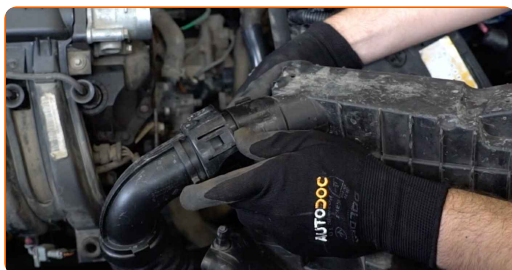

16 Utáhněte svorku upevňující kryt vzduchového filtru motoru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.

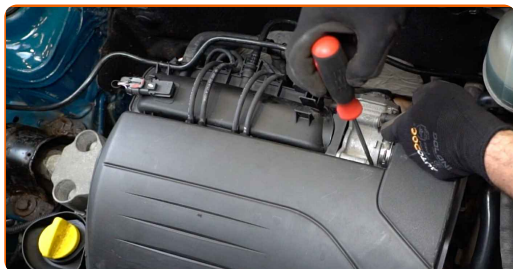

17 Zapojte propustnou hadičku.



18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



19 Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT KANGOO KC01**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT KANGOO KC01:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.