



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
Renault Kangoo KC01 –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V, (+ 12)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - RENAULT KANGOO
KC01. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

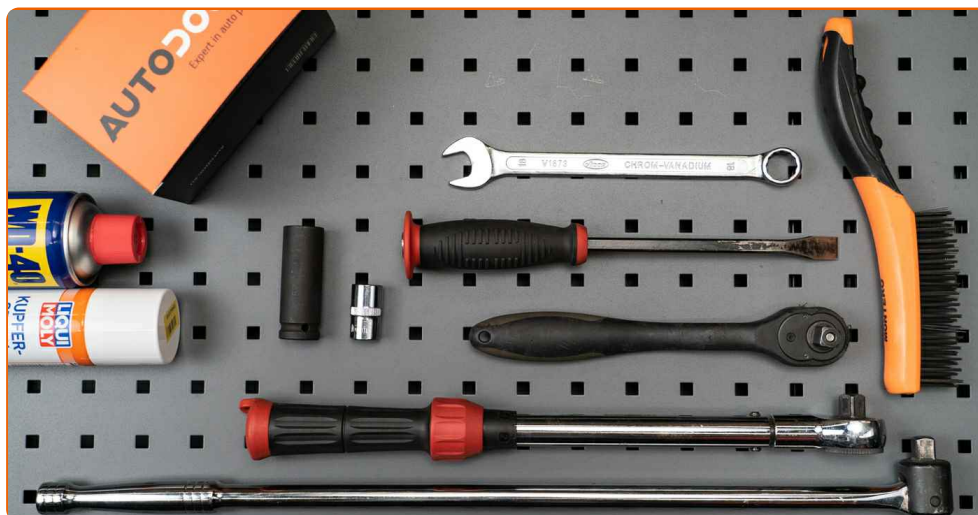

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 16
- Kombinační klíč č.18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Vratidlo
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: tlumiče pérování - Renault Kangoo KC01. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - RENAULT KANGOO KC01. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

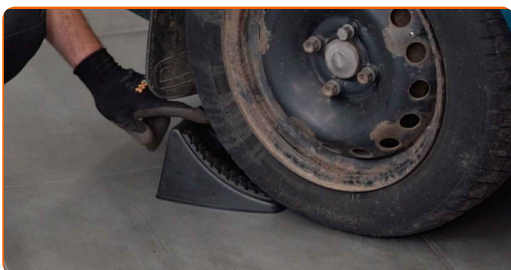


2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

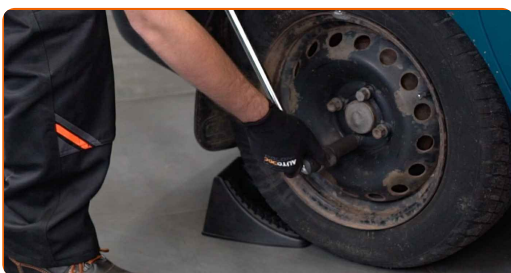


3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

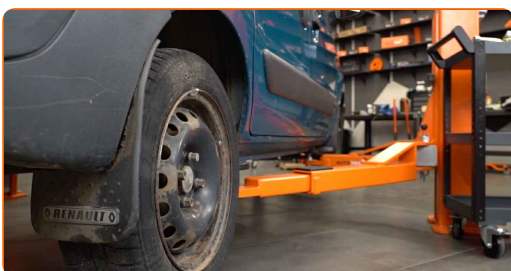

4

Odšroubujte šrouby kol.

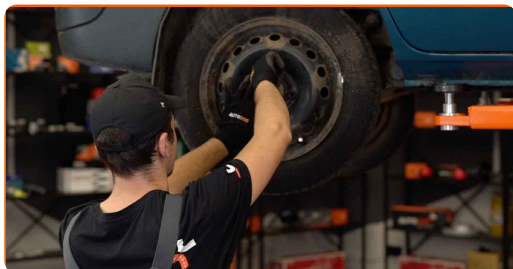


Výměna: tlumiče pérování - Renault Kangoo KC01. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.

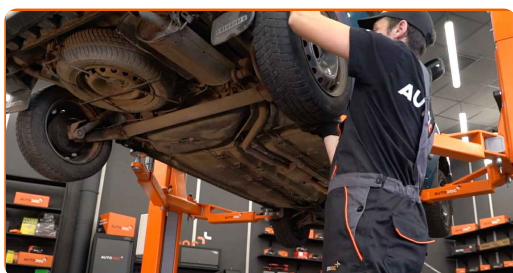


6

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

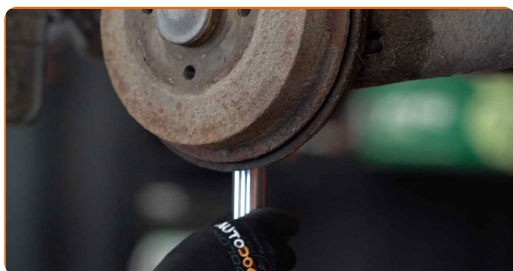


7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

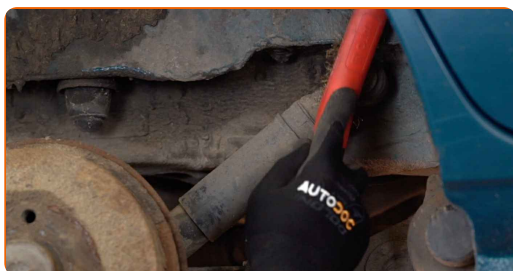


8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte vratidlo.

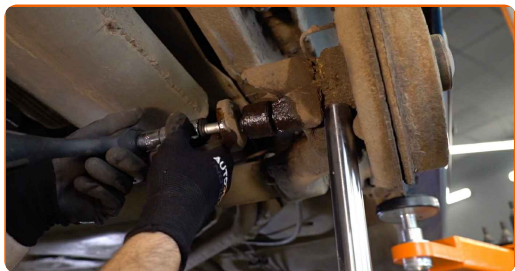

9

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte vratidlo.

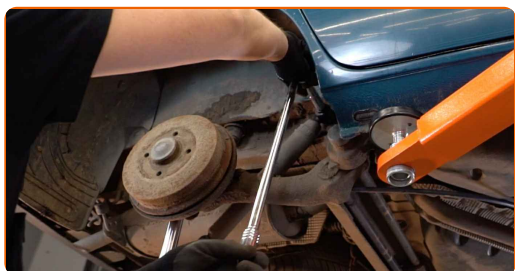


AUTODOC doporučuje:

- Renault Kangoo KC01 - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při odšroubování upevňovacích šroubů.

10

Odstraňte tlumič.

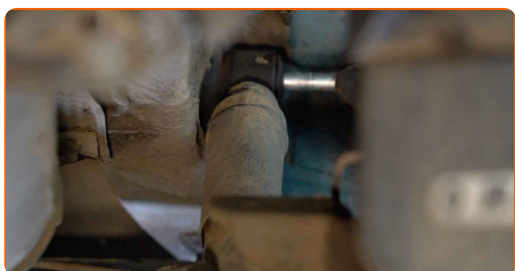


Výměna: tlumiče pérování - Renault Kangoo KC01. Tip:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.


11

Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

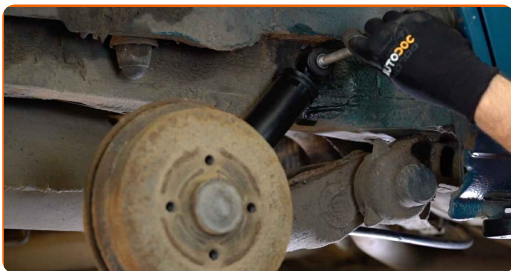

12

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.

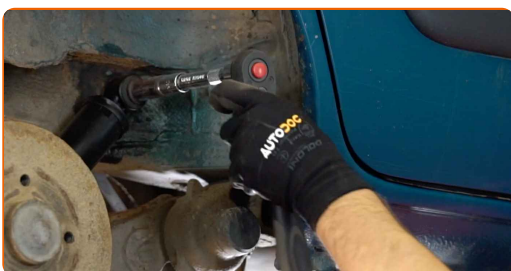

13

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.




14


Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.



15 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

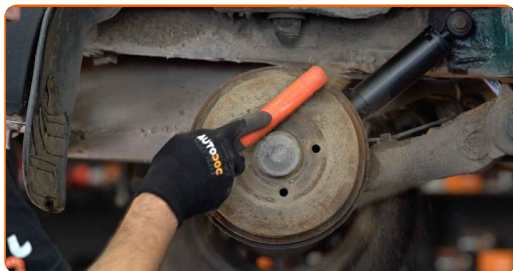


16 Nainstalujte kolo.

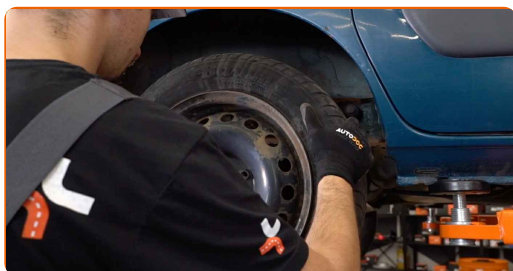

Výměna: tlumiče pérování - Renault Kangoo KC01. Tip od AUTODOC:


- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

17 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

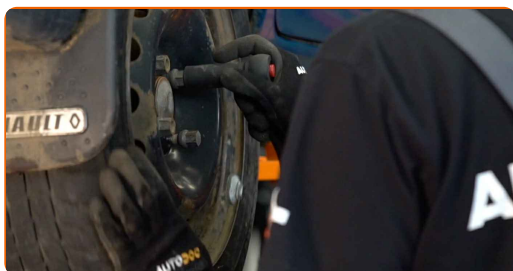


18

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

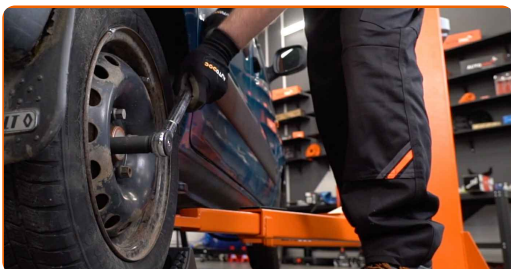

19

Odstraňte zvedáky a klíny.

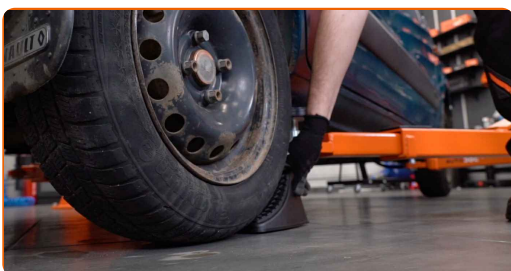

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT KANGOO KC01

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO RENAULT KANGOO KC01:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.