



Jak vyměnit kabinový filtr
na **VW Lupo 6X1** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 106)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VW LUPO 6X1.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

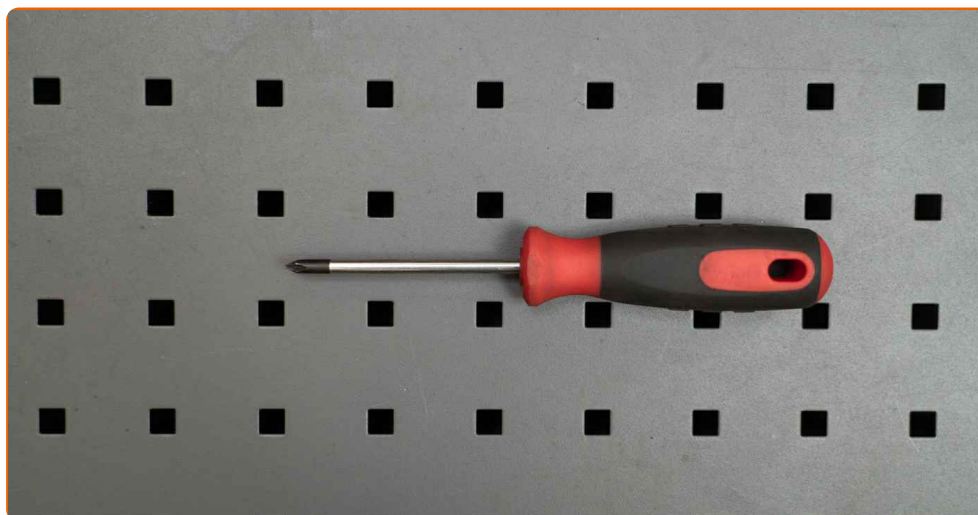

- Křížový Šroubovák

- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: kabinového filtru - VW Lupo 6X1. Nástroje, které možná budete potřebovat:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Lupo 6X1 – se musí provádět při vypnutém motoru.


VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1


Otevřete kapotu.

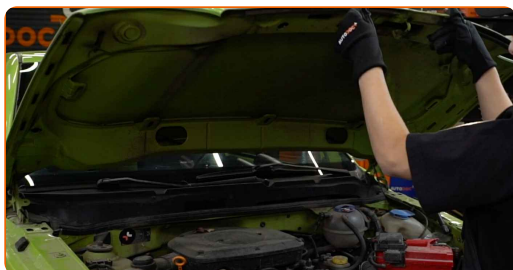
2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

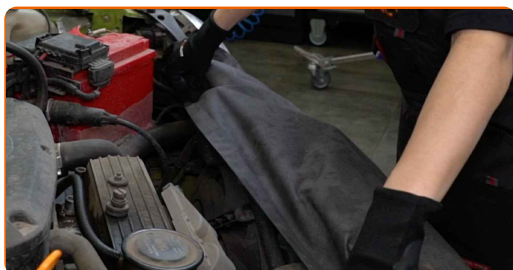

3 Odstraňte gumový pásek.

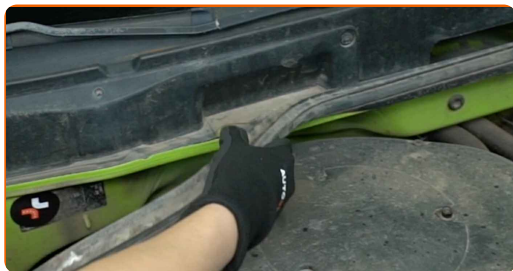


4 Odšroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte křížový šroubovák PH.

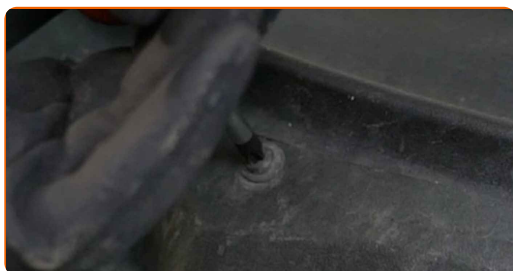


5 Odstraňte plastový panel.



6 Stiskněte zádržné spony pylového filtru, abyste je uvolnili.

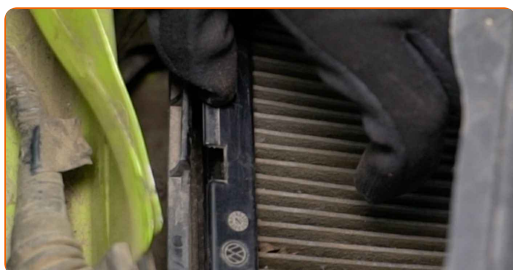

7 Odstraňte kabinový filtr.

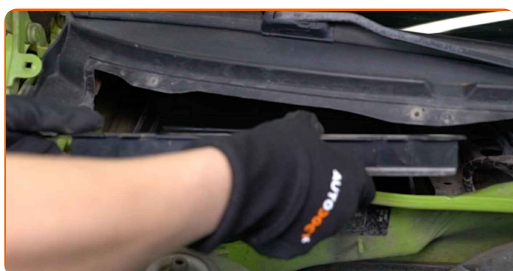


Výměna: kabinového filtru - VW Lupo 6X1. Tip od AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.


8

Zapněte režim recirkulace vzduchu.

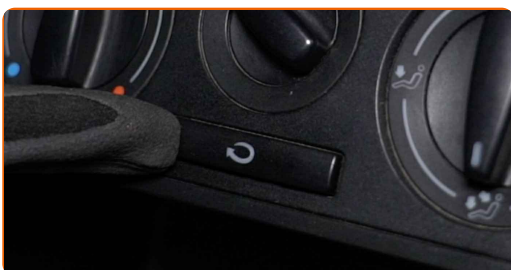

9

Vyčistěte montážní pozici kabinového filtru.

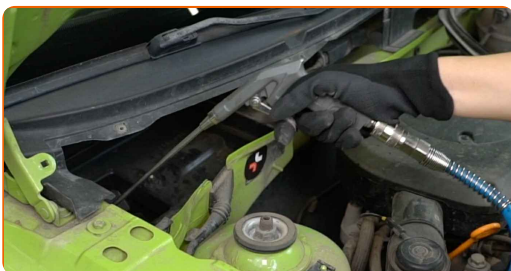


10

Do rámu nainstalujte nový filtrační prvek.



11

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

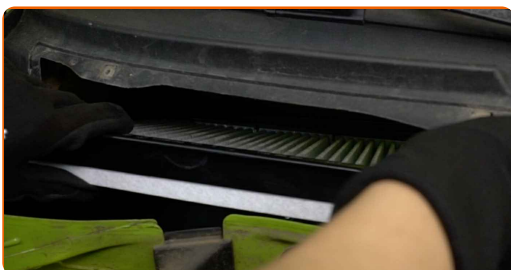

Výměna: kabinového filtru - VW Lupo 6X1. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Lupo 6X1.

12 Na svém místě uzamkněte zádržné spony pylového filtru.


13 Nainstalujte plastový panel.



14 Zašroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte křížový šroubovák PH.




15 Nainstalujte gumový pásek.

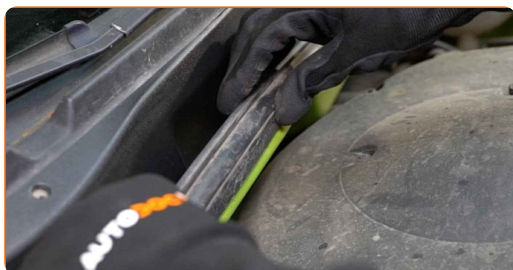


16 Zapněte zapalování.

17 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

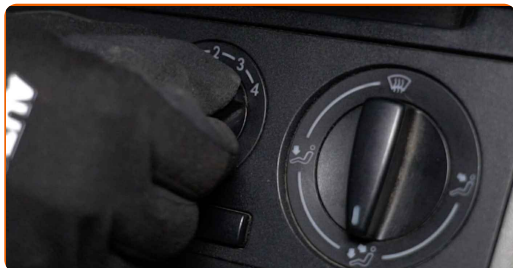


18 Vypněte zapalování.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

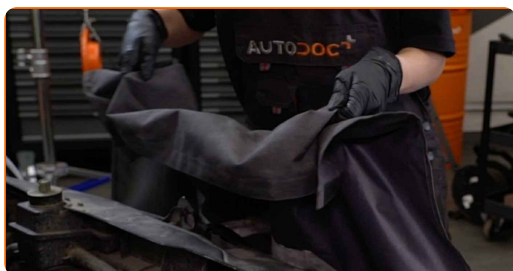

20 Zavřete kapotu.

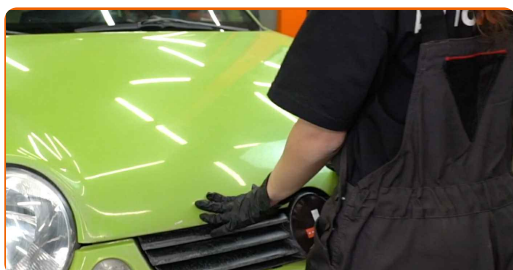

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW LUPO 6X1

KABINOVY FILTR PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO VW LUPO 6X1: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.