



Jak vyměnit zadní
brzdové destičky na **VW**
Lupo 6X1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, (+ 104)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: BRZDOVÉ ČELISTI - VW LUPO 6X1.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Kulaté kleště
- Kleště
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Plochý Šroubovák
- Křížový šroubovák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: brzdové čelisti - VW Lupo 6X1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - VW Lupo 6X1.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

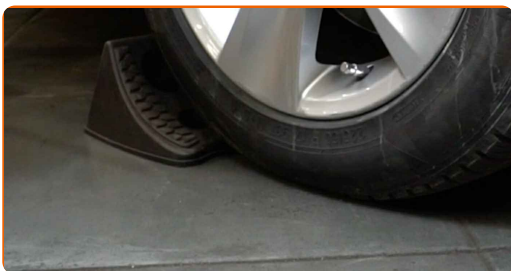

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4 Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: brzdové čelisti - VW Lupo 6X1. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

5 Odstraňte kolo.




6 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového bubnu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



7

Odšroubujte upevnění bubnové brzdy. Použijte křížový šroubovák PH.

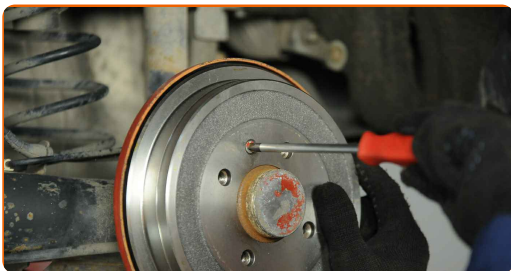

8

Odstraňte bubnovou brzdou.




Výměna: brzdové čelisti - VW Lupo 6X1. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

9

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.

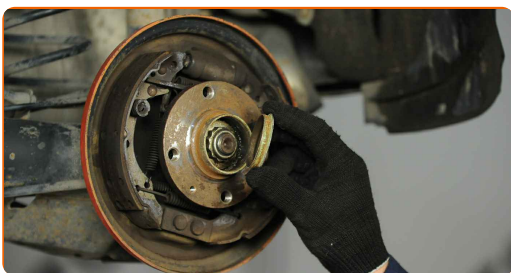


10

Vyčistěte upevňovací prvek hnací hřídele. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

11

Odšroubujte matici nápravy náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.

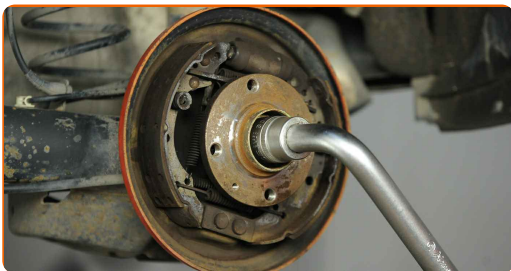


12

Odstraňte náboj kola.




13

Odstraňte spony brzdových destiček. Použijte kleště.

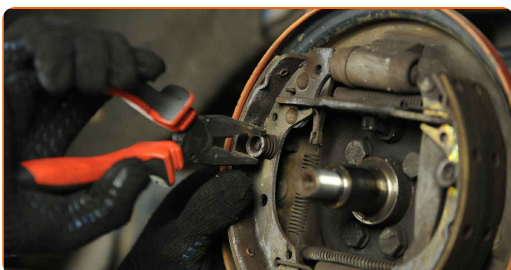

14

Vytáhněte obě brzdové čelisti z pracovního brzdového válce a snažte se nepoškodit těsnění.

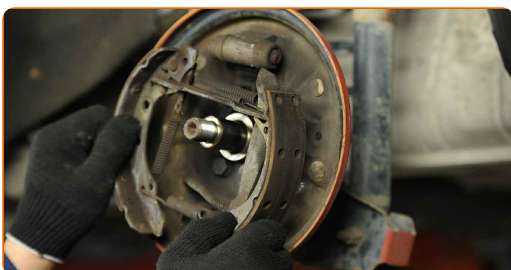


Výměna: brzdové čelisti - VW Lupo 6X1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po odstranění čelistí bubnové brzdy nestláčejte brzdový pedál. Způsobí to vytlačení pístu z brzdového válce, vylití brzdové kapaliny a ztrátu tlaku v brzdovém systému.


15

Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte kulaté kleště.

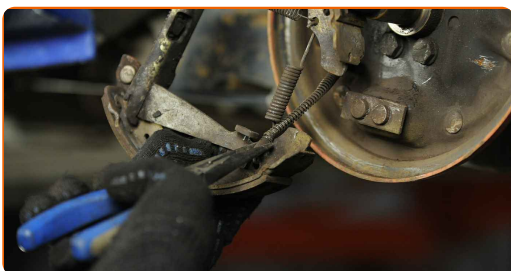


16

Odstraňte pružiny brzdových destiček.

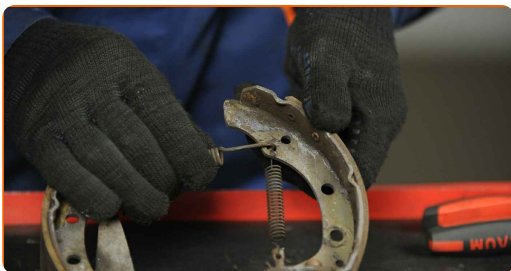


17

Vyjměte obě čelisti z upevňovacích svorek. Použijte kulaté kleště.

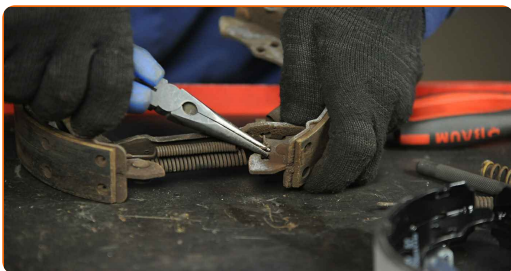


- 18** Provedte další demontáž na vrchní zadržovací pružině a na nastavovacím mechanismu. Použijte plochý šroubovák.

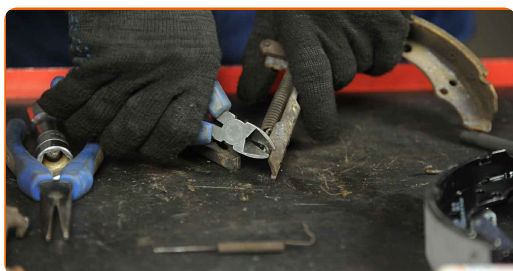


- 19** Natřete montážní pozice brzdových čelistí. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


- 20** Nainstalujte vrchní zádržné pružiny a nastavovací mechanismus na nových brzdových čelistech.

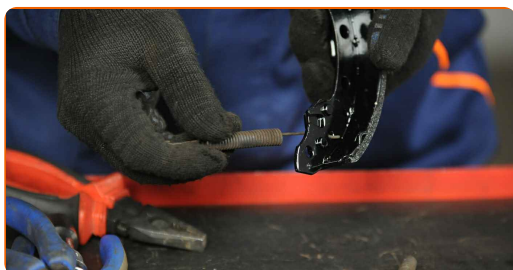


- 21** Brzdové čelisti uložte tak, aby se jejich vnitřní okraje opíraly o kotevní desku.

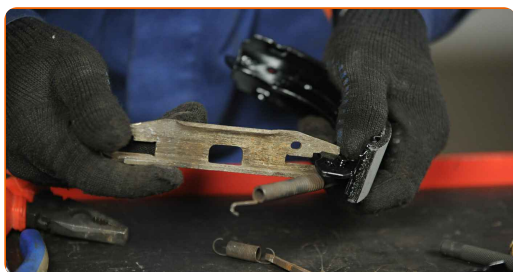


- 22** Nainstalujte pružiny brzdových destiček. Použijte kulaté kleště.

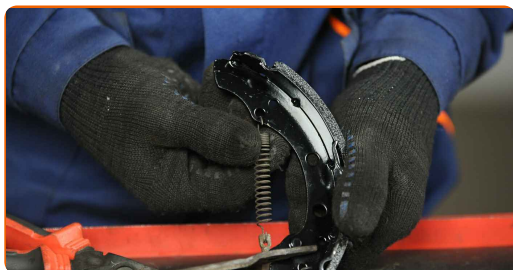

23 Natřete montážní pozice brzdových čelistí. Použijte měděné mazivo.

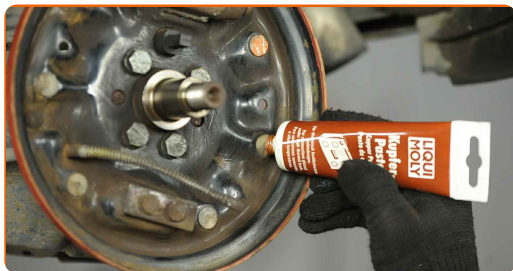


24 Zajistěte lanko ruční brzd. Použijte kulaté kleště.

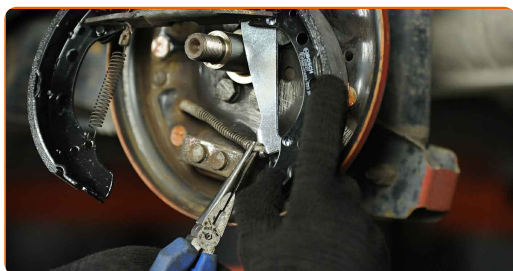

25 Připevněte brzdové čelisti spolu s nastavovačem brzd k válci kola.



26 Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček. Použijte kleště.

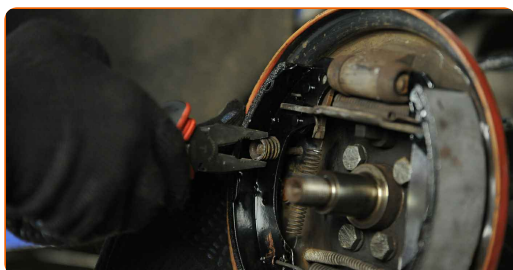

27 Nainstalujte spony brzdových destiček. Použijte kleště.


28 Nainstalujte náboj kola.




29 Upevněte náboj. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 175 Nm.



30 Nainstalujte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte gumové kladivo.

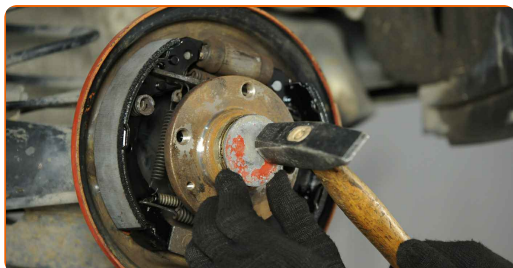

31 Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

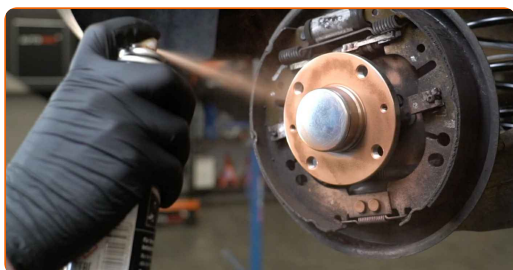

32 Nainstalujte bubnovou brzdu.



33 Utáhněte upevňovací prvky brzdového bubnu. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 4 Nm.




34 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

35 Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



36 Nainstalujte kolo.

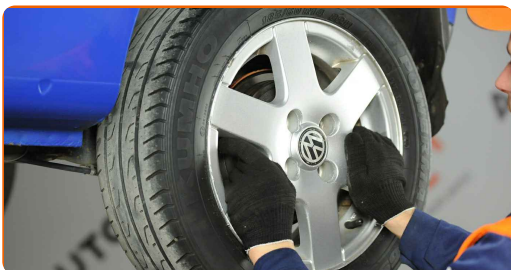

AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. VW Lupo 6X1


37

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




38

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

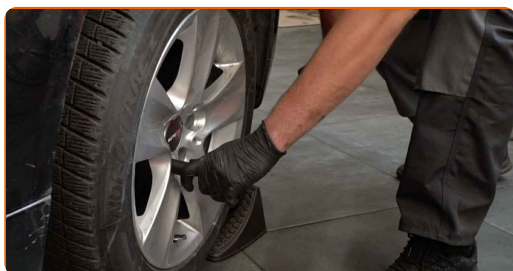


39

Odstraňte zvedáky a klíny.

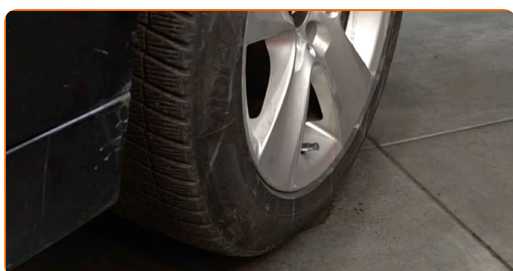

40

Nastavte mezeru mezi brzdovými čelistmi a bubnem na VW Lupo 6X1 zatlačením pedálu alespoň 10-15 krát.

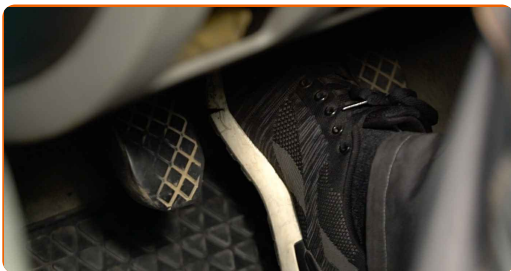

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

BRZDOVÉ ČELISTI: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW LUPO 6X1

BRZDOVÉ ČELISTI PRO VW: KOUPIT NYNÍ

BRZDOVÉ ČELISTI PRO VW LUPO 6X1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.