



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Mercedes ML**
W163 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES ML
W163. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

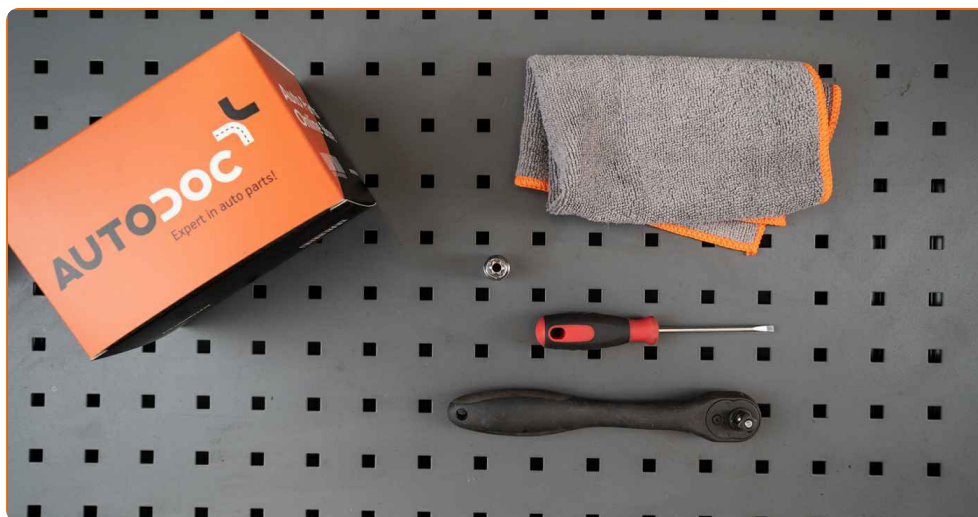

- Nástavec č. E11
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Mercedes ML W163. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES ML W163. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Odšroubujte svorku a upevňovací prvky na přívodní trubce vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.

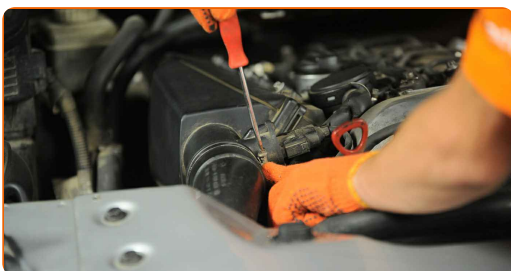


4

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.




5

Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

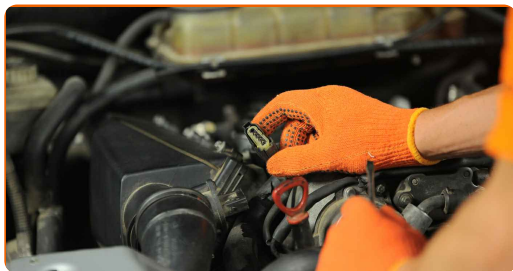


6

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.E11. Použijte ráčnový klíč.

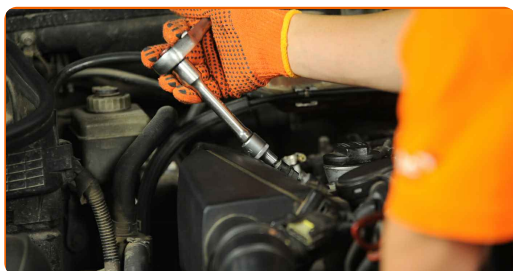


7

Odstraňte víko filtru.

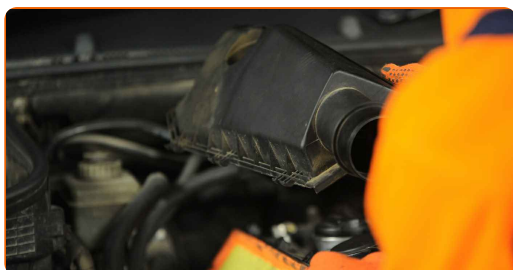

8

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru. Použijte plochý šroubovák.

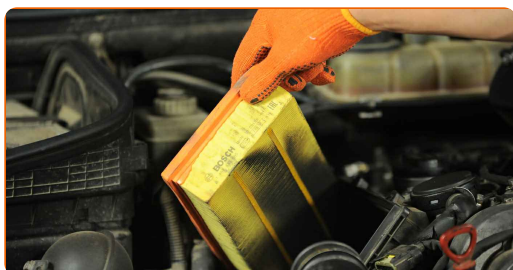

9

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

Výměna: vzduchového filtru - Mercedes ML W163. AUTODOC doporučuje:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrtkovací klapku čistou látkou.

11

Odstraňte ručník z mikrovlnky ze vzduchové přírodní hadičky.


12.1

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.



12.2


Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

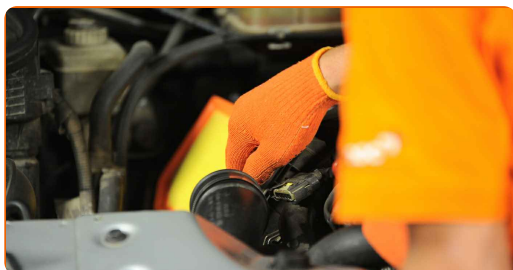


Výměna: vzduchového filtru - Mercedes ML W163. Tip:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

13 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

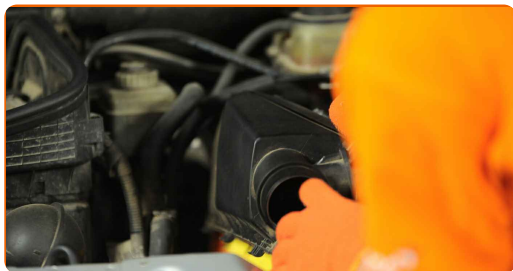

14 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.E11. Použijte ráčnový klíč.

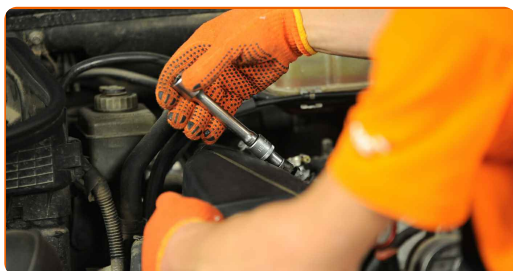


15 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.



16 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

17 Utáhněte svorku a upevňovací prvky na přívodní trubce vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.

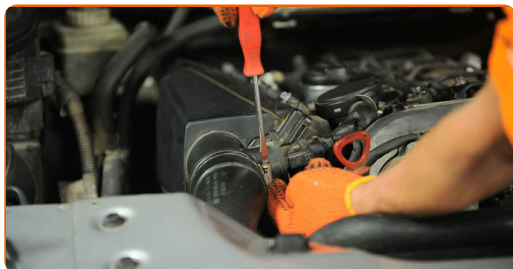

18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES ML W163

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES ML W163: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.