



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Renault Master 2**
van – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II autobus (JD) 1.9 dCi 80, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 1.9 dCi 80, RENAULT Master Pro Van (FH_) dCi 110 (FH0E, FH5E), (+ 5)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT MASTER 2 VAN. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Ručník z mikrovlákna

- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzduchového filtru - Renault Master 2 van. AUTODOC doporučuje:

- Dodržujte intervaly údržby, doporučení a požadavky na používání dílu stanovené výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Master 2 van – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.

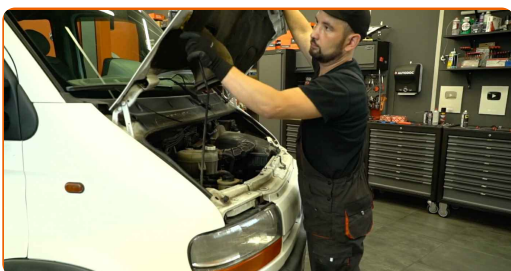

2

Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

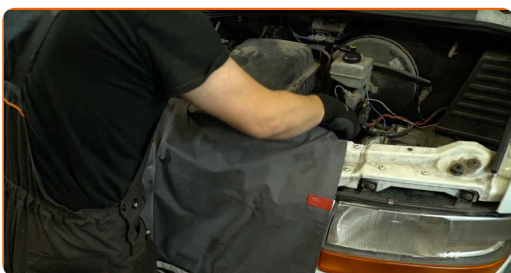

3

Uvolněte svorky krytu vzduchového filtru.




4 Odstraňte kryt vzduchového filtru.



5 Hadici přívodu vzduchu zacpěte ručníkem z mikrovlákná, aby se do systému nedostal prach a špína.




6 Vyjměte vložku filtru z pouzdra filtru.

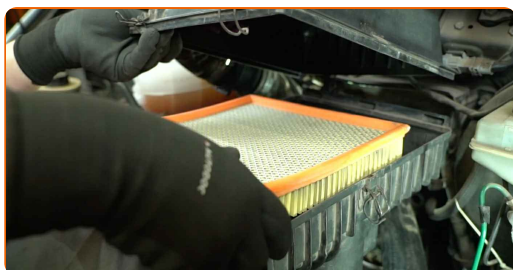

7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



8 Do pouzdra filtru vložte novou vložku.

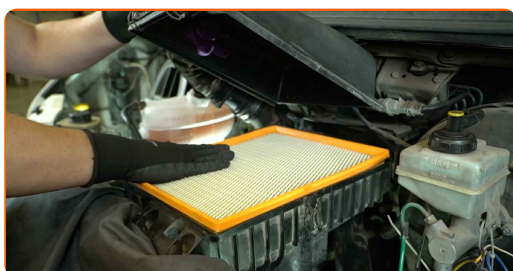


Výměna: vzduchového filtru - Renault Master 2 van. Profesionálové doporučují:

- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


9

Odstraňte ručník z mikrovlákná z hadice přívodu vzduchu.

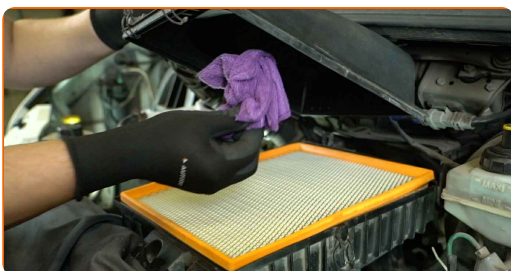


10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru.

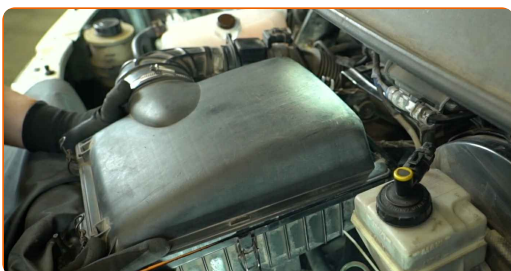


11

Zacvakněte svorky krytu vzduchového filtru na správné místo.

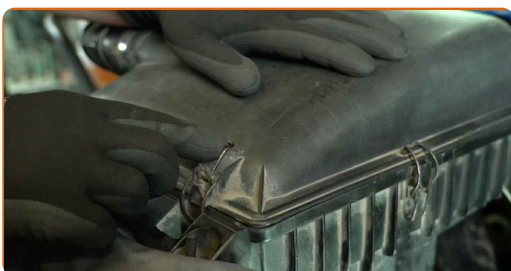

12

Odstraňte kryt na blatník.

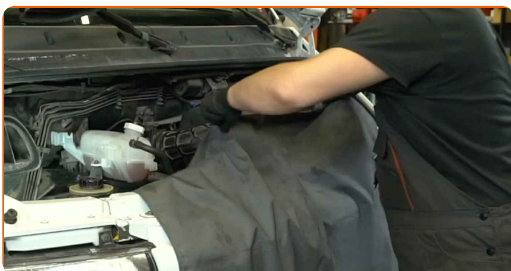

13

Zavřete kapotu.




VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

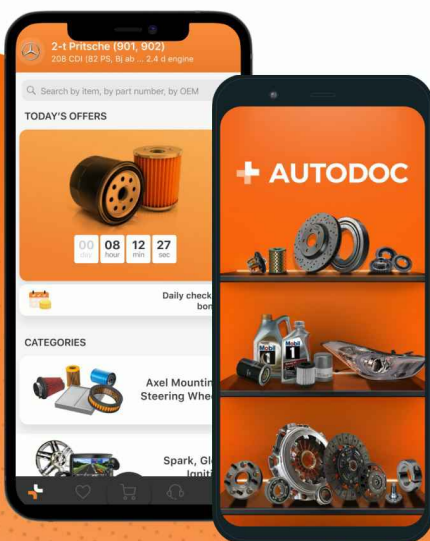

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT MASTER 2 VAN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřením třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.