



Jak vyměnit přídatný
blikač na **Renault Master**
2 van – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.4 (532), RENAULT 19 II Hatchback 1.4 (B/C532), RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Cabrio 1.7, RENAULT 19 II Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 II Cabrio 1.8 16V, RENAULT 19 II Chamade 1.8, RENAULT 19 II Hatchback 1.8, RENAULT 19 II Cabrio 1.8 (D53Y) (F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760), RENAULT RAPID karoserie (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID karoserie (F40_, G40_) 1.6 D (F404), RENAULT RAPID karoserie (F40_, G40_) 1.9 D, (+ 274)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PŘÍDAVNÝ BLIKAČ - RENAULT MASTER 2
VAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Plastový nástroj k odstranění čalounění

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: přídatný Blikač - Renault Master 2 van. AUTODOC doporučuje:

- Postup výměny pravého a levého bočního směrového světla je stejný.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: PŘÍDAVNÝ BLIKAČ - RENAULT MASTER 2 VAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Odstraňte boční směrové světlo. Použijte plastový nástroj k odstranění čalounění.




2

Odpojte patici žárovky z bočního směrového světla.

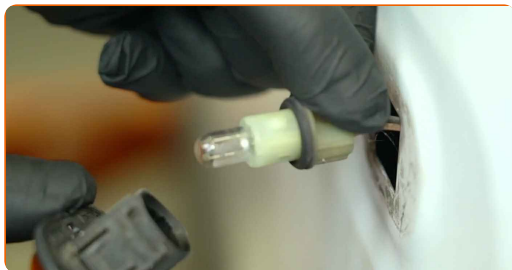

3

Připevněte patici žárovky k novému bočnímu směrovému světlu.

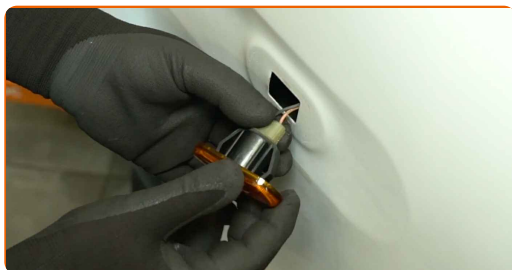

4

Namontujte nové boční směrové světlo.


**5**

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

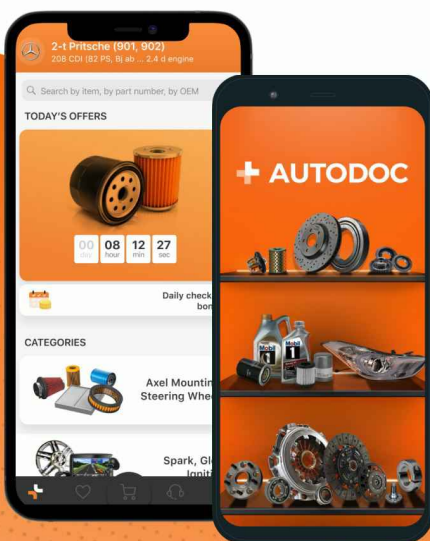

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

PŘÍDAVNÝ BLIKAČ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

PŘÍDAVNÝ BLIKAČ PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

PŘÍDAVNÝ BLIKAČ PRO RENAULT MASTER 2 VAN: KOUPIT NYNÍ

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.