



Jak vyměnit snímač
polohy klikového hřídele
na **Renault Master 2 van**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT TRAFIC II autobus (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi (BJ0M), RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II karoserie (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT Avantime Van 2.2 dCi, (+ 14)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE - RENAULT MASTER 2 VAN. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

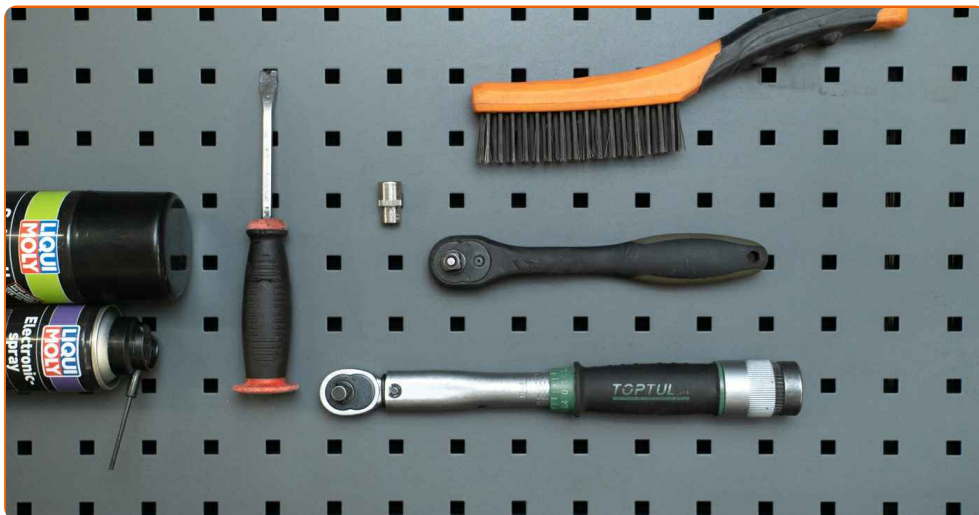

- Drátěný kartáč
- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč
- Montážní páka
- Papírové utěrky

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: snímač polohy klikového hřídele - Renault Master 2 van. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE - RENAULT MASTER 2 VAN. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

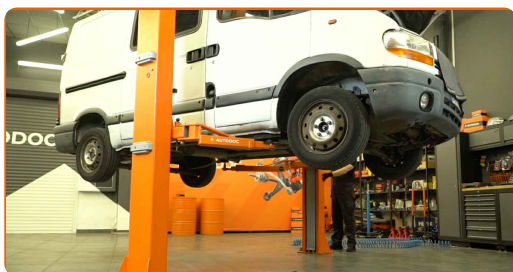


2

Zatlačte na přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele. Použijte montážní páku.

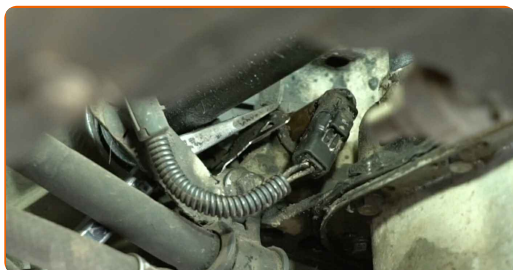


3

Odstraňte snímač polohy klikového hřídele.

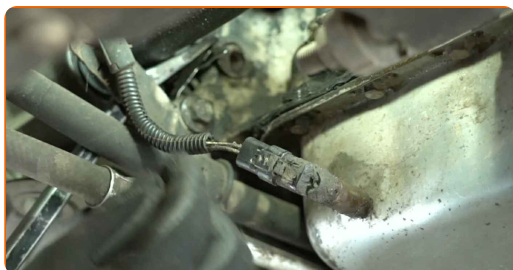


4

Odstraňte přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele.

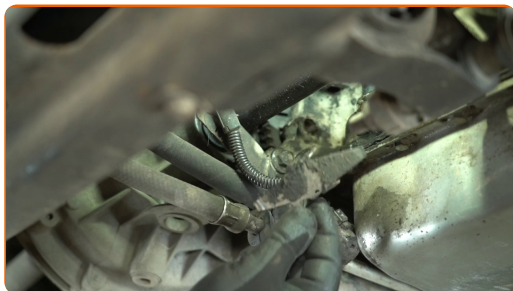

5

Odpojte konektor snímače polohy klikového hřídele.

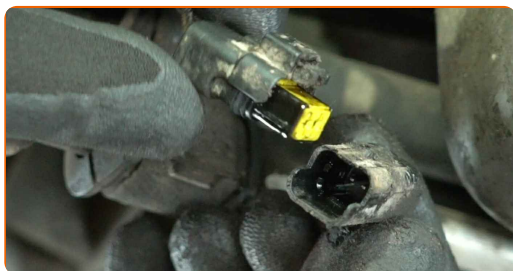


6

Vyčistěte montážní místo snímače polohy klikového hřídele. Použijte víceúčelový čistící sprej.




7

Ošetřete konektor snímače polohy klikového hřídele. Použijte sprej na elektroniku.

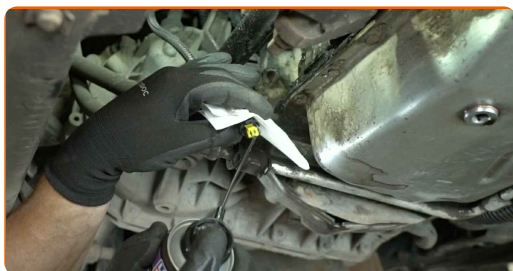


8

Namontujte novou přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele.

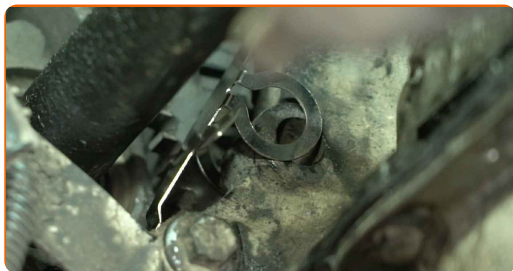


9

Zatlačte na přídržnou pružinu snímače polohy klikového hřídele. Použijte montážní páku.

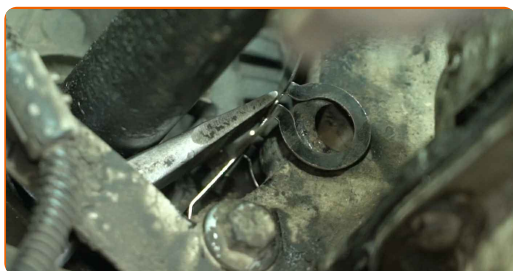

10

Namontujte nový snímač polohy klikového hřídele.

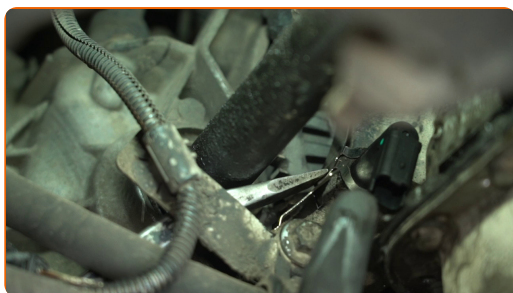

11

Připojte konektor snímače polohy klikového hřídele.




12

Vozidlo spusťte na zem.



13

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

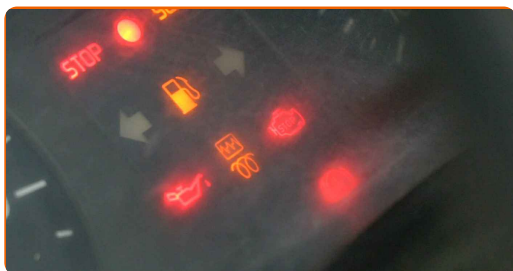


VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

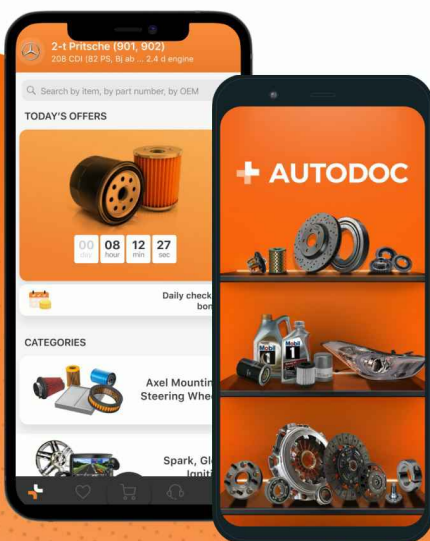

+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

**SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE PRO RENAULT:
KOUPIŤ NYNÍ**

**SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE PRO RENAULT
MASTER 2 VAN: NEJLEPŠÍ AKCE**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.