



Jak vyměnit přední čidla
ABS na **Renault Master 2**
van – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobus (JD) 1.9 dTi, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 1.9 dTi, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II autobus (JD) 1.9 dCi 80, (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - RENAULT MASTER 2 VAN. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Mazivo na snímače ABS
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Nástrčný nástavec na kola, 24 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Otočný kolík
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: čidla ABS - Renault Master 2 van. AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - RENAULT MASTER 2 VAN. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

•

2 Uvolněte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte otočný kolík.

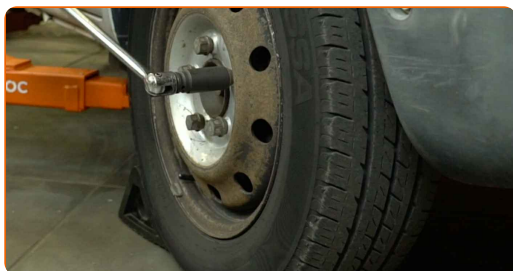

3 Zvedněte vozidlo.

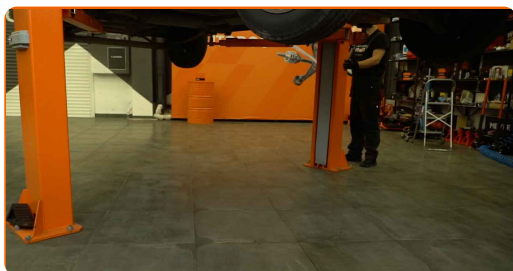

Výměna: čidla ABS - Renault Master 2 van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

4

Odšroubujte upevňovací prvky kola.



Pozor!

- Abyste předešli zranění, přidržujte kolo při odšroubování upevňovacích prvků.


5

Odstraňte kolo.




6

Vyčistěte upevňovací prvek snímače ABS. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

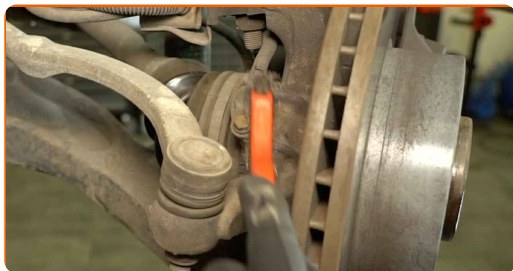


7

Odšroubujte upevňovací prvek snímače ABS. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.

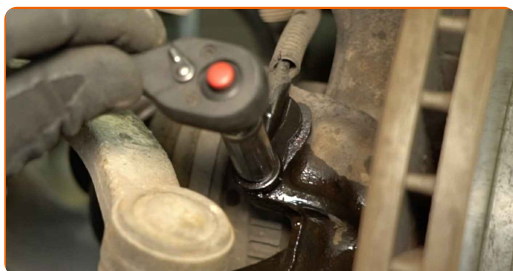


8

Odstraňte upevňovací šrouby.

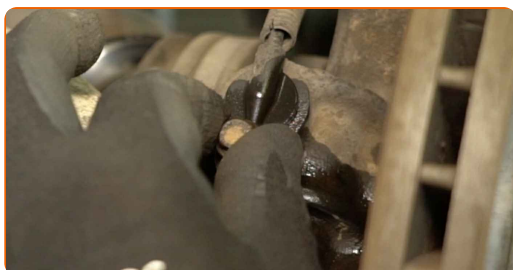


9

Odstraňte snímač ABS.

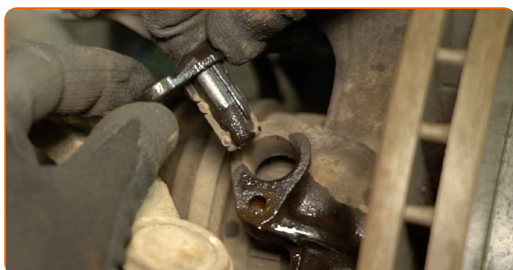


10


Odpojte vodiče snímače ABS.

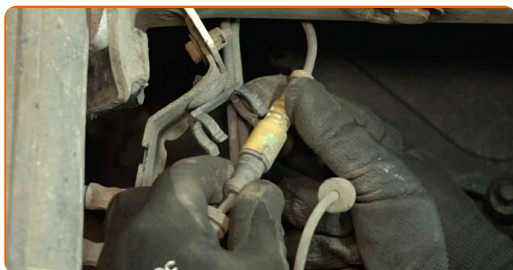


11 Odpojte konektor snímače ABS.

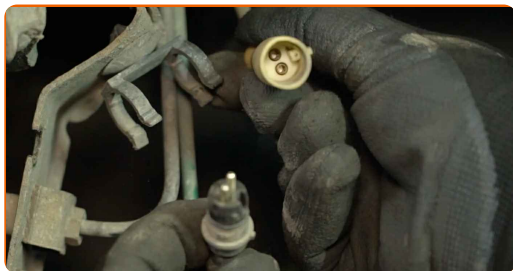


12 Ošetřete konektor snímače ABS. Použijte sprej na elektroniku.

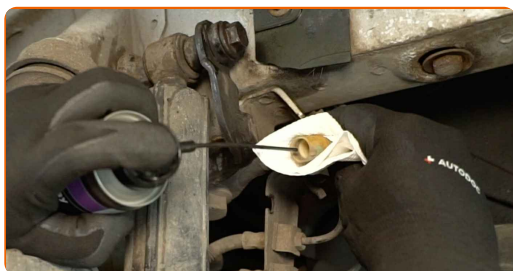


13 Připojte konektor nového snímače ABS.

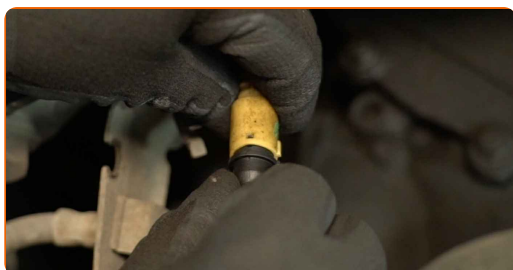

14 Zajistěte vodiče snímače ABS.

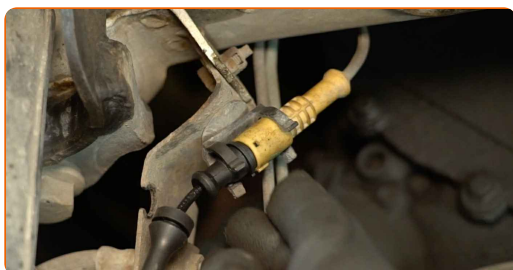

15 Namontujte snímač ABS.

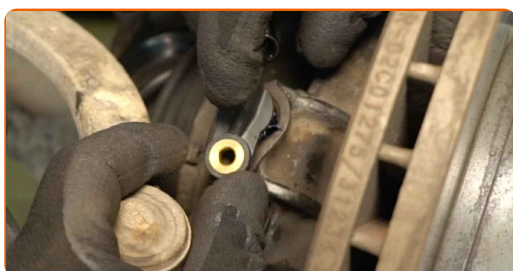


Výměna: čidla ABS - Renault Master 2 van. Profesionálové doporučují:

- Abyste zabránili přilepení snímače, naneste před jeho montáží malé množství maziva na snímače ABS na jeho montážní povrch. Zabraňte tomu, aby se na magnetickou špičku snímače dostalo mazivo.

16

Našroubujte upevňovací šrouby.

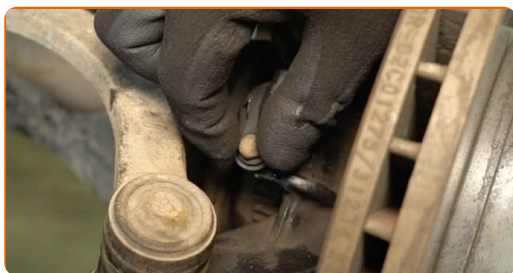


17

Utáhněte upevňovací prvek snímače ABS. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 11 N·m.



18

Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

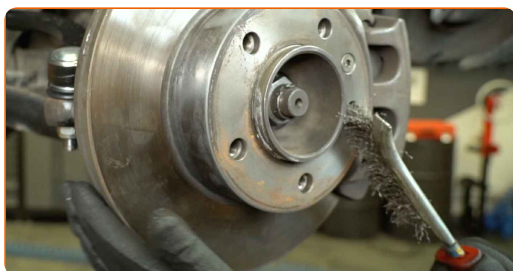


19

Ošetřete povrch brzdového kotouče, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.



20

Namontujte kolo.

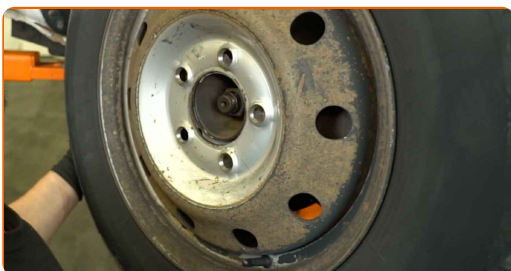


Výměna: čidla ABS - Renault Master 2 van. Tip od AUTODOC:

- Abyste předešli zranění, přidržujte kolo při našroubování upevňovacích prvků.

21

Našroubujte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte ráčnový klíč.

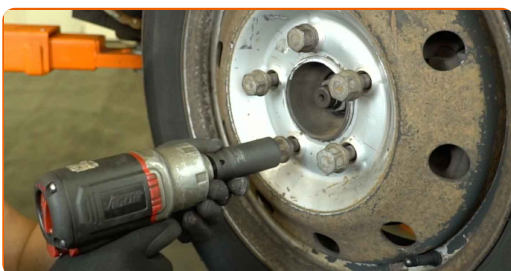


22

Spusťte vůz dolů a dotáhněte upevňovací prvky kol do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 172 N·m.



23

Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.

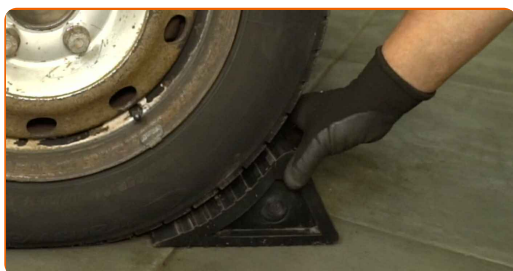


VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

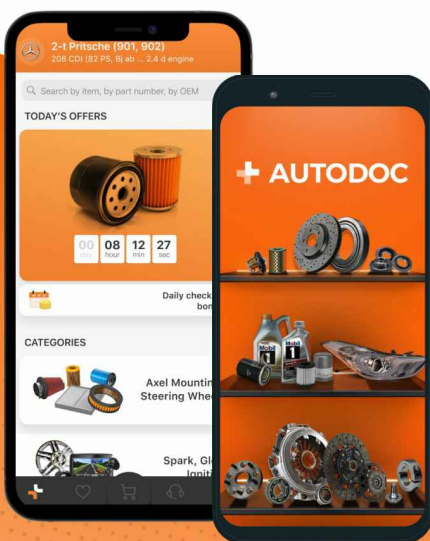

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

ČIDLO ABS PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**ČIDLO ABS PRO RENAULT MASTER 2 VAN: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřením třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.