



Jak vyměnit madlo dveří
předních na **Renault**
Master 2 van – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobus (JD) 1.9 dTi, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 1.9 dTi, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II autobus (JD) 1.9 dCi 80, (+ 17)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MADLA DVERI - RENAULT MASTER 2 VAN. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

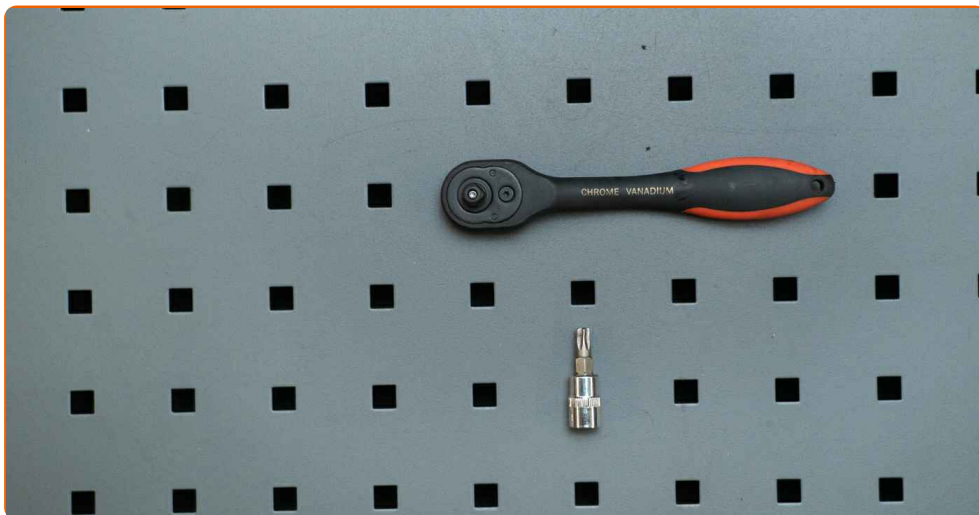

- Hvězdíkový nástavec Torx T30
- Ráčnový šroubovák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: madla dveří - Renault Master 2 van. Profesionálové doporučují:

- Postup výměny je totožný pro levou i pravou kliku předních dveří.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MADLA DVEŘÍ - RENAULT MASTER 2 VAN. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete dveře auta.

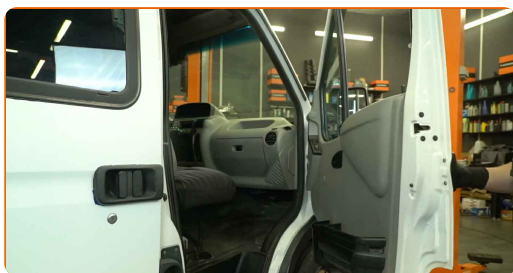

2

Odšroubujte upevňovací prvky vnější kliky dveří. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte ráčnový šroubovák.

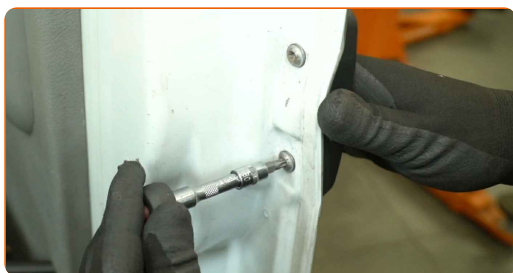

3

Odstraňte upevňovací šrouby.




4 Odstraňte vnější kliku dveří.




5 Odpojte táhlo zámku, které spojuje zámek s vnější klikou dveří.




6 Připojte táhlo zámku k nové vnější klíci dveří a zajistěte ho svorkou.

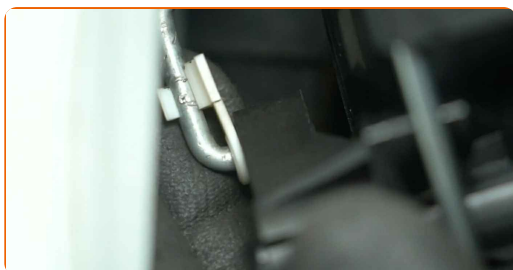


7 Namontujte novou vnější kliku dveří.

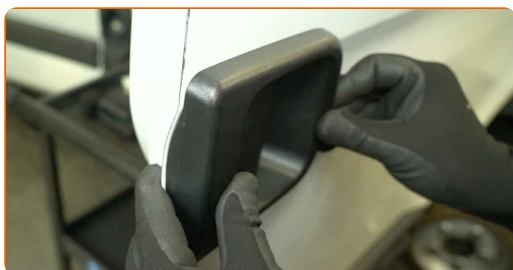


8 Namontujte upevňovací šrouby.

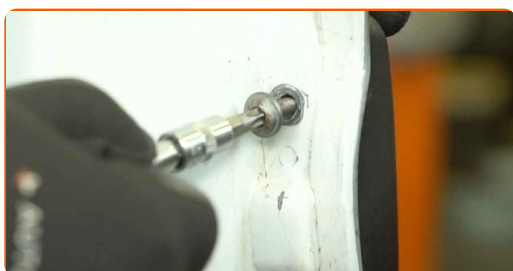


- 9** Zašroubujte upevňovací prvky vnější kliky dveří. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte ráčnový šroubovák.

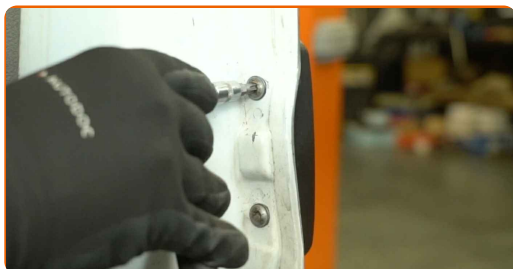

- 10** Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

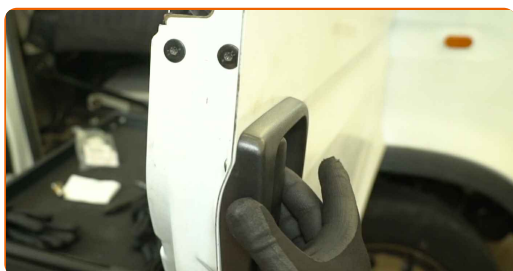

- 11** Zavřete dveře auta.

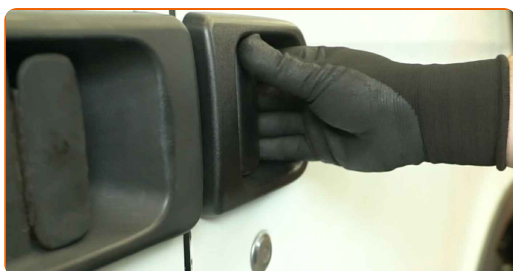


VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

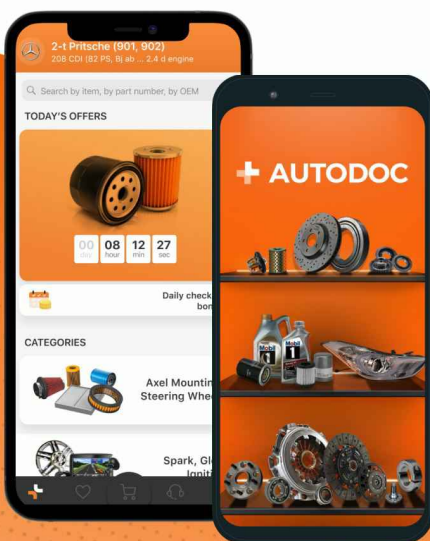

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

MADLO DVEŘÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

MADLO DVEŘÍ PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ

**MADLO DVEŘÍ PRO RENAULT MASTER 2 VAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřením třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.