



Jak vyměnit pravé
silentblok motoru na
Renault Master 2 van –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - RENAULT MASTER 2 VAN. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

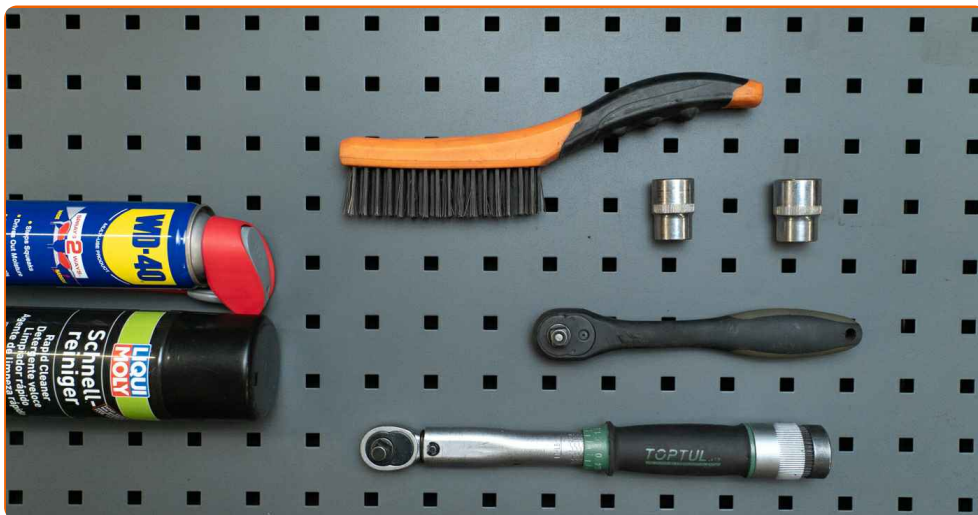

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec, 16 mm
- Nástavec, 18 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Prodloužení nástavce univerzálního kloubu
- Zvedák převodovky nebo druhý zvedák vozidla
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: silentbloku motoru - Renault Master 2 van. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - RENAULT MASTER 2 VAN. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.

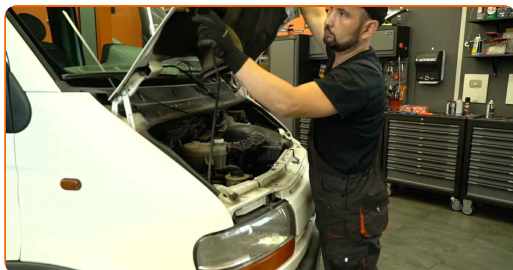


2

Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

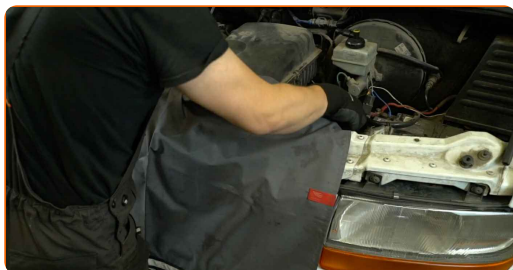

3

Odpojte potrubí od držáku uložení motoru.

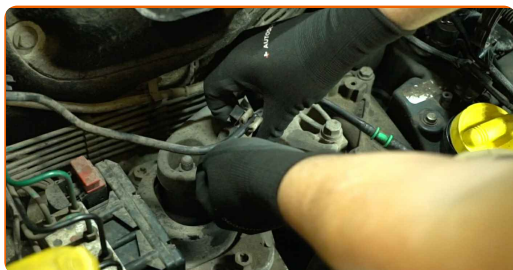

4

Motor podepřete v oblasti olejové vany. Použijte zvedák.



Výměna: silentbloku motoru - Renault Master 2 van. Tip:

- Mezi zvedák a motor umístěte široký dřevěný kvádr, abyste zabránili poškození olejové vany.


5

Vyčistěte upevňovací prvky držáku uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




6

Odšroubujte upevňovací prvky držáku uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 16 mm. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte ráčnový klíč.

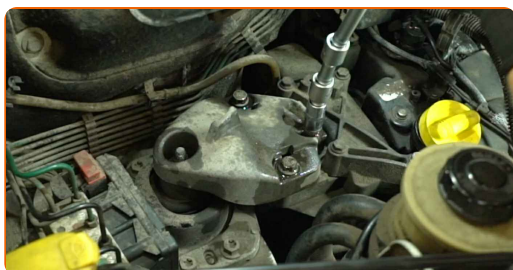

7

Odstraňte upevňovací šrouby.

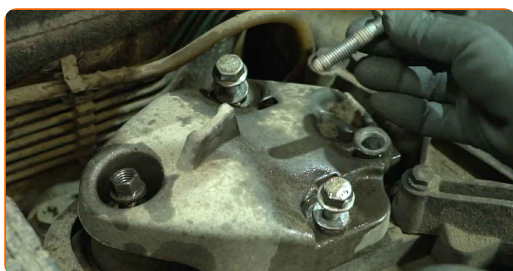


8 Odstraňte držák uložení motoru.




9 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



10 Odšroubujte upevňovací prvky uložení motoru od karoserie. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte ráčnový klíč.

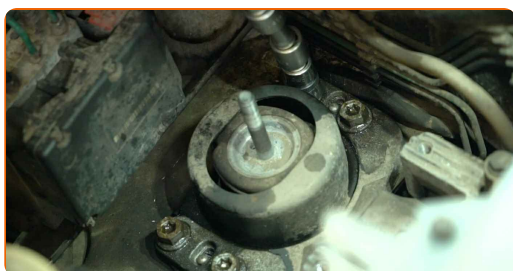

11 Odstraňte upevňovací šrouby.

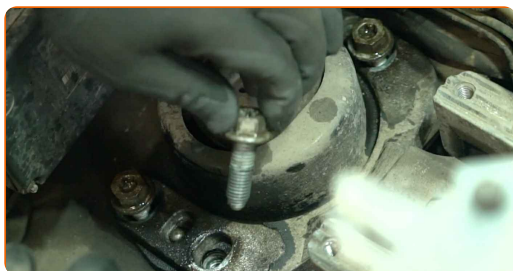

12

Odstraňte uložení motoru.




Výměna: silentbloku motoru - Renault Master 2 van. Tip od AUTODOC:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní uložení motoru a v případě potřeby je vyměňte.

13

Vyčistěte montážní místa uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

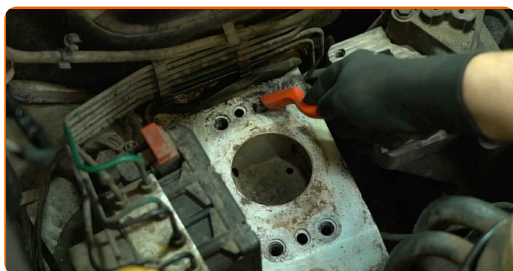


14

Namontujte nové uložení motoru.

•

15


Namontujte upevňovací šrouby.

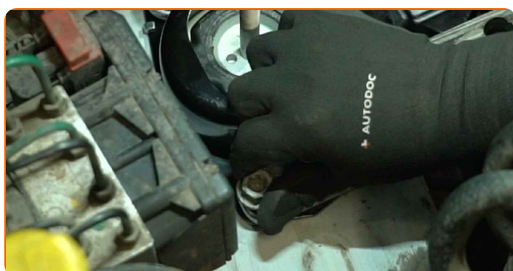

- 16 Přišroubujte a utáhněte upevňovací prvky uložení motoru ke karoserii. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 85 N·m.




- 17 Nainstalujte držák uložení motoru.

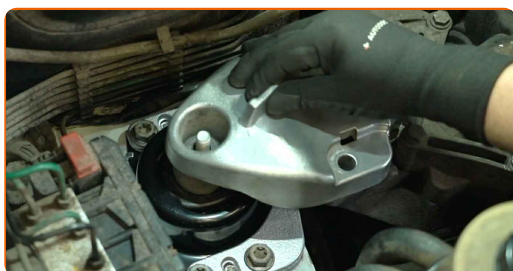

- 18 Namontujte upevňovací šrouby.



- 19 Našroubujte a utáhněte upevňovací prvky držáku uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 16 mm. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 44 N·m.

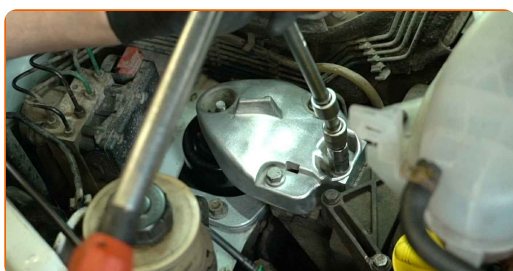

20

Připevněte potrubí k držáku uložení motoru.



21

Odstraňte zvedák zpod motoru.




Výměna: silentbloku motoru - Renault Master 2 van. Profesionálové doporučují:

- Zvedák spouštějte hladce a bez trhavých pohybů, aby nedošlo k poškození sestav a mechanismů vozidla.

22

Odstraňte kryt na blatník.

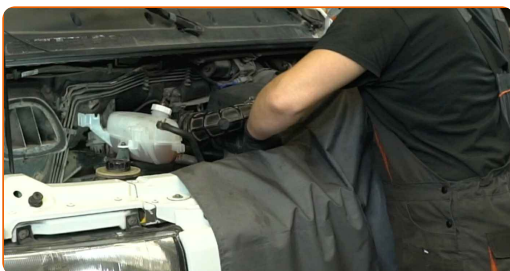

23

Zavřete kapotu.




VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

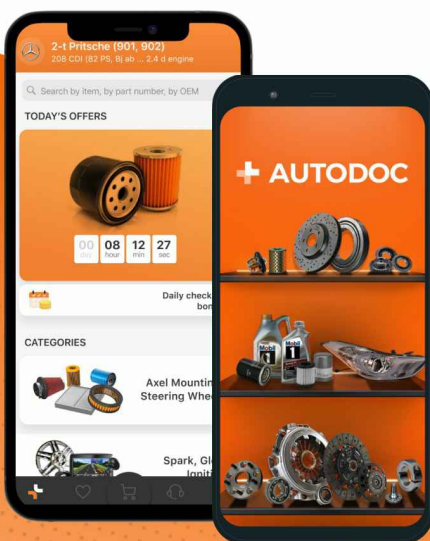

+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

SILENTBLOK MOTORU PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**SILENTBLOK MOTORU PRO RENAULT MASTER 2 VAN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.