



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Renault**
Master 2 van – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT TRAFIC II karoserie (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT TRAFIC II autobus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II karoserie (FD) 2.5 dCi 100, RENAULT TRAFIC II valník/podvozek (EL) 2.5 dCi 135

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

A collection of various tools and supplies, including WD-40, Liquid Moly, a brush, a screwdriver, pliers, a wrench, and a ratchet, laid out on a grey pegboard.

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinovaný klíč, 13 mm
- Nástavec, 13 mm
- Nástrčný nástavec na kola, 24 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Prodloužení nástavce univerzálního kloubu
- Otočný kolík
- Jehlový průbojník
- Kleště s dlouhým nosem
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Renault Master 2 van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:

- 1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.
- 2 Uvolněte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte otočný kolík.



- 3 Zvedněte vozidlo.



Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

4

Odšroubujte upevňovací prvky kola.



Výměna: drážkového řemene - Renault Master 2 van. Tip:


- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržujte.

5


Odstraňte kolo.




- 6** Posuňte napínací kladku řemene směrem od klínového žebrovaného řemene. Použijte kombinovaný klíč o průměru 13 mm.

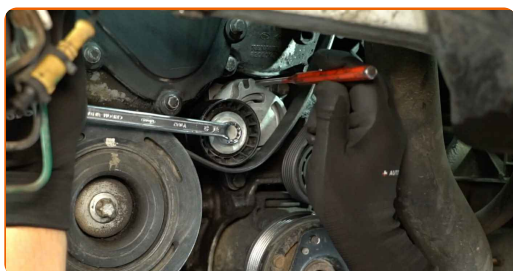


- 7** V této poloze napínací kladku zajistěte. Použijte jehlový průbojník.

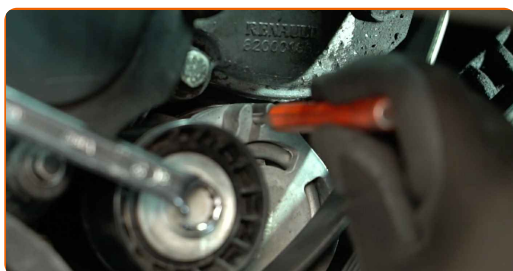

- 8** Odstraňte klínový žebrovaný řemen.

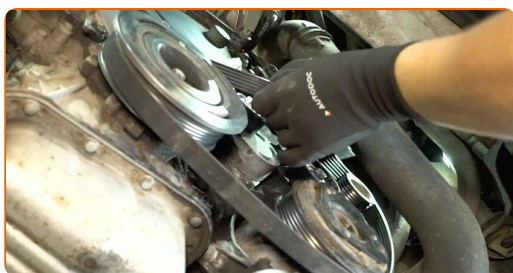


- 9** Vyčistěte upevňovací prvky napínačku. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

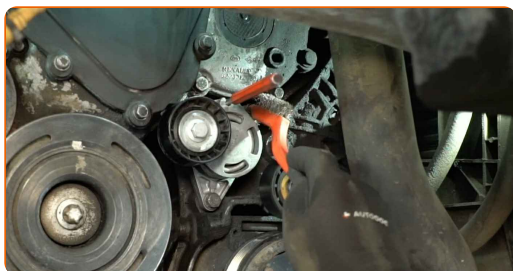


10

Vyčistěte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

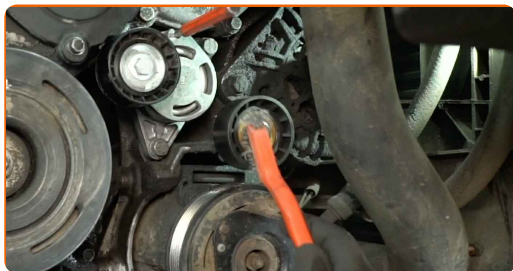


11

Odšroubujte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte ráčnový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu.

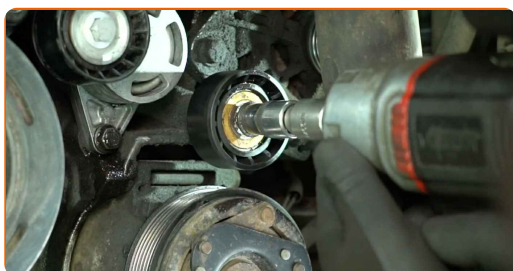

12

Odstraňte upevňovací šrouby.

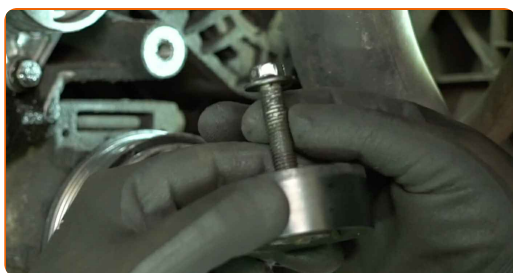


13

Odstraňte napínací kladku.



- 14 Odšroubujte upevňovací prvky napínáku. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte ráčnový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu.

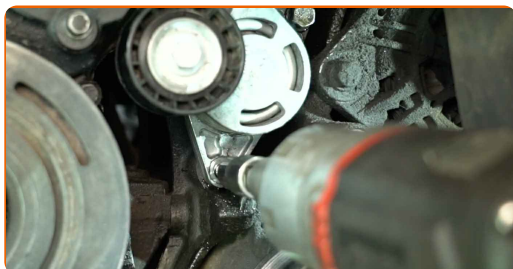


- 15 Odstraňte upevňovací šrouby.




- 16 Odstraňte napínák.



- 17 Vyčistěte montážní místa napínáku. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

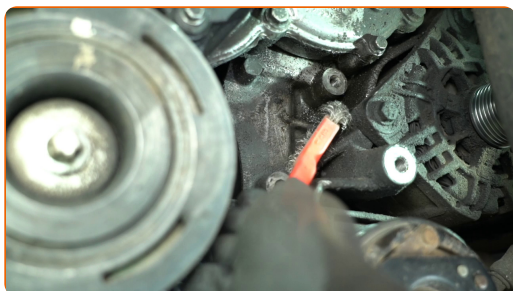


18 Namontujte nový napínák.

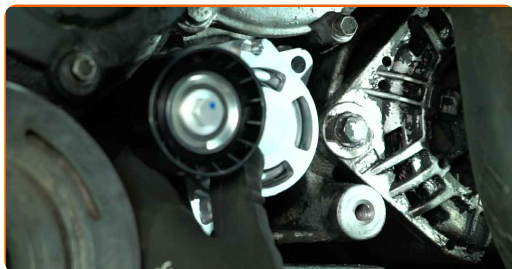

19 Zašroubujte upevňovací šrouby.



20 Utáhněte upevňovací prvky napínáku. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Utahovací moment: 25 N·m.

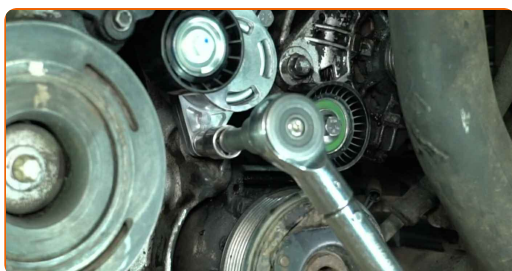

21 Namontujte novou napínací kladku.



22 Zašroubujte upevňovací šroub.




23

Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Utahovací moment: 30 N·m.



24

Namontujte nový klínový žebrovaný řemen.

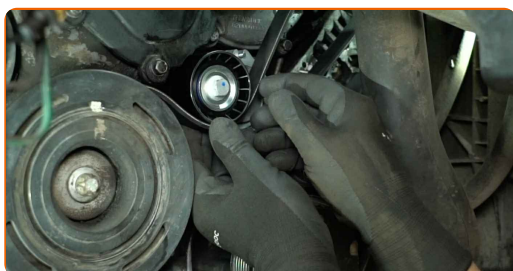

Výměna: drážkového řemene - Renault Master 2 van. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že řemen těsně obepíná všechny kladky.

25

Napněte klínový žebrovaný řemen vyjmutím pojistného kolíku z nového napínačku. Použijte kombinovaný klíč o průměru 13 mm. Použijte kleště s dlouhým nosem.



26

Motor nechte na několik minut běžet. To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.




27

Vypněte motor.


28

Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

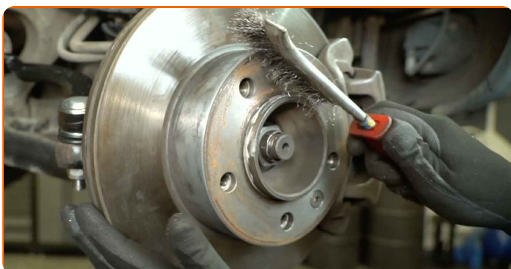

29

Ošetřete povrch brzdového kotouče, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.

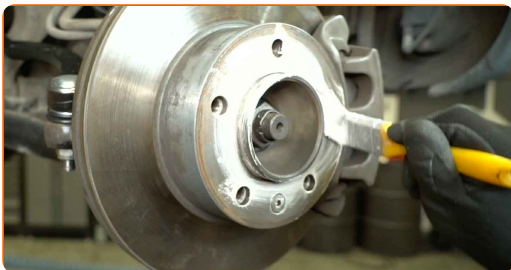

30


Namontujte kolo.



Pozor!

- Abyste předešli zranění, přidržujte kolo při našroubování upevňovacích prvků.

- 31** Našroubujte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte ráčnový klíč.

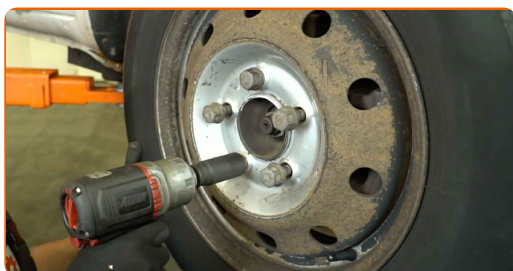

- 32** Spusťte vůz dolů a dotáhněte upevňovací prvky kol do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 172 N·m.



- 33** Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.


•

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

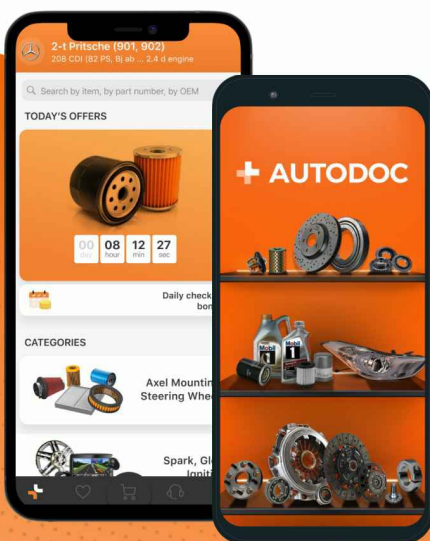

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO RENAULT MASTER 2 VAN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.